

Мы рады Вам!

Добро пожаловать в мир беспроводной цифровой связи от компании Моторола! Мы рады, что вы выбрали MPx200.



MOTOROLA и эмблема со стилизованной буквой M зарегистрированы в организации US Patent & Trademark Office. TrueSync, Sidekick, Starfish и стилизованная эмблема Starfish являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Starfish Software, Inc., независимой дочерней компании корпорации Motorola, Inc. Java и все остальные знаки, основанные на Java, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Sun Microsystems, Inc. в США и других странах. Все остальные названия продуктов и служб являются собственностью соответствующих владельцев.

(c) Motorola, Inc. 2003.

Уведомление об авторских правах на программное обеспечение

Описываемые в настоящем руководстве продукты компании Motorola могут содержать программное обеспечение, хранящееся в полупроводниковой памяти или на других носителях, авторские права на которое принадлежат компании Motorola или сторонним-производителям. Законодательством США и других стран гарантируются определенные исключительные права компании Motorola и сторонних-производителей на программное обеспечение, являющееся объектом авторских прав, например исключительные права на распространение или воспроизведение таких программ. Соответственно, изменение, вскрытие технологии, распространение или воспроизведение любого программного обеспечения, содержащегося в продуктах компании Motorola, запрещено в степени, определенной законодательством. Кроме того, приобретение продуктов Motorola не подразумевает предоставление (прямо, косвенно или иным образом) каких бы то

ни было лицензий по отношению к авторским правам, патентам и заявкам на патенты корпорации Motorola или любого стороннего-производителя, за исключением обычной, неисключительной бесплатной лицензии на использование, возникающей вследствие действия законодательства при продаже продукта.

Технические характеристики и функции телефона могут быть изменены без уведомления. Тем не менее, делается все возможное для регулярного обновления пользовательской документации и отражения в ней изменений функций изделия. Если все же окажется, что имеющееся у Вас руководство не полностью отражает основные функции вашего телефона, сообщите нам об этом. Кроме того, последние версии руководств публикуются в разделе потребительских товаров на веб-узле Motorola по адресу: <http://www.motorola.com> (см. также <http://www.motorola.ru>).

Схема меню

- [Calendar]
- [Internet Explorer]
- [MSN Messenger]
- [Inbox]
- [Settings]
 - [Telephony]
 - [Sounds]
 - [Profiles]
 - [Home Screen]
 - [About]
 - [Accessibility]
 - [Data Connections]
 - [Date and Time]
 - [Owner Information]
 - [Power Management]
 - [Regional Settings]
 - [Remove Programs]
 - [Security]
 - [Phone Settings]
- [ActiveSync]
- [Call History]
- [Contacts]
- [File Manager]
- [Album]
- [SIM Manager]
- [Speed Dial]
- [Tasks]
- [Voice Notes]
- [Windows Media]
- [Accessories]
 - [Calculator]
 - [Infrared Receive]
 - [Modem Link]
- [Games]
 - [Solitaire]

Содержание

Мы рады Вам!	1
Схема меню	4
Введение	7
Комплектация	7
Дополнительные функции	8
Дополнительные принадлежности	8
Настройка телефона	9
Ознакомление с телефоном	15
Синхронизация с ActiveSync	23
Где можно найти информацию	24
Основные сведения	26
Способы перемещения	26
Ввод текста и цифр в телефоне	31
Защита телефона	36
Телефонные звонки	39
Выполнение вызова	39
Прием вызова	43
Опции, используемые во время разговора	45
Просмотр вызовов	47
Метки	50
Дополнительные опции набора номера	54
Параметры	57
Просмотр и изменение параметров	57
Функции обмена сообщениями	73
Отправка сообщений по электронной почте и SMS-сообщений	73
Получение сообщений по электронной почте и SMS-сообщений	78
Просмотр папок с сообщениями	82

Управление папкой Входящие	83
Уведомления о прочтении сообщений	88
Сообщения SMS	89
Обмен информацией с MSN Messenger	90
Контакты, календарь и задачи	95
Использование контактов	95
Календарь	102
Задачи	109
Синхронизация данных	114
Использование ActiveSync	114
Синхронизация информации	121
Синхронизация через инфракрасный порт	123
Ошибки ActiveSync	123
Обмен файлами между телефоном и ПК	124
Интернет, развлечения и другие возможности	125
Работа с Internet Explorer	125
Использование Media Player	131
Модемная связь	139
Управление файлами	141
Диспетчер SIM-карты	142
Использование Album	145
MMS	154
Пасьянс	172
Калькулятор	173
Другие игры и приложения	174
Уход и обслуживание	175
Устранение неполадок	177
Иndice	182

Введение

Поздравляем Вас с приобретением телефона MPX 200! В этом разделе содержится информация по настройке телефона, зарядке батарей и описываются различные компоненты телефона. Вы также найдете сведения об установке Microsoft ActiveSync и ссылки на дополнительную справочную информацию по пользованию телефоном.

Комплектация

Проверьте содержимое упаковки. В комплект должны входить следующие элементы. Если вы обнаружите отсутствие каких-либо элементов или повреждения, немедленно обратитесь к своему дилеру.

Описание	Количество
Телефон MPX 200	1
Батарея	1
Кабель USB	1
Кожаный чехол	1
Руководство пользователя	1
Компакт-диск Companion CD	1
Зажим для ношения на ремне	1
Зарядное устройство	1

Дополнительные функции



- Таким значком отмечены дополнительные функции, зависящие от сети, SIM-карты или условий подписки, которые могут поддерживаться не всеми операторами сотовой связи и не во всех регионах. За

дополнительными сведениями следует обратиться к своему оператору сотовой связи.

Дополнительные принадлежности




Этим значком помечены дополнительные функции, для которых необходимы дополнительные принадлежности Motorola Original™.

Настройка телефона

Установка SIM-карты

Что такое SIM-карта?

SIM-карта (Subscriber Identification Module - модуль идентификации абонента) - это небольшая пластиковая карта с металлическими контактами. Эта карта выдается при подключении к оператору. Личная информация абонента хранится на этой карте и для выполнения звонков и доступа к услугам оператора необходимо вставить эту карту в телефон.

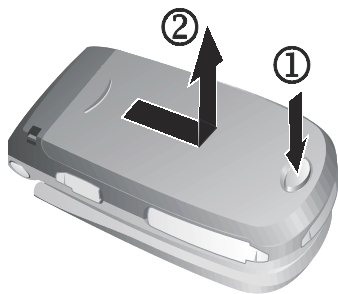



1

Расположите телефон задней стороной вверх и снимите крышку батареи, как показано на рисунке.

2



Потяните батарею вверх за нижний конец и извлеките ее из телефона.

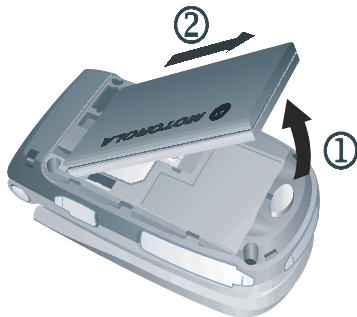

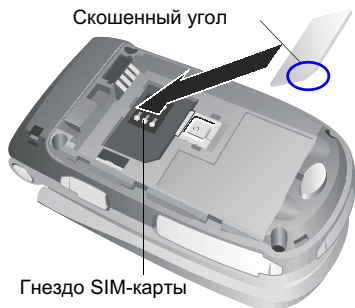

3

- Вставьте SIM-карту в гнездо так, чтобы металлические контакты карты были направлены вниз, а скошенный угол располагался так, как показано на рисунке.
- Втолкните SIM-карту в гнездо до упора.

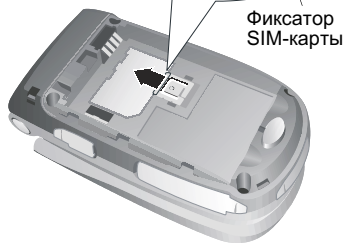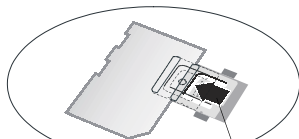


4

Передвиньте фиксатор до верха SIM-карты, как показано на рисунке, чтобы надежно закрепить SIM-карту.

Установка и зарядка батареи

Установка батареи

В телефоне можно использовать только батареи и принадлежности Motorola Original. Если батареи не используются, их рекомендуется хранить в защитных футлярах.

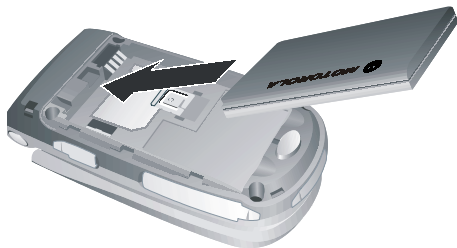

1

Установите батарею на задней стороне телефона так, чтобы контакты в верхней части батареи совмещались с контактами на телефоне.



2

Толкните нижний край батареи в телефон, чтобы он вошел на место со щелчком.

**3**

Установите крышку батареи. Установите язычки крышки в пазы на телефоне.



**4**

Сдвиньте крышку батареи, как показано на рисунке, чтобы она зафиксировалась.

Зарядка батареи


Откройте крышку разъема для подключения зарядного устройства и синхронизации.

1

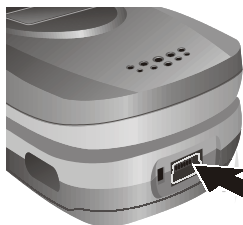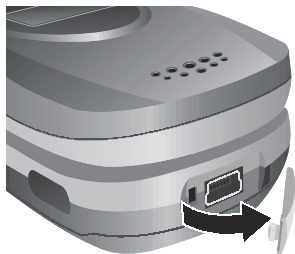

2

Вставьте зарядное устройство в гнездо для подключения зарядного устройства.

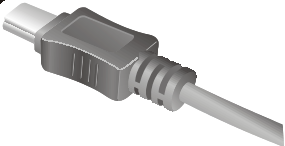

Примечания.

- Перед первым использованием батарею необходимо зарядить. Во время зарядки батареи полоски на значке состояния зарядки на внешнем дисплее телефона будут двигаться. После полной зарядки батареи полоски перестанут двигаться. Телефон

можно использовать во время зарядки. Однако в этом случае для полной зарядки потребуется больше времени.

- При низкой зарядке батареи на дисплее появится сообщение о низком заряде. Немедленно зарядите батарею.
- Когда энергия батареи будет полностью исчерпана, телефон автоматически отключится.
- При зарядке полностью севшей батареи потребуется больше времени для появления значка зарядки на внешнем дисплее телефона.

Ознакомление с телефоном

Функциональные клавиши

Название	Описание
Клавиша включения телефона	<ul style="list-style-type: none">• Нажатие на эту клавишу включает телефон.• При включенном телефоне нажатие на клавишу переводит к списку быстрого набора.• Нажатие и удержание клавиши выключает телефон.

<p>Диск jog dial</p>	<p>При открытой/закрытой откидной крышке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Контролирует громкость динамика, громкоговорителя и наушников. <p>При поступлении вызова:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отключение звонка. • Отказ в приеме вызова при закрытой откидной крышке. <p>При приеме входящего вызова:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Контролирует громкость динамика, громкоговорителя и наушников. <p>При открытой откидной крышке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Запись речевых заметок.
<p>Программная клавиша</p>	<p>Выполнение команд, показанных прямо над клавишей.</p>

<p>Клавиша вызова</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Звонок по набранному на клавиатуре номеру. • Звонок по выбранному из списка вызовов номеру. • Прием входящего звонка. • Переключение звонка в режим ожидания для ответа на второй входящий звонок (удержание вызова). • Переключение между активным и ожидающим вызовами. • Включение громкоговорителя.
<p>Кнопка завершения вызова</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Завершение активного звонка в любое время. • Завершение вызова при связи с одним абонентом и завершение активного вызова при связи нескольких абонентов.
<p>Клавиша Домой</p>	<p>Отображение начального меню и списка быстрого набора.</p>
<p>Кнопка Назад</p>	<p>Переход к предыдущему экрану или удаление одного или более символов в текстовом поле.</p>
<p>Клавиша выбора</p>	<p>Подтверждение выбора. Клавиша выбора функционально схожа с клавишей Enter и обычно подразумевает команду "Выполнить".</p>
<p>Клавиша направления</p>	<p>Перевод выделения вверх, вниз, влево или вправо и перевод курсора влево или вправо в текстовом поле.</p>

Клавиатура

Используется для ввода цифр и букв.

Клавиша со звездочкой (*)


Переключение регистров в режиме ввода текста. При нажатии и удерживании клавиши со звездочкой выполняется переключение между режимами ввода текста и цифр.

Клавиша с решеткой (#)

При нажатии и удерживании клавиши с решеткой выводится список символов.

Дисплей

Внешний дисплей

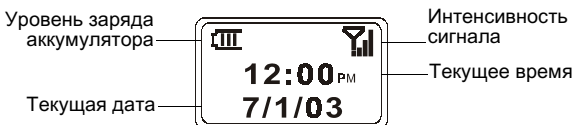

В следующей таблице перечислены значки, показываемые на внешнем дисплее, и их значение.

Значок	Значение	Значок	Значение
	Интенсивность сигнала		Уровень заряда аккумулятора
	Выполняется звонок		Низкий уровень заряда аккумулятора
	Сеанс передачи данных активен		Нет аккумулятора

	Нет сигнала		Зарядка
	Радио отключено		Звонок отключен
	Непрочитанные сообщения		Громкоговоритель
	Пропущенные звонки		GPRS работает
	Переадресация		Роуминг
	Новое сообщение		


Внешний вид экрана зависит от выбранного стиля внешнего дисплея. См. "Параметры телефона" на стр.71.

Основной дисплей

- Экран телефона, на котором отображается информация.
- В верхней части дисплея находятся индикаторы состояния текущего режима телефона или название текущего действия или выполняющейся программы.
- В центре дисплея расположено начальное меню, а также электронные сообщения, контакты, события и другие типы информации.
- В нижней части дисплея показаны команды программных клавиш.

Начальное меню

- Показывает пять недавно использовавшихся программ, название поставщика услуг, текущее время, следующее событие, количество входящих сообщений и текущий профиль.

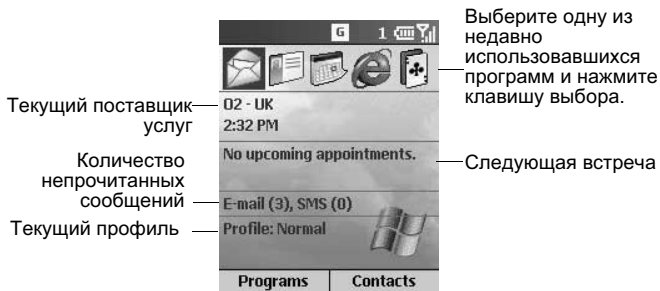














Примечание. Внешний вид данного экрана зависит от конфигурации начального меню.

Индикаторы состояния

Индикаторы состояния располагаются в верхней части дисплея телефона. В следующей таблице приведены обычные индикаторы состояния и их значения.

Индикатор	Значение	Индикатор	Значение
	Новое сообщение электронной почты		Нет сигнала
	Новое голосовое сообщение		Услуга GPRS доступна
	Новое сообщение		GPRS работает
	Голосовой вызов активен		Роуминг


	Сеанс передачи данных активен		Ошибка синхронизации
	Переадресация		Радио отключено
	Удержание вызова		Звонок отключен
	Пропущенный вызов		Громкоговоритель
1	Линия 1	abc	Обычный режим ввода текста, нижний регистр
2	Линия 2	ABC	Обычный режим ввода текста, верхний регистр
	Уровень заряда аккумулятора	ABC	Обычный режим ввода текста, прописные буквы
	Низкий уровень заряда аккумулятора	t9	Режим ввода текста T9, нижний регистр
	Зарядка аккумулятора	T9	Режим ввода текста T9, верхний регистр
	Нет аккумулятора	T9	Режим ввода текста T9, прописные буквы
	Интенсивность сигнала	123	Режим ввода цифр

Динамик и громкоговоритель

Аудиокомпоненты телефона Во время разговора голос можно слышать в динамике, а сигналы звонка и мультимедийные файлы Windows воспроизводятся с помощью громкоговорителя. Во время разговора можно переключать звук между динамиком и громкоговорителем. Для получения дополнительных сведений см. "Различные задачи по обработке вызовов" на стр.46.

Диск jog dial

Диск jog dial служит для регулировки громкости динамика, громкоговорителя и наушников.

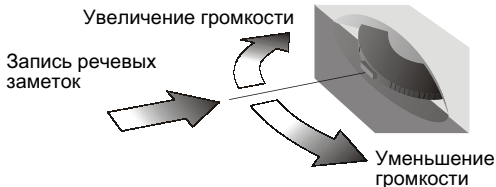

Инфракрасный порт

С инфракрасным портом можно без провода выполнять синхронизацию и обмениваться файлами с компьютером или другими мобильными устройствами.

Гнездо для гарнитуры

В это гнездо можно вставить гарнитуру для разговора без помощи рук.

Гнездо для карты памяти

Карта памяти SD/MMC может быть вставлена в это гнездо для расширения объема памяти телефона.



Ушко для крепления ремешка

За это ушко можно закрепить ремешок.

Синхронизация с ActiveSync

Для синхронизации информации на компьютере и/или сервере Microsoft Exchange Server с информацией телефона можно использовать технологию Microsoft ActiveSync. ActiveSync сравнивает информацию в телефоне с информацией в компьютере и/или на сервере и обновляет ее, где необходимо, сохраняя самую последнюю информацию.

***Примечание.** Информацию можно синхронизировать напрямую с Microsoft Exchange Server, если в Вашей компании используется Microsoft Mobile Information Server 2002 или более поздней версии.*

Установка ActiveSync

Программа ActiveSync уже установлена в телефон.

Примечание. Перед соединением с телефоном на компьютер необходимо установить ActiveSync 3.6 или выше. Программу ActiveSync можно бесплатно установить на свой компьютер с Web-сайта www.microsoft.com. Кроме того, она записана на компакт-диске Companion CD.

После первой синхронизации просмотрите календарь, контакты и задачи в телефоне. Вы увидите, что информация была скопирована в телефон. Теперь можно отключить телефон от компьютера и пользоваться им!

Дополнительные сведения об ActiveSync приведены в разделе "Передача информации через инфракрасный порт" на стр.112.

Где можно найти информацию

В следующей таблице представлены указания по поиску справочной информации по использованию телефона.

Информация	Источник
Выполнение вызовов	Руководство пользователя телефона: "Выполнение вызова" на стр.39.
Программы в телефоне	Руководство пользователя телефона
Дополнительные программы, которые можно установить в телефон	www.hellomoto.com

Подключение и синхронизация с домашним компьютером и/или с сервером Microsoft Exchange Server	Справка ActiveSync на компьютере
Ввод текста	Руководство пользователя телефоном или быстрая справочная карта телефона
Инструкции к телефону в Интернете	Список фаворитов Pocket Internet Explorer в телефоне
Последние обновления и подробная техническая информация	Ознакомительные файлы, расположенные в папке Microsoft ActiveSync на домашнем компьютере.
Обновленная информация в телефоне	http://www.microsoft.com/mobile

Основные сведения

В этом разделе представлены основные инструкции по работе с телефоном, такие как навигация по меню, ввод текста и цифр, а также защита телефона.

Способы перемещения

Ниже описаны основные способы перемещения по меню телефона, позволяющие быстро выполнить задачи.

Клавиша направления

Клавиша направления используется для горизонтального и вертикального перемещения курсора по экрану для выбора нужного элемента. Если в тексте говорится о выборе элемента, следует использовать клавишу направления.

В следующей таблице показаны четыре различных действия, выполняемые с помощью клавиши перемещения, и указания по перемещению по экрану.

Действия клавиши направления	Перемещение
Вверх	Перемещает курсор вверх по экрану.
Вниз	Перемещает курсор вниз по экрану.
Вправо	Перемещает курсор вперед по меню или вправо в строке текстового поля.

Влево	Перемещает курсор назад по меню или влево в строке текстового поля, не удаляя символы.
-------	--

Клавиша выбора

Клавиша выбора подтверждает выбор. Можно подразумевать, что клавиша выбора означает "Выполнить". В некоторых случаях подтверждение выбора заключается в переходе к определенной программе или параметру.

Клавиша Домой


Клавиша Домой выполняет переход в начальное меню.

Начальное меню

- С начального меню начинается выполнение большинства задач. Из этого меню можно перейти к любой программе или параметру телефона. В верхней части начального меню показаны пять последних использовавшихся программ. Выберите программу и нажмите клавишу выбора. Кроме того, для просмотра списка программ можно нажать программную клавишу [Programs]. В начальном меню также показаны текущее время, следующая встреча, количество входящих сообщений и текущий профиль.
- Чтобы просмотреть все встречи на день, выберите встречу и нажмите клавишу выбора для перехода к календарю. Чтобы просмотреть входящие сообщения, выберите состояние электронной почты, показывающее количество полученных сообщений, и нажмите клавишу выбора. Чтобы просмотреть контакты, нажмите программную клавишу [Contacts] .

- Начальное меню автоматически появляется при включении телефона и через определенное время в режиме ожидания. В это меню можно перейти в любой момент нажатием клавиши **Домой**.

Примечание. Внешний вид данного экрана зависит от конфигурации начального меню.

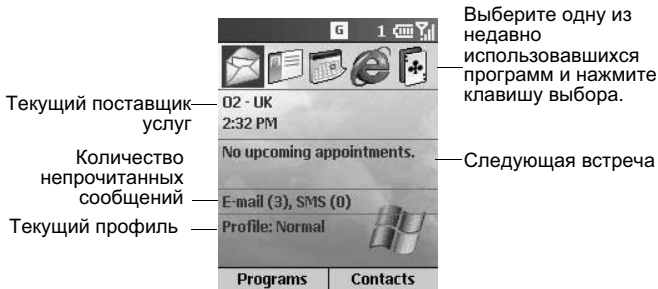

Переход в начальное меню

- Нажмите кнопку **Домой**.

Чтобы изменить параметры начального меню

- См. "Начальное меню" на стр.64.**

Возможности перехода из начального меню

- В верхней части экрана выберите недавно использовавшуюся программу и нажмите клавишу выбора, чтобы открыть программу.
- Выберите элемент в центре начального меню, например следующую встречу, информацию об электронной почте или

сообщениях SMS, или тип профиля, а затем нажмите клавишу выбора, чтобы открыть программу или перейти к параметрам выбранного элемента.

- Нажмите программную клавишу [Programs], чтобы вывести список доступных программ, выберите программу и нажмите клавишу выбора.
- Нажмите программную кнопку [Contacts] для перехода к списку контактов, выберите контакт и нажмите клавишу выбора.

Кнопка Назад

Кнопка Назад выполняет переход к предыдущему экрану или переводит курсор назад с удалением символов в текстовом поле, аналогично клавише Backspace на клавиатуре.

Удаление одного символа позади курсора в текстовом поле

- Нажмите кнопку Назад.

Удаление нескольких символов позади курсора в текстовом поле

- Нажмите и удерживайте кнопку Назад.

Программные клавиши

В телефоне есть две программные клавиши, расположенные непосредственно под дисплеем. Каждая программная клавиша выполняет команду, показанную на дисплее непосредственно над ней. Эти клавиши упрощают навигацию по меню и выполнение стандартных операций.

Меню

Во многих меню правая программная клавиша обозначена Меню. Программная клавиша Меню показывает список пунктов,

относящихся к текущему меню. Выбор пункта меню заключается либо в выполнении команды, либо в переходе к другой части пользовательского интерфейса, где можно выполнить те или иные операции.



Нажмите программную клавишу Меню для отображения пунктов меню

Переход по пунктам меню

1. Нажмите программную клавишу [Menu] в любом меню, где она доступна.
2. Выберите пункт меню и нажмите клавишу выбора.

Примечание. Кнопка *Вверх* переводит курсор вниз по меню.

Переход к программе

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs].
2. Выберите программу и нажмите клавишу выбора.

Цифры

Для быстрого перехода к программам и параметрам телефона можно использовать цифры. Просто нажмите на клавиатуре цифру, указанную рядом с нужной программой или параметром.

Например, в списке Программы нажмите цифру 3 на клавиатуре, чтобы открыть календарь.

Примечание. Для выбора пунктов меню можно пользоваться цифровыми клавишами. Нажмите цифру, соответствующую пункту меню (пункты пронумерованы сверху вниз). Например, чтобы выбрать Фильтр в списке пунктов меню Контакты, нажмите на клавиатуре цифру 4, поскольку пункт Фильтр следует четвертым в списке.

Список быстрого набора

Список быстрого набора - это список команд, таких как блокировка телефона, блокировка клавиатуры, отключение радио и список доступных типов профилей.

Переход к списку быстрого набора

- Нажмите клавишу включения телефона или нажмите и удерживайте клавишу Домой.

Ввод текста и цифр в телефоне

С помощью клавиатуры телефона можно вводить текст и цифры. После выбора поля для ввода текста или цифр телефон автоматически включает нужный режим. Индикатор состояния в верхней части дисплея показывает текущий режим ввода.

Изменение режима ввода

- Нажмите и удерживайте клавишу звездочки (*), пока индикатор состояния режима ввода не покажет нужный режим в верхней части экрана.

В следующей таблице приведен полный список показаний индикатора режимов.

Индикатор	<i>Режим</i>
abc	Обычный режим ввода текста, нижний регистр
ABC	Обычный режим ввода текста, верхний регистр
<u>ABC</u>	Обычный режим ввода текста, прописные буквы
t9	Режим ввода текста T9, нижний регистр
T9	Режим ввода текста T9, верхний регистр
<u>T9</u>	Режим ввода текста T9, прописные буквы
123	Режим ввода цифр

Ввод текста в обычном режиме

В обычном режиме можно вводить буквы, нажимая клавиши с буквами. Чтобы ввести первую букву, изображенную на клавише, нажмите клавишу один раз. Чтобы ввести вторую букву, нажмите клавишу дважды, и так далее. После завершения нажатий буква еще некоторое время остается подчеркнутой.

Например:

- Чтобы ввести букву "s", нажмите 7777.
- Чтобы ввести слово "hat", нажмите 44, 2, 8.

При вводе букв, находящихся на одной клавише, необходимо делать паузу после ввода первой буквы, пока подчеркивание не исчезнет, чтобы телефон успел ее принять. Эта пауза называется временем ожидания обычного режима, ее длительность можно изменить.

Например:

- Чтобы ввести слово "cat", нажмите 222, сделайте паузу, нажмите 2, затем 8.

Чтобы изменить длительность времени ожидания обычного режима

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Settings], а затем выберите [Accessibility].
2. В поле паузы [Multipress] выберите длительность паузы между нажатиями клавиш, а затем нажмите программную клавишу [Done] .

Ввод знаков пунктуации в обычном режиме

- Нажмите клавишу 1 несколько раз для перехода по знакам пунктуации.

Ввод текста в режиме T9

Для ввода текста в режиме T9 последовательно нажимайте клавиши с нужными буквами. Система T9 проанализирует нажатия клавиш и попытается предложить нужное слово.

Например:

- Чтобы ввести слово "shoe", нажмите 7, 4, 6, 3.

Ввод текста в режиме T9

1. Нажмите и удерживайте клавишу звездочки (*), пока в верхней части дисплея не появится индикатор T9.

- 2.Нажмите клавиши, содержащие буквы нужного слова, в соответствующей последовательности.
- 3.Нажмите клавишу решетки (#), чтобы принять слово, и введите пробел после него, либо нажмите 0 для выбора нужного слова из списка.
4. Если подходящее слово не найдено, сотрите слово и нажмите и удерживайте клавишу звездочки (*), чтобы перейти в обычный режим и ввести слово вручную.

Проблемы с вводом слов в режиме T9?

Система T9 не всегда может найти нужное слово в словаре T9; в таких случаях нужно перейти в обычный режим ввода.После ввода в обычном режиме слово будет добавлено в словарь T9.

Ввод знаков пунктуации в режиме T9

- Нажмите клавишу 1, а затем 0 для прокрутки списка знаков пунктуации.

Ввод в режиме ввода цифр

В режиме ввода цифр просто нажимайте клавиши с нужными цифрами на клавиатуре.Если поле предполагает только числовой ввод, например поле Рабочий телефон в списке Контакты, режим ввода цифр включается автоматически.

Ввод различных последовательностей

Ввод пробела

- В обычном режиме ввода или T9 нажмите на клавиатуре клавишу решетки (#).

Переход на новую строку

- Нажмите клавишу выбора.

Переключение верхнего и нижнего регистров в режиме ввода текста

- Нажмите клавишу звездочки (*) для переключения между регистрами.

Примечание. В режиме ввода текста первая буква предложения автоматически делается прописной.

Режим прописных букв

- Нажмите клавишу звездочка (*) дважды. Чтобы снова включить нижний регистр, нажмите клавишу звездочка (*) еще раз.

Ввод символов

- Нажмите и удерживайте клавишу решетка (#), выберите символ, а затем нажмите программную клавишу [Done].

Ввод цифр, символов звездочка (*) или решетка (#)

- Перейдите в режим ввода цифр и нажмите соответствующие клавиши на клавиатуре.

Удаление символов

1. Чтобы удалить один символ позади курсора, нажмите кнопку Назад.
2. Чтобы удалить весь текст в поле, нажмите и удерживайте клавишу Назад.

Ввод знака плюс (+) для выполнения международных звонков

- Нажмите и удерживайте клавишу 0.

Защита телефона

Можно установить желаемый уровень защиты телефона, блокируя клавиатуру, весь телефон или SIM-карту.

Блокировка клавиатуры

Блокировка клавиатуры отключает работу клавиатуры. Это очень удобно, так как, например, при ношении телефона в кармане блокировка предотвращает случайные нажатия клавиш.

Чтобы заблокировать клавиатуру

- В начальном меню нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова. Для левой программной клавиши будет отображаться Разблокировать, что означает, что телефон заблокирован.

Разблокирование клавиатуры

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Unlock] , а затем клавишу решетки (#).

Примечание. При заблокированной клавиатуре можно принимать звонки и делать экстренные вызовы.

Блокировка телефона

Блокировка телефона предотвращает доступ к личным данным. При включении этой функции телефон автоматически блокируется через указанное время бездействия. При следующем обращении к телефону нужно будет ввести пароль.

Примечание. При заблокированной клавиатуре можно принимать звонки и делать экстренные вызовы.

Блокировка телефона

1. Нажмите кнопку включения телефона для вывода списка быстрого набора, выберите [Device lock], а затем нажмите программную клавишу [OK].
2. Выберите в поле [Lock phone after] время бездействия телефона, по истечении которого телефон автоматически блокируется.
3. Введите в [Password] пароль, который будет использоваться для получения доступа к заблокированному телефону.
4. В поле [Confirm password] заново введите пароль и нажмите программную клавишу [Done].

***Примечание.** После выбора задержки и ввода пароля можно быстро заблокировать телефон из списка быстрого набора без просмотра этих параметров.*

Разблокирование телефона

- Нажмите программную клавишу [Unlock], введите пароль, а затем нажмите программную клавишу [Unlock] снова.

Разблокирование телефона

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [More], выберите [Security], выберите [Disable Phone Lock], а затем нажмите программную клавишу [Done].

Блокирование SIM-карты (Subscriber Identity Module - модуль идентификации абонента)

Блокировка SIM-карты допускает использование телефона с SIM-картой только после ввода пароля. При заблокированной SIM-карте можно делать экстренные вызовы.

Блокировка SIM-карты

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], [Settings], [More], [Security], [Enable SIM Lock], а затем нажмите программную клавишу [Done].
2. Введите код PIN1 и нажмите программную клавишу [Done] .

Разблокирование SIM-карты

1. В начальном меню нажмите [Programs], выберите [More], [Settings], [More], [Security], [Disable SIM Lock], а затем нажмите клавишу выбора.
2. Введите код PIN1 и нажмите программную клавишу [Done].

Телефонные звонки

В этой главе объясняется, как выполнять и принимать телефонные звонки, просматривать Журнал вызовов и создавать метки, которые позволят более эффективно управлять звонками.

Выполнение вызова

Существует несколько способов выполнения вызова. Самый легкий - это просто набрать телефонный номер в начальном меню.

Выполнение вызова

- Выбрав начальное меню, наберите на клавиатуре цифры для ввода телефонного номера и затем нажмите клавишу вызова.

Выполнение вызова после ввода имени абонента


1. Выбрав начальное меню, наберите на клавиатуре буквы для ввода имени.
2. Увидев на экране имя, выберите его и нажмите клавишу вызова.

Примечание. Когда вы вводите телефонный номер или имя, телефон выполняет поиск соответствующего имени и (или) номера в списках Контакты, Журнал вызовов, Быстрый набор и модуле идентификации абонента (SIM-карте). Увидев имя

человека, которому нужно позвонить, выберите его и нажмите клавишу вызова.

Функция Автофильтр позволяет подобрать номер по контактной информации

Функция Автофильтр позволяет подобрать номер из Журнала вызовов

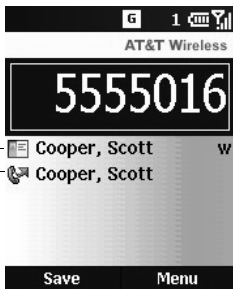

Выполнение вызова с использованием списка Контактная информация

Чтобы позвонить кому-нибудь, используя список Контактная информация, просто выберите имя человека и нажмите клавишу вызова.

Если в контактной информации указано несколько телефонных номеров, например, рабочий и домашний телефон, номер факса, то рабочий телефон устанавливается по умолчанию. Нажатие клавиши вызова приводит к набору номера, определенного по умолчанию, но вы в любое время можете его изменить.

Выполнение вызова с использованием имени абонента

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Contacts] и нажмите клавишу Выполнить.

2. Выберите имя человека, которому нужно позвонить, и нажмите клавишу вызова .

Примечание. Если у вас длинный список имен и вы не видите на экране ту контактную информацию, которая вам требуется, вы можете ввести несколько начальных букв имени, после чего телефон выполнит поиск во всем списке и покажет имя.

Изменение номера, определенного по умолчанию

1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs], выберите [Contacts] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите контактную информацию и нажмите Влево или Вправо для изменения номера, определенного по умолчанию.
3. Пример:если вы замените "w" на "m", вместо рабочего телефона (w) определенным по умолчанию номером станет мобильный телефон (m).

Примечание. Для получения дополнительной информации об аббревиатурах списка контактов см. "Контакты, календарь и задачи" на стр.95.

Выполнение вызова с использованием открытой контактной информации

1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs], выберите Контактную информацию и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите имя человека, которому нужно позвонить, и нажмите клавишу Выполнить .
3. Выберите номер, по которому вы хотите позвонить, и нажмите клавишу вызова.

Выполнение вызова с использованием недавно набранного номера

Чтобы повторить вызов, вы можете отобразить на экране список телефонных номеров, по которым вы недавно звонили, и выбрать имя или номер из списка.

Выполнение вызова с использованием недавно набранного номера

1. В начальном меню нажмите клавишу вызова , чтобы отобразить список недавно набранных телефонных номеров.
2. Выберите номер или имя человека, которому нужно позвонить, и снова нажмите клавишу вызова.

Выполнение вызова с использованием списка Журнал вызовов

Список Журнал вызовов содержит последние 25 вызовов, которые вы выполнили, получили или пропустили. Выберите имя или номер, чтобы позвонить кому-нибудь из абонентов, перечисленных в списке.

Выполнение вызова с использованием списка Журнал вызовов

1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs], выберите [Call History] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите номер или запись, относящуюся к человеку, которому нужно позвонить, и нажмите клавишу вызова.

Выполнение вызова с использованием гиперссылки

Увидев подчеркнутый телефонный номер, представленный в виде гиперссылки в сообщении электронной почты, просто выберите его и нажмите кнопку **Выполнить** для выполнения вызова.

Выполнение экстренного вызова

Позвонить по телефону службы экстренных вызовов можно при любых обстоятельствах, даже если вы заблокировали SIM-карту и/или телефон.

Выполнение экстренного вызова

- В начальном меню наберите номер службы экстренных вызовов, имеющейся в вашей местности, и нажмите клавишу вызова .

Не удается выполнить вызов?

Убедитесь, что в телефон вставлена рабочая SIM-карта и что телефон включен, разблокирован и находится в зоне обслуживания сети поставщика услуг.

Прием вызова

Вы можете ответить на звонок, нажав клавишу вызова или программную клавишу **[Accept]** .Если вы не хотите принимать вызов, нажмите программную клавишу **[Reject]**.

Примечание. Возможны случаи, когда вы захотите немедленно заглушить звуковой сигнал входящего вызова. Просто нажмите кнопку *регулировать громкости* и затем *отвечайте* на звонок.

Ответ на входящий звонок

- Чтобы ответить на вызов, просто откройте откидную крышку, если она закрыта.Для использования этой функции необходимо


активировать функцию ответа при открытии крышки (см. "Параметры телефона" на стр.71).

- Чтобы ответить на звонок, нажмите клавишу вызова или программную клавишу [Accept] при открытой откидной крышке.

Отказ от приема входящего вызова

- Чтобы не принимать вызов, дважды быстро нажмите диск Jog Dial при закрытой откидной крышке.
- При открытой откидной крышке нажмите клавишу завершения вызова или программную клавишу [Reject] .

При получении вызова имя и номер вызывающего абонента отображаются на экране. Если в вашем списке Контактная информация нет имени вызывающего абонента, то на экране будет отображаться только его номер телефона.

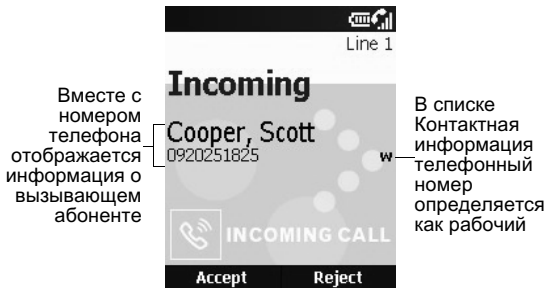

Ответ на второй звонок с использованием функции ждущего вызова

- Если вы получаете вызов, уже разговаривая по телефону, нажмите программную клавишу [Accept] или клавишу вызова, чтобы отложить первый вызов, и ответьте на второй звонок.
- Если вы хотите завершить разговор до того, как отвечать на входящий звонок, нажмите клавишу завершения вызова и затем - программную клавишу [Accept] или клавишу вызова, чтобы принять входящий звонок.

***Примечание.** Функция Ждущий вызов доступна только в том случае, если вы подписались на эту услугу. Выясните этот вопрос у своего поставщика услуг.*

Отказ от использования функции ждущего вызова

- Если, получая вызов, вы уже разговариваете по телефону и не хотите отвечать на вызов, нажмите программную клавишу [Reject]. Это позволит вам отказаться от ждущего вызова и не прерывать текущий разговор.

Опции, используемые во время разговора

Чтобы во время телефонного разговора получить доступ к командам меню, предназначенным для выполнения стандартных задач, вы можете нажать программную клавишу [Menu].

В приведенной ниже таблице показаны команды меню, доступные во время телефонного разговора. Некоторые из этих опций доступны только при выполнении нескольких вызовов и во время конференций.

Команда меню	Функция
[End]	Прерывает вызов.
[Hold]	Откладывает текущий вызов.

[Unhold]	Активизирует отложенный вызов.
[Swap]	Переключается между двумя вызовами.
[Save Contact]	Создает контактную информацию, относящуюся к вызывающему абоненту.
[Conference]	Объединяет все имеющиеся вызовы, если вы подписались на эту услугу.
[Private]	Выделяет один из вызовов из конференции и делает его активным, в то время как остальные вызовы, участвующие в конференции, переводятся в отложенный режим
[Mute]	Отключает микрофон для текущего вызова. Собеседник не будет слышать того, что говорите вы, но вы по-прежнему будете слышать его.
[Unmute]	Снова включает микрофон для текущего вызова.

Различные задачи по обработке вызовов

Откладывание вызова

- Нажмите программную клавишу [Hold] .

Переключение между двумя вызовами

- Нажмите программную клавишу [Swap].

Завершение вызова

- Чтобы прервать связь, нажмите клавишу завершения вызова.

Повторный набор последнего номера

- В начальном меню дважды нажмите клавишу вызова .

Прслушивание голосового сообщения

1. Выбрав начальное меню, нажмите и удерживайте 1 для автоматического вызова системы голосовых сообщений.

Примечание. Кроме того, вы можете получить доступ к голосовым сообщениям из почтового ящика входящих сообщений. Просто выберите голосовое сообщение и нажмите программную клавишу Голосовая почта или клавишу вызова для вызова системы голосовых сообщений.

2. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs]. Выберите [Inbox/SMS], а затем нажмите клавишу Выполнить.

3. Выберите сообщение голосовой почты и нажмите программную клавишу [Voice Mail] или клавишу Выполнить. После этого выполнятся вызов вашей системы голосовых сообщений.

Переключение между динамиком и громкоговорителем

• При поступлении входящих вызовов можно переключаться между динамиком и громкоговорителем, нажимая клавишу вызова.

Просмотр вызовов

В списках Журнал вызовов и Счетчики продолжительности разговоров хранятся сведения об исходящих и входящих вызовах, например список последних полученных вызовов и общая продолжительность разговоров.

Журнал вызовов

В журнале вызовов отображаются последние 25 вызовов, которые вы выполнили, приняли или пропустили. Каждая запись в журнале вызовов содержит время начала вызова, продолжительность разговора, имя (если оно доступно) и номер вызывающего

абонента. Более ранние звонки автоматически удаляются из списка, чтобы освободить место новым.

Просмотр Журнала вызовов

- В начальном меню нажмите [Programs], выберите [Call History], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Примечание. Можно включить фильтр для пропущенных, входящих и исходящих вызовов. Нажмите программную клавишу, выберите *Фильтр*, нажмите клавишу *Выполнить*, а затем выберите нужный фильтр.

Просмотр контактной информации из списка Журнал вызовов

- Выберите запись с контактной информацией, нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Find Contact] и нажмите клавишу Выполнить.

Отправка сообщения по электронной почте из списка Журнал вызовов

- Выберите запись с контактной информацией, нажмите программную клавишу [Menu], выберите [E-mail] и нажмите клавишу Выполнить.

Создание новой записи с контактной информацией в списке Журнал вызовов

- Выберите запись, нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Save], а затем нажмите клавишу Выполнить. Выделите <Создать запись> и нажмите [Done], чтобы ввести информацию контакта.

Удаление пункта из списка Журнал вызовов

- Выберите пункт, нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Delete] и нажмите клавишу Выполнить.

Как удалить все пункты из списка Журнал вызовов

- Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Delete List], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Счетчики времени разговора

Счетчики времени разговора содержат полную информацию о длительности последнего разговора, общем количестве выполненных и принятых вызовов, типах вызовов (входящие, исходящие, в условиях роуминга, при пересылке данных) и несбрасываемом счетчике. Счетчики времени разговора помогают отслеживать структуру звонков, чтобы, например, определить, на какой тарифный план подписаться, или подсчитать ежемесячные платежи.

Просмотр счетчиков продолжительности разговоров

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Call History], нажмите программную клавишу [Menu], выберите [View Timers], а затем нажмите клавишу Выполнить.



Call Timers	
Last call:	00:03
All calls:	7:52:16
Incoming calls:	05:08
Outgoing calls:	01:26
Roaming calls:	

Сброс счетчиков продолжительности разговоров

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Call History], нажмите программную клавишу [Menu], выберите [View Timers], а затем нажмите клавишу Выполнить.
- Нажмите [Menu] и нажмите клавишу Выполнить для сброса всех счетчиков.

Примечание. Несбрасываемый счетчик нельзя сбросить.

Метки

Вы можете создать номера "быстрого набора" и голосовые метки , которые позволят быстро набирать часто используемые номера.

Номера "быстрого набора"

Чтобы быстро набирать часто используемые номера простым нажатием и удержанием одной или двух клавиш, вы можете создать номера "быстрого набора". Вы можете выбирать записи с номерами "быстрого набора" в диапазоне от 2 до 99, номер "быстрого набора" 1 зарезервирован для доступа к голосовым сообщениям - этот номер сконфигурирован в настройках.

Примечание. Номер "быстрого набора" можно создать только для телефонных номеров, имеющих в списке Контактная информация.

Как создать номер "быстрого набора" для телефонного номера

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs] , выберите [Contacts] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Откройте контактную информацию и выберите номер телефона, для которого нужно установить номер "быстрого набора".

3. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Add Speed Dial], а затем нажмите клавишу Выполнить.
4. В [Keypad assignment] введите номер "быстрого набора", который нужно связать с номером телефона, и нажмите программную клавишу Готово.

***Примечание.** Вы также можете создать номера "быстрого набора" для Web-адресов и адресов электронной почты, которые хранятся в списке контактов.*

Выполнение вызова с использованием номера "быстрого набора"

- В начальном меню нажмите и удерживайте номер на клавиатуре, который вы назначили в качестве номера "быстрого набора". Если назначено две цифры, которые нужно набрать на клавиатуре, нажмите первую цифру, а затем нажмите и удерживайте вторую цифру.

Просмотр номеров "быстрого набора", которые вы создали

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Shortcuts] и нажмите клавишу Выполнить.

Голосовые метки

Вы можете записать голосовые метки, позволяющие набирать телефонный номер, просто произнося слово.

Создание голосовой метки для телефонного номера

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Contacts] и нажмите клавишу Выполнить.

2. Откройте контактную информацию и выберите номер телефона, для которого нужно установить голосовую метку.
3. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Add Voice Tag], а затем нажмите клавишу Выполнить.
4. Дождитесь звукового и визуального сигнала и начните запись своей голосовой метки.
5. При получении запроса повторите запись голосовой метки для ее подтверждения.
6. Если голосовые метки совпадают, телефон отобразит подтверждение и проиграет голосовую метку.

Примечание. Вы также можете создать голосовые метки для Web-адресов и адресов электронной почты, которые хранятся в списке контактов.

Выполнение вызова с использованием голосовой метки

1. В начальном меню нажмите и удерживайте клавишу Запись.
2. Произнесите слово, которое вы назначили в качестве голосовой метки для номера телефона, по которому хотите позвонить. Телефон воспроизведет голосовую метку и затем выполнит указанное действие.
3. Если телефон неправильно интерпретирует слово, нажмите клавишу завершения вызова и повторите попытку.

Просмотр голосовых меток, которые вы создали

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Shortcuts] и нажмите клавишу Выполнить.

Просмотр и удаление меток

Установив номера быстрого набора и голосовые метки, вы можете просматривать и удалять все метки в списке Метки.

Просмотр меток

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Shortcuts] и нажмите клавишу Выполнить.

Удаление меток

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Shortcuts] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите метку, нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Delete] и нажмите клавишу Выполнить.

Дополнительные опции набора номера

Приведенная ниже информация касается дополнительных опций набора номера, который выполняется согласно специальным инструкциям.

Для выполнения международного звонка к номеру телефона необходимо добавить код страны. Код страны отделяется от остальных цифр номера знаком "плюс" (+).

Вставка кода страны

- Нажмите и удерживайте 0 до тех пор, пока не появится знак "плюс" (+).

Примечание. Вы можете добавить знак "плюс" (+) к номеру абонента или набрать его прямо на клавиатуре.

Для выполнения некоторых международных звонков необходимо сделать трехсекундную паузу при наборе цифр, чтобы вызов был правильно обработан.

Добавление трехсекундной паузы при наборе номера

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Contacts] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите контактную информацию, нажмите кнопку Выполнить и затем выберите номер телефона, который необходимо изменить.
3. Нажмите программную клавишу [Edit], затем нажмите Влево или Вправо, чтобы переместить курсор к цифрам, у которых вы хотите вставить трехсекундную паузу.
4. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Insert Pause], а затем нажмите клавишу Выполнить. В номере появится буква "p",

показывающая, где будет сделана трехсекундная пауза при наборе цифр.

5. Нажмите программную клавишу Готово.

Как вручную добавить паузу в набор цифр

При наборе некоторых телефонных номеров необходимо делать паузу длительностью более трех секунд. В таких случаях вы можете делать паузу настолько длительной, насколько это необходимо, и продолжать набор вручную, используя клавишу вызова.

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Contacts] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите контактную информацию, нажмите кнопку Выполнить и затем выберите номер телефона, который необходимо изменить.
3. Нажмите программную клавишу [Edit], затем нажмите Влево или Вправо, чтобы переместить курсор к цифрам, после которых нужно сделать паузу, прежде чем продолжать набор номера.
4. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Insert Wait], а затем нажмите клавишу Выполнить. В номере появится буква "w", показывающая, где будет сделана пауза при наборе цифр.
5. Нажмите программную клавишу [Done].

Примечание. Выполняя вызов с использованием вставки ожидания, нажмите клавишу вызова для продолжения набора номера.

Параметры

В этой главе приведены инструкции по просмотру и изменению параметров телефона, а также по возврату к его начальным параметрам.


Просмотр и изменение параметров

С помощью удобных средств просмотра и изменения параметров Вам не составит труда настроить телефон по своему усмотрению. Например, можно изменить звуки или использовать собственный сигнал вызова, уведомления и напоминания, использовать собственное изображение для создания фона в начальном меню, установить функцию переадресации вызова и функцию ждущего вызова для более эффективного управления своими вызовами, и так далее.

Просмотр параметров

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings] и нажмите клавишу Выполнить.

Примечание. Для просмотра остальных параметров выберите Далее и нажмите клавишу Выполнить.

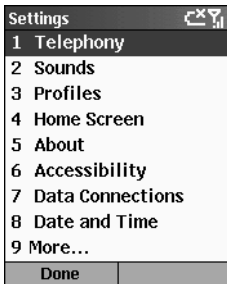

Телефония

Параметры телефонии используются в основном для настройки опций вызовов, которые вы получаете, таких как функцию ждущего вызова, переадресацию и определитель номера.

Просмотр параметров телефонии

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [Telephony], а затем нажмите клавишу Выполнить.

В следующей таблице перечислены параметры телефонии и их функции.

Настройка телефонии	Функция
[Call Barring]	Позволяет вам блокировать входящие и/или исходящие звонки

[Call Forwarding]	Позволяет вам направлять все или избранные звонки на другой номер
[Call Options]	Позволяет вам изменять телефонный номер, такой как номер вашей голосовой почты и центра обработки коротких сообщений, отвечать на входящие вызовы нажатием любой клавиши, а также использовать другие дополнительные функции вызова.
[Call Waiting]	Позволяет вам включать или отключать ждущий вызов.
[Caller ID]	Позволяет вам сообщать свой идентификатор всем абонентам либо только абонентам из вашего списка контактной информации, либо вообще не сообщать его.
[Channels]	Позволяет вам сконфигурировать вещание по каналу сотовой связи.
[Fixed Dialing]	Позволяет вам ограничить вашу зону вызова одним или двумя конкретными номерами телефонов и/или междугородными кодами.
[Networks]	Идентифицирует вашу текущую сеть и переключает выбор сети с автоматического на ручной.

Звуки

Параметры звука используются для настройки звуков для сигналов вызова, уведомлений и напоминаний.

Отображение параметров звука

- В начальном меню нажмите программируемую клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [Sounds] и нажмите клавишу Выполнить.

Использование своего звука

1. Перейдите к месту расположения звукового файла на настольном компьютере и скопируйте файл. Файл должен быть в формате .wav или .mid (MIDI, тип 0).
2. В ActiveSync вашего настольного компьютера щелкните [Explore], выберите двойным щелчком телефон, выберите двойным щелчком [IPSM], выберите двойным щелчком [Application Data], выберите двойным щелчком [Sounds] и затем вставьте звуковой файл в папку [Sounds].

Примечание. Если папка Звуки не существует в этой директории, вам придется ее создать.

3. В начальном меню телефона нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [Sounds] и затем нажмите кнопку Выполнить.
4. Выберите пункт, который нужно настроить, нажмите Налево или Направо для выбора звука и затем нажмите программируемую клавишу [Done].

Примечание. Убедитесь, что телефон подключен к вашему настольному компьютеру через USB-порт, прежде чем открывать ActiveSync для вставки звукового файла.

Профили


Параметры профилей используются для конфигурирования того, как телефон уведомляет вас о событиях, таких как входящий вызов, приближающаяся встреча или полученное сообщение. Вы

можете использовать Профили для быстрого изменения способа получения уведомлений в зависимости от сложившейся ситуации. Например, вам может потребоваться, чтобы телефон звонил громче, если звонит клиент, или чтобы телефон вообще не звонил, но чтобы были слышны напоминания о календарных датах. По умолчанию в телефоне используется профиль Normal. Имя текущего профиля отображается в начальном меню, и вы можете изменить его.

Просмотр параметров Профилей

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [Profiles], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Примечание. Вы также можете открыть параметры Профилей, выбрав Профили [Tip] в начальном меню.

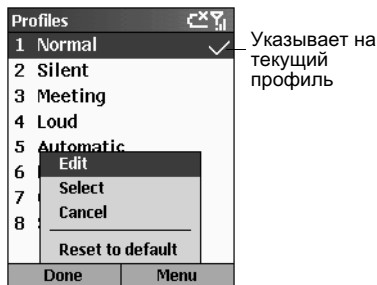

Предварительно настроенные профили

В приведенной ниже таблице представлен список профилей, изначально встроенных в телефон, и их атрибуты.

Имя профиля	Тип звукового сигнала	Громкость звукового сигнала	Тип уведомления	Громкость уведомления	Громкость звуковой системы
Обычный	Звуковой сигнал	3	Мелодия	3	3
Тихо	Вибрация	Выкл	Вибрация	Выкл	Выкл

Встреча	Вибрация	1	Мелодия	1	Выкл
Громко	Звуковой сигнал	Громко	Мелодия	Громко	Громко
Автоматически	Переключение между Normal и Собрание в зависимости от вашего календаря.				
Гарнитура	Звуковой сигнал	3	Мелодия	3	3
Автомобиль	Звуковой сигнал	4	Мелодия	4	4
Громкоговоритель	Звуковой сигнал	Громко	Мелодия	Громко	Громко

Использование профилей

1. В начальном меню нажмите Вниз для выбора [Profile: [Type]] и нажмите кнопку Выполнить.
2. Выберите профиль, нажмите кнопку Выполнить для настройки профиля и затем нажмите программируемую клавишу [Done].

Примечания.

- Вы можете также выбрать другой профиль, используя Готовый список. Нажмите кнопку включения телефона (или нажмите и удерживайте кнопку начального меню), выберите профиль и нажмите клавишу Выполнить.
- Когда наушники подключены к телефону, автоматически используется профиль Наушники.

Изменение профиля в меню Параметры.

1. В начальном меню нажмите программируемую клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [Profiles] и нажмите клавишу Выполнить.

2. Выберите профиль, который нужно изменить, нажмите программируемую клавишу [Menu] и затем выберите [Edit].
3. Измените параметры и нажмите программную клавишу [Done].

Начальное меню

Параметры начального меню используются для изменения компоновки начального меню, цветовой схемы, фонового изображения и времени отклика начального меню при выходе телефона из режима ожидания.

Просмотр параметров начального меню

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите Начальное меню и нажмите клавишу Выполнить.

Настройка начального меню с использованием своего изображения

1. Перейдите к месту расположения файла изображения на настольном компьютере и скопируйте файл изображения. Файл должен быть в формате .gif, .jpg или .bmp
2. В ActiveSync вашего настольного компьютера щелкните [Explore], выберите двойным щелчком телефон, выберите двойным щелчком [IPSM], выберите двойным щелчком [Application Data], выберите двойным щелчком [Home] и затем вставьте файл изображения в папку [Home].
3. В начальном меню телефона нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [Home] и затем нажмите кнопку Выполнить.
4. Выберите [Background] [image] и выберите нужное изображение с помощью клавиш Влево и Вправо.

5. Нажмите программную клавишу Готово.

Примечания.

- Выбрать изображение также можно, выбрав Рисунок фона и нажав клавишу Выполнить. Это позволит вам увидеть весь список изображений, которые можно выбрать.
- Убедитесь, что телефон подключен к вашему настольному компьютеру через USB-порт, прежде чем открывать ActiveSync для вставки файла изображения.
- Для достижения наилучшего результата используйте изображения с разрешением 176 x 200, чтобы они соответствовали экрану.

О программе

Параметры "О программе" позволяют отображать информацию об операционной системе телефона, включая номера версии и информацию об авторском праве.

Просмотр параметров "О программе"

- В начальном меню нажмите программируемую клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [About] и нажмите клавишу Выполнить.

Удобство доступа

Параметры "Удобства доступа" используются для конфигурирования размера шрифта системы, времени ожидания в обычном режиме ввода, времени ожидания подтверждения и громкости предупреждений, поступающих во время разговора.

Просмотр параметров "Удобства доступа"

- В начальном меню нажмите программируемую клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [Accessibility] и нажмите клавишу Выполнить.

Средства передачи данных

Параметры "Средств передачи данных" позволяют вам настроить удаленный доступ, виртуальную сеть частного пользования (VPN), прокси-сервер и пакетную передачу данных (GPRS), чтобы вы могли подключаться к Интернету или к своей корпоративной сети. Благодаря средствам передачи данных вы можете выходить в Интернет, загружать сообщения электронной почты, участвовать в чатах с помощью MSN Messenger или производить беспроводную синхронизацию с сервером. Обращайтесь к своему поставщику услуг для выяснения вопросов о том, установлены ли для вас средства передачи данных и поддерживается ли беспроводная конфигурация.

Просмотр параметров передачи данных

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [Data] [Connections], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Удаленное соединение

Чтобы подключиться непосредственно к Интернету или своей корпоративной сети, вам нужно установить удаленное соединение.

Установка удаленного соединения с Интернетом

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [Data] [Connections], а затем нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Edit] [Connections], а затем нажмите клавишу Выполнить.
3. Выберите [Dial-up Connections] и нажмите клавишу Выполнить.
4. Нажмите программируемую клавишу [Menu], выберите [Add] и нажмите клавишу Выполнить.
5. В [Description] введите имя соединения.
6. В [Connects to] нажмите Налево или Направо для выбора [The Internet].
7. Введите соответствующую информацию в остальных полях и нажмите программируемую клавишу Готово.

Установка удаленного соединения с корпоративной сетью

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [Data] [Connections], а затем нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программируемую клавишу [Menu], выберите [Edit Connections] и нажмите клавишу Выполнить.
3. Выберите [Dial-up Connections] и нажмите клавишу Выполнить.
4. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Add], а затем нажмите клавишу Выполнить.
5. В [Description] введите имя соединения.

6. В [Connects to] нажмите налево или Направо для выбора [My Corporate Network].
7. Введите соответствующую информацию в остальных полях и нажмите программируемую клавишу Готово.

Соединение с VPN

Соединение с виртуальной сетью частного пользования (VPN) используется для получения доступа к вашей корпоративной сети с использованием существующего Интернет-соединения.

Соединение с прокси-сервером

Соединение с прокси-сервером используется для получения доступа к Интернету с использованием существующего соединения с вашей корпоративной сетью.

GPRS - соединение

Если в вашем регионе имеется служба передачи пакетных данных (GPRS), вы можете настроить GPRS-соединение для получения доступа к своей корпоративной сети или Интернету.

Дата и время

Параметры даты и времени позволяют вам изменять временную зону, текущую дату и время, а также устанавливать будильник.

Просмотр параметров даты и времени

- В начальном меню нажмите программируемую клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [Date and Time] и нажмите клавишу Выполнить.

Информация о владельце

Параметры "Информации о владельце" используются для ввода и отображения персональной информации, такой как ваше имя, номер телефона и адрес электронной почты. Это полезно, например, при утере телефона - в случае его обнаружения с вами смогут связаться.

Просмотр параметров "Информации о владельце"

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [More], выберите [Owner Information], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Управление электропитанием

Параметры "Управления электропитанием" используются для отображения энергосберегающих параметров, таких как изменение яркости подсветки, времени ожидания подсветки и отображения, а также проверки уровня зарядки батареи.

Просмотр параметров "Управления электропитанием"

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [More], выберите [Power Management], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Региональные параметры

Региональные параметры используются для изменения языка телефона, стиля отображения даты и времени, а также опций форматирования чисел и единиц валюты.

Просмотр региональных параметров

- В начальном меню нажмите программируемую клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [More], выберите [Regional Settings] и нажмите клавишу Выполнить.

Удаление программ

Параметры удаления программ позволяют удалять программы, установленные на телефоне, за исключением основных программ, которые установлены производителем, таких как Контакты, Календарь и Internet Explorer.

Просмотр параметров "Удаления программ"

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [More], выберите [Remove Programs], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Защита

Параметры "Защиты" используются для блокировки телефона или SIM-карты, а также для настройки пароля блокировки.

Просмотр параметров "Защиты"

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [More], выберите [Security], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Параметры телефона

"Параметры телефона" позволяют вам настраивать управление включением/выключением режима ответа при открытии крышки, стиль отображения и контрастность экрана.

Просмотр параметров телефона

В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Settings], выберите [More], выберите [Phone Settings], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Примечание. Когда вы выполняете вызов для передачи данных/ GPRS-вызов или разговариваете по телефону с помощью наушников, функция ответа при открытии крышки автоматически отключается. Для завершения вызова в таких случаях нажмите клавишу завершения вызова.

Функции обмена сообщениями

В данной главе представлены основные функции обмена сообщениями, такие как отправка и получение сообщений по электронной почте и коротких сообщений (SMS-сообщений), просмотр и управление папками, содержащими сообщения, настройка уведомлений о сообщениях, использование MSN Messenger для обмена информацией с другими абонентами.

Отправка сообщений по электронной почте и SMS-сообщений

Есть несколько способов отправки сообщений по электронной почте и SMS-сообщений с помощью телефона. Наиболее широкоупотребительный способ - отправка сообщений из папки Входящие или из визитной карточки.

Для получения информации о вводе текста см. "Ввод текста и цифр в телефоне" на стр.31.

Отправка сообщений из папки Входящие

Примечание. *Посетите узел www.hellomoto.com для получения справочной информации о настройке учетной записи электронной почты и загрузите мастер настройки электронной почты MPX200.*

Вы можете отправлять сообщения по электронной почте посредством синхронизации или подключения прямо к почтовому серверу через своего поставщика услуг Интернета (ISP) или через корпоративную сеть.

Сведения о Microsoft ActiveSync приведены в разделе "Передача информации через инфракрасный порт" на стр.112.

Настройка учетной записи электронной почты

Перед отправкой и получение сообщений электронной почты и SMS необходимо настроить телефон.


1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs] , выберите [Inbox] и затем нажмите кнопку Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Options] и нажмите клавишу Выполнить.
3. Выберите [E-mail Setup] и нажмите клавишу Выполнить.
4. Нажмите [Next] и введите необходимую информацию. Нажмите [Finish] по завершении настройки.

Составление электронного сообщения или SMS-сообщения с использованием папки Входящие

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs] , выберите [Inbox] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [New], введите адрес электронной почты или номер SMS в поле [To] или выберите имя из списка контактов, нажав программную клавишу [Menu], а затем выберите [Insert Contact] и нажмите клавишу Выполнить.
3. Дважды нажмите клавишу Вниз и введите тему.
4. Нажмите клавишу Вниз, введите сообщение, а затем нажмите программную клавишу [Send].

Примечания.

- Для вставки знака @ в адрес электронной почты нажмите один раз клавишу 1 в обычном режиме ввода. Затем, когда вам потребуется вставить точку в адрес электронной почты, снова нажмите клавишу 1.
- Для добавления нескольких получателей разделите каждое имя точкой с запятой, несколько раз нажав клавишу 1 в обычном режиме ввода до появления точки с запятой.

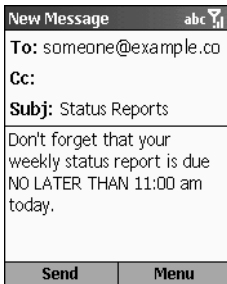

Запрос на уведомление о получении отправленного SMS-сообщения

1. Перед отправкой сообщения SMS нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Message Options], а затем нажмите клавишу Выполнить.
2. Установите флажок [Request SMS text message delivery notification], а затем нажмите программную клавишу Готово.

Отправка сообщения с использованием визитной карточки

Вы можете быстро отправить сообщение абоненту, если визитная карточка содержит адрес электронной почты или SMS-номер.

Составление электронного сообщения или SMS-сообщения с использованием визитной карточки

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Contacts] и нажмите клавишу Выполнить.

2. Выберите контактную информацию и нажмите кнопку Выполнить.
3. Выберите адрес электронной почты или SMS-номер и нажмите кнопку Выполнить.
4. Введите тему.
5. Нажмите клавишу Вниз, введите сообщение, а затем нажмите программную клавишу [Send].

Вставка стандартного текста в сообщения

Для экономии времени в составляемые вами сообщения можно вставлять стандартный текст. Вы можете отредактировать стандартный текст, вставив в него слова или фразы, которые вы часто используете в сообщениях.

Вставка стандартного текста в сообщение

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Inbox/SMS] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [New], затем, находясь в поле Тема или в поле ввода сообщения, нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Insert Text], а затем нажмите клавишу Выполнить.
3. Выберите подготовленный текст для вставки в сообщение и нажмите программную клавишу [Insert].

Редактирование стандартных текстовых сообщений

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Inbox/SMS] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Options], выберите [Predefined Text], затем нажмите кнопку выбора.

3. Выберите текст и измените его, после чего нажмите программную клавишу [Done].

Вставка записей голоса в сообщение

Вставить запись голоса в сообщение не составляет труда. Вставка записи голоса в сообщение полезна, когда вы хотите устно объяснить информацию, содержащуюся в сообщении.

Вставка записи голоса в сообщение

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Inbox/SMS], а затем нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [New], затем, находясь в поле ввода текста, нажмите программную клавишу [Menu], а затем выберите [Insert Recording].
3. Для начала записи нажмите программную клавишу [Record], а чтобы остановить запись, нажмите программную клавишу [Stop].
4. Нажмите программную клавишу [Done] для вставки записи в сообщение.

Примечание. В один прием можно произвести только одну запись голоса. Новая запись голоса заменяет предыдущую запись.

Получение сообщений по электронной почте и SMS-сообщений

Вы можете получать сообщения по электронной почте, синхронизируя папку Входящие или подключаясь к своему почтовому серверу. После этого вы можете просматривать все электронные сообщения, хранящиеся во Входящих. Когда вы

подключаетесь к своему почтовому серверу или синхронизируете Входящие со своим настольным компьютером, во Входящие телефона загружаются по умолчанию только первые 5 кб каждого нового сообщения. Если вы пользуетесь сервером IMAP4 или POP3, по умолчанию загружается только 1 КБ каждого нового сообщения. Загружаются только небольшие вложения, а исходные сообщения остаются на почтовом сервере или вашем настольном компьютере. SMS-сообщения, отправляемые мгновенно, появляются во "Входящих" и не синхронизируются.

***Примечание.** Для получения дополнительной информации о синхронизации "Входящих" см. "Передача информации через инфракрасный порт" на стр. 112.*

Открытие сообщений

Электронные сообщения и SMS-сообщения, отправляемые вам, хранятся во Входящих.

Открытие сообщения

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Inbox/SMS] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите сообщение, которое нужно открыть, и нажмите кнопку Выполнить.

***Примечание.** Чтобы создать визитную карточку отправителя, нажмите программную клавишу Меню, выберите Добавить отправителя в Контакты, а затем нажмите клавишу Выполнить.*

Получение приглашений на собрание

Когда вы принимаете приглашение на собрание, которое сохраняется во Входящих, информация об этом собрании

немедленно появляется в Календаре телефона, и в следующий раз, когда вы будете синхронизировать Входящие, организатору собрания будет отправлено сообщение.

Для получения дополнительной информации о синхронизации Календаря см. "Передача информации через инфракрасный порт" на стр.112.

Принятие приглашения на собрание:

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Inbox/SMS] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите приглашение на собрание, нажмите кнопку Выполнить и затем нажмите программную клавишу [Accept].

Получение сообщения полностью

Вы можете произвести настройку таким образом, чтобы получать сообщения полностью, а не только первые 5 КБ, определенные по умолчанию.

Получение сообщения полностью

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Inbox/SMS] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите сообщение, которое нужно получить полностью, нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Mark for Download], а затем нажмите клавишу Выполнить.

В следующий раз, когда вы произведете синхронизацию или установите соединение со своим почтовым сервером, это сообщение будет извлечено целиком.

Примечание. Если вы удаляете сообщение из телефона, оно удаляется и на почтовом сервере при следующем подключении к нему.

Получение вложений в сообщениях

В телефон можно загружать вложенные файлы из сообщений электронной почты. Вложения отображаются в виде списка гиперссылок в нижней части электронного сообщения, перед которыми стоит значок вложения. Текст гиперссылки содержит имя файла, за которым следует размер вложения, что помогает решить, надо ли загружать вложение.

Примечание. В сообщениях, полученных по протоколу POP3, размер вложений не указывается.

Значок вложения имеет следующие три состояния:

- Не загружено

- Загружено
- Отмечено для загрузки

Загрузка вложения

- Выберите в открытом сообщении вложение, подлежащее загрузке, и нажмите кнопку Выполнить.

Это вложение будет загружено, когда вы произведете синхронизацию или будете получать и отправлять электронную почту.

Просмотр загруженного вложения

- Выберите в открытом сообщении загруженное вложение и нажмите кнопку Выполнить.

***Примечание.** Вы можете просматривать только те вложения, формат которых поддерживается телефоном.*

Просмотр папок с сообщениями

Сообщения сохраняются в следующих папках телефона.

- Папка Удаленные сообщения, где удаленные вами сообщения сохраняются до тех пор, пока вы не очистите эту папку.
- Черновики, где хранятся сообщения, которые вы сохраняете перед отправкой.
- Входящие, куда по умолчанию направляются все сообщения, которые вы получаете.
- Исходящие, где сохраняются отправленные сообщения до тех пор, пока вы не произведете синхронизацию или не установите соединение со своим почтовым сервером. SMS-сообщения немедленно отправляются по сети и появляются в папке Исходящие только на несколько секунд.
- Отправленные, где сохраняются копии электронных сообщений, которые вы отправили.

Просмотр папок с сообщениями

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Inbox/SMS] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Show Folders], и нажмите клавишу выбора.

Примечание. Если ваш поставщик услуг электронной почты поддерживает папки, вы можете просматривать их, отображая структуру папок, созданных вами на почтовом сервере. Сообщения, которые вы загружаете с сервера, будут затем автоматически помещены в соответствующую папку в телефоне.

Управление папкой Входящие

Все электронные сообщения и SMS-сообщения хранятся в папке Входящие. По умолчанию все недавно принятые сообщения отображаются в верхней части списка Входящие. Используя опции меню, вы можете быстро создавать, удалять, пересылать сообщения и отвечать на них. Кроме того, вы можете настроить

установки Входящих так, чтобы контролировать процесс отправки, получения и просмотра сообщений.

Указывает на открытое электронное сообщение

Указывает на новое электронное сообщение



Просмотр папки Входящие

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Inbox/SMS] и нажмите клавишу Выполнить.

Использование опций меню папки Входящие

Выполнение стандартных задач по обмену сообщениями с использованием папки Входящие не составляет труда. Нажмите программную клавишу [New] для создания нового сообщения или нажмите программную клавишу [Menu] для пересылки, удаления сообщений или ответа на них, получения доступа к опциям папки Входящие, которые вы можете настроить, и так далее.

Просмотр опций меню папки Входящие

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Inbox/SMS], нажмите клавишу Выполнить, а затем нажмите программную клавишу [Menu].

В следующей таблице перечислены опции меню Входящие и их функции.

Опции меню Входящие	Функция
[New Message]	Открывает новое сообщение
[Reply]	Отвечает на открытое или выбранное сообщение
[Forward]	Пересылает выбранное сообщение
[Delete]	Удаляет выбранное сообщение
[Mark for Download]	Извлекает электронное сообщение полностью с почтового сервера при вашем следующем подключении.
[Mark as Read]	Отображает текст заголовка сообщения во Входящих светлым шрифтом, указывающим на то, что сообщение было прочитано.
[Mark as Unread]	Отображает текст заголовка сообщения во Входящих полужирным шрифтом, указывающим на то, что сообщение не было прочитано.
[Options]	Отображает список опций Входящих, которые вы можете настроить (см. следующую таблицу).

[Send/Receive E-mail]	Устанавливает соединение с вашим почтовым сервером для отправки и получения сообщений.
[Show Folders]	Отображает все папки с сообщениями.

Настройка опций папки Входящие

Вы можете настроить папку Входящие так, чтобы с ней было удобнее работать. Например, вы можете изменить способ отображения сообщений на экране, указать, как вы хотите сортировать сообщения, определить количество и ограничить размер сообщений, которые вы хотите автоматически загрузить, изменить свой график синхронизации и так далее.

Настройка опций папки Входящие


1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Inbox/SMS] и нажмите клавишу Выполнить.
 2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Options], и нажмите клавишу выбора.
 3. Выберите опцию, которую нужно настроить, и нажмите кнопку Выполнить.
 4. Измените установки и нажмите программную клавишу [Done].
- В следующей таблице перечислены опции папки Входящие и их функции.


Опция папки Входящие	Функция
[Display]	Позволяет вам изменять информацию о сообщении, отображаемую во Входящих.


[Sending]	Позволяет вам указывать, хотите ли вы включить исходную копию сообщения в свой ответ, сохранять копии своих отправленных сообщений, использовать уникод в SMS-сообщениях.
[Receiving]	Позволяет вам указывать количество и ограничить размер новых автоматически загружаемых сообщений.
[Predefined Text]	Позволяет вам редактировать стандартный текст, который вы можете вставить в сообщения.
[E-mail Setup]	Позволяет настроить телефон для отправки и получения электронных сообщений. Ваш поставщик услуг или администратор сети должны будут предоставить вам информацию, необходимую для подключения к почтовому серверу.
[Automatic Synchronization]	Позволяет вам устанавливать и изменять свой график синхронизации.
[Import Messages from SIM]	Позволяет вам импортировать SMS-сообщения из SIM-карты во Входящие. После импорта сообщения не удаляются из SIM-карты.

Уведомления о прочтении сообщений

Ваш телефон подает звуковой сигнал, предупреждающий о появлении новых сообщений. Количество неоткрытых сообщений отображается в начальном меню, что зависит от установок начального меню, и в верхней части дисплея отображается значок конверта. Вы разными способами получаете уведомления о типах получаемых сообщений.

SMS-уведомления: Эти сообщения немедленно передаются в телефон. Если телефон отключен, когда появляются SMS-сообщения, вы получаете уведомление при следующем включении телефона. Значок закрытого конверта , указывающий на то, что SMS-сообщение не было открыто, отображается в верхней части дисплея, при этом подается звуковой сигнал SMS. Вы можете просматривать новые SMS-сообщения во Входящих.

Электронные сообщения: При подключении к своему почтовому серверу вы узнаете о появлении новых электронных сообщений благодаря значку закрытого конверта , отображаемому в верхней части дисплея и сопровождаемому звуковым сигналом электронной почты. Вы можете просматривать новые электронные сообщения во Входящих.

Голосовые сообщения. О новых голосовых сообщениях, поступающих через систему голосовых сообщений, вы узнаете благодаря новому значку голосовой почты , отображаемому в верхней части дисплея. Тогда вы можете прослушать новые голосовые сообщения, нажав программную клавишу голосовой почты, если она отображается на экране, или набрав номер службы голосовой почты.

Изменение звукового сигнала уведомлений

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Settings], выберите [Sounds] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите пункт, который нужно изменить, нажмите Налево или Направо для выбора нового звука и затем нажмите программную клавишу [Done].

Сообщения SMS

По сети телефона можно отправлять и получать SMS-сообщения, содержащие до 160 знаков. Если SMS-сообщение содержит большее количество знаков, оно будет автоматически разбито на несколько небольших SMS-сообщений, которые потом будут объединены в одно SMS-сообщение после того, как будут получены все небольшие SMS-сообщения.

Преимущества SMS-сообщений заключаются в следующем:

- SMS-сообщения отправляются немедленно.
- SMS-сообщения можно отправлять и получать во время разговора или обмена данными.
- Большинство мобильных телефонов поддерживает службу коротких сообщений, поэтому большинство получателей может читать SMS-сообщения, которые вы отправляете.

Примечание. SMS-сообщения не синхронизируются, и вы не можете использовать их для отправки и получения вложений.

Импорт SMS-сообщений из SIM-карты во Входящие.

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Inbox/SMS] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Options], выберите [Import Messages from SIM], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Примечания.

- *Вы не можете экспортировать сообщения из телефона на SIM-карту.*
- *После импорта во Входящие SMS-сообщения не удаляются из SIM-карты.*

Обмен информацией с MSN Messenger

Вы можете использовать программу MSN Messenger, установленную в телефоне, для немедленной отправки сообщений. В вашем телефоне MSN Messenger предоставляет то же окружение для чата, что и MSN Messenger в настольном компьютере. В число функций этого окружения входит следующее:

- Немедленная отправка и прием сообщений.
- Просмотр статуса других абонентов, перечисленных в вашем списке Messenger, и изменение вашего собственного статуса (напр., доступен, занят, отправился на обед).
- Приглашение к участию в чате, направляемое другим людям.
- Предотвращение просмотра вашего статуса или отправки вам сообщений другими людьми.

Начало работы с MSN Messenger

Для использования MSN Messenger вам нужно получить учетную запись Microsoft.NET Passport, кроме случаев, когда у вас уже есть учетная запись Hotmail. Для получения учетной записи Microsoft.NET Passport зайдите на <http://www.passport.com>. После получения этой учетной записи вам потребуется:

- Установить соединение с телефона, например модемное или беспроводное, которое позволит подключиться к Интернету.
- Зарегистрироваться в MSN Messenger, используя Microsoft.NET Passport.

Зарегистрироваться в MSN Messenger и выйти из системы.

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [MSN Messenger], нажмите клавишу Выполнить, а затем нажмите программную клавишу [Sign In].
2. Введите свое регистрационное имя (например, name_123@hotmail.com) и пароль, а затем нажмите программную клавишу [Sign In].
3. Для выхода из системы нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Sign out], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Примечание. Если вы не отмените регистрацию в MSN Messenger, соединение для передачи данных останется установленным. Это может привести к начислению дополнительной оплаты вашему поставщику услуг.

Отправка мгновенного сообщения

1. Зарегистрируйтесь в MSN Messenger
2. Выберите в MSN Messenger человека, которому вы хотите отправить мгновенное сообщение, и нажмите программную клавишу [Send] .

3. Введите свое сообщение и нажмите программную клавишу [Send].

Примечание. Чтобы быстро добавить стандартные сообщения, нажмите программную клавишу Меню, выберите Мой текст и затем выберите текст, который вы хотите использовать в сообщении.

Для получения информации о вводе текста см. "Ввод текста и цифр в телефоне" на стр.31.



Предложение абоненту участвовать в текущем чате

- Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Invite], а затем выберите контакт.

Выяснение того, кто уже участвует в чате, или переключение с одного чата на другой

- Нажмите программную клавишу [Menu] и выберите [Chats].

Участие в чате или переключение с одного чата на другой

- Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Chats] и затем выберите абонента, который должен принять участие в чате.

Добавление абонента

- В списке с контактной информацией Messenger нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Add Contact] и затем следуйте указаниям на экране.

Удаление абонента

- В списке с контактной информацией Messenger нажмите программную клавишу [Menu] и выберите [Delete Contact].

Блокирование и разблокирование имеющейся у абонента возможности видеть ваш статус и отправлять вам сообщения

- В списке с контактной информацией Messenger нажмите программную клавишу [Menu] и выберите [Block] или [Unblock].

Изменение вашего статуса

1. В списке с контактной информацией Messenger выберите свое имя и нажмите кнопку Выполнить.

2. Выберите описание статуса, например, [Away], и нажмите кнопку Выполнить.



Выделите свой статус и нажмите кнопку Выполнить.

Изменение своего имени

1. В списке с контактной информацией Messenger нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Options] и затем выберите [Passport Account].
2. Выберите имя, которое вы хотите отобразить в своих сообщениях, отправляемых другим людям.

Примечание. Чтобы изменить свое имя, вы должны быть зарегистрированы в MSN Messenger.

Контакты, календарь и задачи

В этом разделе описаны возможности телефона, помогающие управлять и отслеживать контакты, встречи и расписание и вести список "что нужно сделать". В этом разделе также даны инструкции по обмену информацией о контактах и встречах между телефоном и другим мобильным устройством или настольным компьютером через инфракрасный порт.

Сведения о синхронизации контактов, календаря и задач приведены в разделе "Передача информации через инфракрасный порт" на стр.112.

Использование контактов

Контакты - это адресная книга, в которой можно хранить информацию о людях и предприятиях в форме визитных карточек. Например, можно сохранить несколько телефонных номеров, адрес электронной почты, физический адрес и другую информацию, связанную с контактом, такую как день рождения или юбилей. Из визитной карточки можно напрямую позвонить на телефонный номер или создать сообщение электронной почты и сообщение SMS

Список контактов

Список контактов содержит имена контактов в алфавитном порядке вместе с аббревиатурой способа контакта по умолчанию, например рабочий номер абонента (w) или домашний ([h]). Это упрощает набор нужного номера абонента.

Примечание. Если визитная карточка содержит рабочий номер телефона, телефон автоматически делает его основным номером.

Доступ к контактам

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs] , выберите [Contacts] и затем нажмите кнопку Выполнить.

Примечание. Для просмотра контактной информации можно также нажать программную клавишу Контакты.

Contacts	
Arifin, Zainal	w
Arthur, John	w
Ashton, Chris	w
Bacon Jr., Dan K.	w
Baker, Mary	w
Bankert, Julie	w
Camargo, Gustavo	h
Campbell, David	w
Duffy, Terri Lee	w
New	Menu

В следующей таблице перечислены сокращения, которые могут отображаться в списке контактов, и их значения.

Сокращение	Значение
w	Рабочий номер
[w2]	Второй рабочий номер
[h]	Домашний номер
[h2]	Второй домашний номер

m	Мобильный номер
[pgr]	Пейджер
[car]	Автомобильный телефон
[sms]	Адрес SMS
e	Адрес электронной почты
[e2]	Второй адрес электронной почты
[e3]	Третий адрес электронной почты
[web]	Веб-страница

Звонок на основной телефонный номер

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs] , выберите [Contacts] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите контакт, а затем нажмите кнопку вызова.

Примечание. Если список контактов очень длинный, то для упрощения поиска введите первые несколько букв имени контакта. Телефон выполнит поиск по всему списку контактов и отобразит нужное имя.

Звонок на другой номер абонента (не основной)

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs] , выберите [Contacts] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите контакт, нажмите клавишу Влево или Вправо, чтобы отобразить аббревиатуру для нужного номера, а затем нажмите клавишу вызова.

Примечание. Выбор другой аббревиатуры изменяет основной номер.

Поиск контакта посредством введения имени

1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs], выберите [Contacts] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Вводите начальные символы имени до тех пор, пока не будет показано нужное имя.
Например, чтобы найти "Sandra", введите 7, 2, 6, 3, 7, 2, так как они соответствуют буквам имени на клавиатуре.

Фильтрация контактов

1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs] , выберите [Contacts] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите[Filter], а затем нажмите клавишу Выполнить.
3. Выберите фильтр (Деловые, Прочие или Личные) и нажмите клавишу выбора.

Создание нового контакта

1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs] , выберите [Contacts] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [New], введите информацию для нового контакта и нажмите программную клавишу [Done].

***Примечание.** При создании нового контакта в телефоне можно синхронизировать список контактов в настольном компьютере или на сервере для обновления информации во всех базах.*

Удаление абонента


1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs], выберите [Contacts] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите контакт для удаления, нажмите программную клавишу[Menu], выберите [Delete], а затем нажмите кнопку Выполнить.

Визитные карточки

Визитная карточка содержит всю введенную информацию о контакте, такую как имя человека или название предприятия, номера телефонов, адреса электронной почты и т.д. Чтобы набрать номер, нужно выбрать его в визитной карточке и нажать клавишу вызова. Можно также выбрать адрес электронной почты и нажать клавишу выбора, чтобы отправить сообщение по электронной почте.

Просмотр визитной карточки.

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Contacts] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите контакт для просмотра, а затем нажмите клавишу выбора.

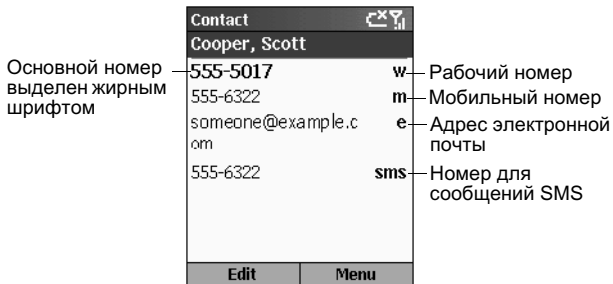

Звонок с помощью визитной карточки

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Contacts] и нажмите клавишу Выполнить.

2. Чтобы открыть визитную карточку, выберите контакт и нажмите клавишу выбора.
3. Выберите нужный номер и нажмите клавишу вызова.

Отправка сообщения электронной почты с помощью визитной карточки

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Contacts] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Чтобы открыть визитную карточку, выберите контакт, которому нужно отправить электронное сообщение, и нажмите клавишу выбора.
3. Выберите адрес электронной почты и нажмите клавишу вызова.
4. Введите тему, нажмите клавишу Вниз и напишите сообщение в текстовом поле, а затем нажмите программную клавишу [Send].

Изменение контакта

1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs] , выберите [Contacts] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите контакт для редактирования и нажмите клавишу выбора, чтобы открыть визитную карточку.
3. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите[Edit], а затем нажмите клавишу Выполнить.
4. Выполните изменения и нажмите программную клавишу [Done].

Параметры меню визитной карточки

С помощью параметров меню визитной карточки к контакту можно легко добавить быстрый набор или голосовую команду, изменить основной способ связи с контактом, передать визитную карточку в другое мобильное устройство или компьютер через инфракрасный порт, удалить визитную карточку целиком или изменить ее информацию.

Просмотр параметров меню визитной карточки

1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs] , выберите [Contacts] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите контакт, который нужно открыть, нажмите клавишу Выполнить, а затем программную клавишу [Menu].

В следующей таблице перечислены параметры меню визитной карточки и даны их описания.

Параметры меню визитной карточки	Функция
---	----------------

[Add Speed Dial*]	Создает ярлык для телефонного номера, адреса электронной почты или веб-адреса, назначая один или два номера для быстрого набора.
[Add Voice Tag*]	Создает ярлык для телефонного номера, адреса электронной почты или веб-адреса, назначая голосовую команду.
[Set As Default]	Делает номер телефона или адрес электронной почты способом связи по умолчанию (основным способом).
[Beam Contact]	Отправляет визитную карточку в другое мобильное устройство или настольный компьютер через инфракрасный порт.
[Delete]	Удаляет визитную карточку из списка контактов.
[Edit]	Изменяет информацию в визитной карточке.

* Информацию о быстром наборе и голосовых командах можно прочитать в "Номера быстрого набора" на стр.50.

Календарь

Календарь - программа для составления расписания в телефоне, с помощью которой можно создавать и просматривать встречи, а также просматривать календарь по дням, неделям или месяцам.

Переход к календарю

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs] , выберите [Calendar] и затем нажмите кнопку Выполнить.

Создание новой встречи

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs] , выберите [Calendar] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [New], а затем нажмите клавишу Выполнить.
3. Введите информацию в полях на экране.
Чтобы установить напоминание для встречи, в поле [Reminder] задайте время до встречи, за которое появится напоминание.
4. Нажмите программную клавишу [Done].

Примечание. При создании новой встречи в телефоне можно синхронизировать календарь в настольном компьютере или на сервере для обновления информации во всех базах.

New abc	
Subject:	
Doctor's Appointment	
Start date:	
11/1/02	
Start time:	
11:00 AM	
End date:	
11/1/02	
Done	Cancel

Просмотр встречи

1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs], выберите [Calendar] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите встречу и нажмите клавишу выбора.

Изменение встречи

1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs], выберите [Calendar] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите встречу для редактирования, нажмите клавишу Выполнить, а затем программную клавишу [Edit].
3. Внесите изменения и нажмите программную клавишу [Done].

Удаление встречи

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Calendar] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите встречу, которую нужно удалить, нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Delete], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Просмотр расписания

Расписание можно просмотреть тремя различными способами: на день, на неделю и на месяц.

Просмотр расписания на день

По умолчанию в календаре отображается расписание на день. Здесь показаны встречи и события, назначенные на текущий день. События показаны в хронологическом порядке по времени начала. События, рассчитанные на целый день, показаны в одной строке в верхней части экрана расписания на день. На экране может отображаться до трех таких событий.


Просмотр расписания на текущий день

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Calendar], а затем нажмите клавишу Выполнить.
- При просмотре расписания на день в календаре нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Agenda View], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Примечание. Для просмотра расписания за прошедшие или будущие даты, нажмите клавишу Влево или Вправо.

Просмотр расписания на определенную дату

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Calendar] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите программную клавишу [Menu], нажмите [Go to Date], а затем нажмите клавишу выбора.
3. Введите дату, на которую требуется просмотреть расписание, и нажмите программную клавишу [Done].

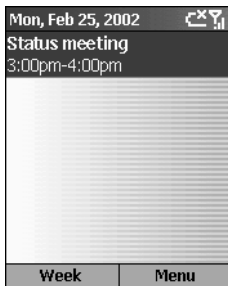

Просмотр расписания на неделю

Просмотр расписания на неделю показывает расписание на определенную неделю. Этот режим позволяет быстро находить занятое и свободное время и легко назначать события на выбранное время.

В режиме просмотра расписания на неделю с левой стороны экрана по умолчанию отображается шкала времени с 9:00 до 17:00 с единицей 1 час. Для просмотра часов служат клавиши Вверх и Вниз.


Примечание. При нажатии клавиш Вверх или Вниз и выходе из меню просмотра расписания на неделю последние показанные

часы будут отображаться при следующем возвращении в этот режим.

Для просмотра расписания на неделю

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Calendar] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Week View], и нажмите клавишу выбора.

Примечание. Чтобы изменить параметры просмотра расписания на неделю, нажмите программную клавишу Меню, выберите Параметры, а затем нажмите кнопку Выполнить.

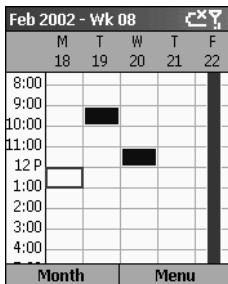

Просмотр расписания на месяц

В этом режиме можно просмотреть расписание на месяц. Утренние и вечерние события обозначаются стрелками. Стрелки вверх обозначают утренние события, а стрелки вниз - вечерние. События на целый день обозначаются прямоугольником в дневном расписании. Если, кроме события на весь день, есть еще и

утренние и вечерние события, календарный день будет внутри прямоугольника.

Просмотр расписания на месяц

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs] , выберите [Calendar] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Month View], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Feb 2002							☒ ☒ ☒		
S	M	T	W	T	F	S			
27	28	29	30	31	1	2			
3	4	5	6	7	8	9			
10	11	12	13	14	15	16			
	□	□	□	□	□				
17	18	19	20	21	22	23			
		▾	▾		□	▴			
24	25	26	27	28	1	2			
		▾							
3	4	5	6	7	8	9			
		▾							
Agenda				Menu					

Информация по импорту календаря

Информацию календаря можно импортировать из другой программы календаря, использующей формат iCal или vCal. Информацию календаря можно импортировать из файлов, вложенных в сообщения электронной почты, сообщений SMS, ссылки в Microsoft Pocket Internet Explorer или через инфракрасный порт.


Задачи

Задача - это личный или рабочий проект, задание или поручение, которое нужно выполнить. Задача может происходить один раз или многократно. Периодическая задача может повторяться через одинаковые интервалы времени или по заранее определенным датам. Например, Вам необходимо оплатить счет в последнюю пятницу месяца или постричься через месяц после последней стрижки.

Список задач

Список задач показывает "что нужно сделать". Если элемент имеет высокий приоритет, после него стоит восклицательный знак, а низкий приоритет обозначается направленной вниз стрелкой. Просроченные задачи выделены жирным шрифтом и красным цветом. Выполненные задачи отмечены флажками.

Примечание. При синхронизации задач на настольном компьютере выполненные задачи удаляются из телефона. На компьютере они выделены серым цветом и перечеркнуты.

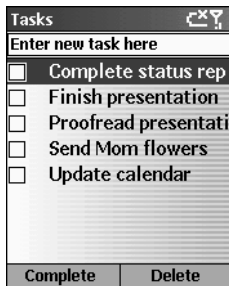

Использование списка задач

Создание новой задачи

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Tasks] и затем нажмите кнопку Выполнить.
2. Выберите поле [Enter new task here], введите задачу, а затем нажмите клавишу Выполнить.

Примечания.

- При создании новой задачи в телефоне можно синхронизировать задачи в настольном компьютере для обновления информации в обоих местах.
- При создании новой задачи с напоминанием на компьютере можно синхронизировать задачи в телефоне, и тогда напоминание работает и в нем.

Отметка выполненных задач

1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs] , выберите [More], выберите [Tasks] и затем нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите задачу и нажмите программную клавишу[Complete].

Изменение отметки выполненной задачи

1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs] , выберите [More], выберите [Tasks] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите задачу и нажмите программную клавишу Активировать.

Удаление задачи из списка задач

1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs], выберите [More], выберите [Tasks] и затем нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите задачу и нажмите программную клавишу[Delete].

Голосовые заметки

Голосовые заметки служат для создания коротких голосовых записей. Записи включаются в список Все заметки и именуются соответственно (Запись 1, Запись 2 и так далее).

Создание новой голосовой заметки

1. Держите микрофон телефона возле рта.
2. Нажмите диск jog dial и нажмите программную клавишу[Record]для начала записи голосовой заметки.
3. Для прекращения записи нажмите программную клавишу [Stop].

Примечание. Для прослушивания записи выберите ее из списка Все заметки, нажмите программную клавишу Меню, выберите Воспроизведение, а затем нажмите клавишу Выполнить.

Переименование записи

1. Нажмите диск jog dial и выберите нужную запись.
2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Rename], и нажмите клавишу выбора.
3. В поле [Name] введите новое имя записи и нажмите программную клавишу **Готово**.

Передача информации через инфракрасный порт

Через инфракрасный порт можно передавать события календаря и визитные карточки между телефоном и программой синхронизации другого мобильного устройства или компьютера с инфракрасным портом, поддерживающим VCards и VCal.

Передача контакта

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Contacts] и затем нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите контакт для передачи, нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Beam Contact], а затем нажмите клавишу Выполнить. Установите инфракрасные порты рядом друг с другом так, чтобы между ними не было посторонних предметов, и нажмите программную клавишу [Beam].

Появится информация о состоянии, включая название устройства, с которым происходит взаимодействие, и состояние процесса передачи (выполняется, завершен или прерван).

Передача события

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs] , выберите [Calendar] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите событие для передачи и нажмите клавишу выбора для открытия события.
3. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Beam Appointment], а затем нажмите клавишу Выполнить.
4. Установите инфракрасные порты рядом друг с другом так, чтобы между ними не было посторонних предметов, и нажмите программную клавишу [Beam].

Появится информация о состоянии, включая название устройства, с которым происходит взаимодействие, и состояние процесса передачи (выполняется, завершен или прерван).

Прием информации

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Accessories] и затем нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите [Infrared Receive] и нажмите клавишу Выполнить.
3. Установите инфракрасные порты друг напротив друга так, чтобы между ними не было посторонних предметов, а затем нажмите программную клавишу [Yes] для приема информации.

Примечание. Телефон может принимать файлы любых типов, но некоторые файлы для просмотра необходимо скопировать на компьютер.

Синхронизация данных

Этот раздел знакомит с базовыми концепциями и возможностями Microsoft ActiveSync и описывает инструкции по установке Server ActiveSync, удаленной синхронизации и созданию расписания синхронизации. Этот раздел также содержит обзор различных типов информации Microsoft Outlook, которую можно синхронизировать.

Дополнительные сведения о ActiveSync содержатся в справке по ActiveSync на домашнем компьютере.

Использование ActiveSync

Информацию на домашнем компьютере и/или на сервере Microsoft Exchange Server можно синхронизировать с информацией в телефоне. ActiveSync сравнивает информацию в телефоне с информацией в компьютере и/или на сервере и обновляет ее, где необходимо, сохраняя самую последнюю информацию. ActiveSync позволяет:

- Обновлять информацию Outlook с помощью синхронизации телефона с домашним компьютером.
- Чтобы иметь свежие данные, выберите синхронизацию ящика входящих сообщений, календаря и контактов с сервером, даже если домашний компьютер выключен.
- Копируйте (вместо синхронизации) файлы между телефоном и ПК.
- Для контроля синхронизации служит расписание синхронизации.
- Выберите типы информации для синхронизации и таким образом управляйте синхронизацией. Например, можно выбрать

количество недель, за которые требуется синхронизировать события.

Примечание. С помощью Server ActiveSync можно синхронизировать данные напрямую с сервером Microsoft Exchange Server, если на предприятии работает сервер Microsoft Mobile Information Server 2002 или выше.

Установка ActiveSync

Перед началом синхронизации установите на компьютер ActiveSync 3.6 или выше (бесплатно загрузить ActiveSync на компьютер можно с сайта компании Майкрософт). Программа ActiveSync уже установлена в телефоне.


Создание сотрудничества

После завершения установки мастер создания сотрудничества поможет установить сотрудничество между телефоном и ПК и/или сервером, что позволит начать синхронизацию информации и настройку параметров синхронизации. Процесс синхронизации начнется автоматически после завершения работы мастера. После первой синхронизации можно убедиться, что информация Outlook теперь отображается в телефоне.

Примечание. Чтобы предотвратить проблемы, выберите синхронизацию с сервером Microsoft Mobile Information Server и/или ПК в мастере создания сотрудничества, только если известно, что в компании используется сервер Microsoft Mobile Information Server 2002 или выше и известно имя сервера. В противном случае выберите синхронизацию с ПК. Для получения

дополнительных сведений обратитесь к сетевому администратору или поставщику услуг.

Состояние соединения	ActiveSync	Connected	Выберите синхронизацию через инфракрасный порт или измените параметры синхронизации
Состояние синхронизации сервера	Mobile Information Server	Last: 1/4/02 1:18 AM	
Состояние синхронизации ПК	PC	Last: 1/4/02 1:16 AM	
Выберите соединение и синхронизацию	Sync	Menu	



Запуск и остановка синхронизации

Перед началом синхронизации необходимо подключить телефон к компьютеру через инфракрасный порт или с помощью кабеля.

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [ActiveSync] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Для начала синхронизации нажмите программную клавишу [Sync]; чтобы остановить синхронизацию, нажмите программную клавишу [Stop].

Установка Server ActiveSync


Перед началом синхронизации с сервером необходимо запросить данные о конфигурации сервера, такие как имя, пароль и имя сервера Microsoft Mobile Information, у поставщика услуг или у сетевого администратора компании. Возможно, эти данные о

конфигурации уже установлены в телефоне или уже получены вами.

Установка Server ActiveSync

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите ActiveSync, а затем нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программируемую клавишу [Menu], выберите [Options] и нажмите клавишу Выполнить.
3. Выберите [Connection] и нажмите клавишу Выполнить.
4. В поле [Username] введите свое имя пользователя в системе Microsoft Exchange.
5. В поле [Password] введите пароль Microsoft Exchange.
6. В поле [Domain] введите имя домена сервера Microsoft Exchange (при необходимости).
7. Выберите [Save password] для сохранения пароля в телефоне, чтобы не вводить его каждый раз.
8. В поле [Server name] введите имя сервера Microsoft Mobile Information, к которому требуется подключиться.
9. Нажмите программную клавишу [Done] дважды.
10. Чтобы начать синхронизацию с сервером, нажмите программную клавишу [Sync].

Примечание. При первом установлении сотрудничества между телефоном и домашним компьютером можно установить соединение для удаленной синхронизации с сервером.

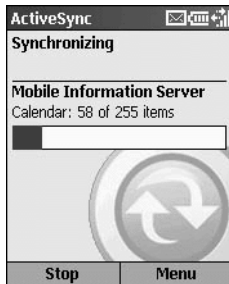

Остановка синхронизации с сервером

Синхронизацию типа информации между сервером и телефоном можно остановить. Однако чтобы переключиться на синхронизацию этого типа информации с компьютером, необходимо изменить параметры синхронизации на компьютере. Дополнительные сведения о синхронизации можно найти в справке по ActiveSync на домашнем компьютере.

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs] , выберите [ActiveSync] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Options], а затем выберите тип информации, которую не требуется синхронизировать с информацией на сервере, например календарь, контакты или входящие сообщения.

3. Снимите флажок напротив типа информации, который больше не нужно синхронизировать с сервером, а затем нажмите программную клавишу [Done].

Удаленная синхронизация

Можно удаленно синхронизировать информацию между смартфоном и компьютером или сервером, если установлен Server ActiveSync.

Удаленная синхронизация с ПК

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs] , выберите [ActiveSync] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Options], и нажмите клавишу выбора.
3. Выберите [PC Settings] и нажмите клавишу выбора.
4. Выберите [Include PC sync remotely when synchronizing] и нажмите клавишу Выполнить.
5. В поле "Подключиться к" выберите имя нужного компьютера и нажмите программную клавишу [Done].
6. Чтобы начать синхронизацию, нажмите программную клавишу [Sync].

Примечание. При удаленной синхронизации нужно включить ПК.

Удаленная синхронизация с сервером

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [ActiveSync] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Options], а затем нажмите клавишу Выполнить.

3. Выберите тип информации, которую требуется синхронизировать с информацией на сервере, нажмите клавишу Выполнить, установите флажок [Synchronize [Information type]], а затем нажмите клавишу Готово.

Создание расписания синхронизации сервера

Для автоматической синхронизации с сервером в заданные промежутки времени можно создать расписание синхронизации.

Создание расписания синхронизации с сервером при соединении телефона с ПК

1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs], выберите [ActiveSync] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Options], выберите [Schedule], затем нажмите кнопку выбора.
3. Установите флажок[When connected to my PC, synchronize with the server every] и задайте длительность.
4. Нажмите программную клавишу[Done].

Создание расписания синхронизации с сервером без соединения телефона с ПК (беспроводная синхронизация)

1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs], выберите [ActiveSync] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу[Menu], выберите[Options], выберите [Schedule], а затем нажмите клавишу Выполнить.
3. Установите флажок [When not connected to my PC, synchronize with the server every] и задайте длительность.
4. Нажмите программную клавишу [Done].

Синхронизация информации

Этот раздел описывает типы информации Outlook, которые можно синхронизировать. По умолчанию ActiveSync автоматически не синхронизирует все типы информации Outlook. С помощью параметров ActiveSync можно включать и выключать синхронизацию определенных типов информации.

Синхронизация ящика входящих сообщений

Если выбрана синхронизация ящика входящих сообщений в ActiveSync, сообщения электронной почты синхронизируются как часть общего процесса синхронизации. Во время синхронизации происходят следующие события:

- Сообщения копируются из папки входящих сообщений Outlook на компьютере или на сервере Microsoft Exchange в папку входящих сообщений в телефоне.
- По умолчанию при синхронизации информации папки входящих сообщений с информацией ПК вы получаете только сообщения за последние три дня и первые 0,5 Кб каждого нового сообщения. Кроме того, можно выбрать загрузку вложенных файлов.
- По умолчанию при синхронизации информации папки входящих сообщений с информацией сервера вы получаете только сообщения за последние три дня и первые 500 байт каждого нового сообщения.
- Сообщения в телефоне и на ПК связаны. При удалении в телефоне сообщение будет удалено на компьютере при следующей синхронизации и наоборот.
- Сообщения в подпапках других папок сообщений электронной почты в Outlook синхронизируются, только если выбрана синхронизация этих папок в телефоне.

Примечание. Сообщения SMS не передаются в папку входящих сообщений при синхронизации. Вместо этого они посылаются в телефон для поставщика услуг.

Синхронизация календаря

Элементы календаря, хранящиеся в телефоне, можно синхронизировать с элементами календаря на домашнем компьютере или сервере Microsoft Exchange. По умолчанию синхронизируются элементы календаря за последние две недели.

Элементы календаря, созданные в телефоне, копируются на компьютер и/или сервер во время синхронизации и наоборот. Аналогично, элементы календаря, удаленные из телефона, удаляются с компьютера и/или сервера в ходе синхронизации и наоборот. Это позволяет постоянно обновлять информацию во всех местах.

Синхронизация контактов

Контакты, хранящиеся в телефоне, можно синхронизировать с контактами на домашнем компьютере или сервере Microsoft Exchange. По умолчанию синхронизируются все контакты.

Контакты, созданные в телефоне, копируются на компьютер и/или сервер во время синхронизации и наоборот. Аналогично, контакты, удаленные из телефона, удаляются с компьютера и/или сервера в ходе синхронизации и наоборот. Это позволяет постоянно обновлять информацию во всех местах.

Синхронизация задач

Задачи, хранящиеся в телефоне, можно синхронизировать с задачами на домашнем компьютере. Синхронизация задач автоматически выбрана в ActiveSync. По умолчанию синхронизируются все незавершенные задачи.

Задачи, созданные в телефоне, копируются на компьютер во время синхронизации и наоборот. Аналогично, задачи, удаленные из телефона, удаляются с компьютера в ходе синхронизации и наоборот. Это позволяет постоянно обновлять информацию во всех местах.

Примечание. Задачи можно синхронизировать только с компьютером, но нельзя с сервером.

Синхронизация через инфракрасный порт

Для быстрого установления прямого соединения между телефоном и другим мобильным устройством или ПК можно использовать инфракрасный порт. Этот метод идеально подходит для быстрой смены нескольких устройств, поскольку для этого не нужны кабели и адаптеры. При создании сотрудничества необходимо подключиться к телефону с помощью инфракрасного порта, кабеля или разъема для подключения к переходнику.

Дополнительные сведения о синхронизации с использованием инфракрасного порта и других способов соединения можно найти в справке по ActiveSync на домашнем компьютере.

Ошибки ActiveSync

Если ActiveSync не удается выполнить синхронизацию информации, на телефоне отображается сообщение об ошибке.

Просмотр сведений об ошибке ActiveSync

- Нажмите клавишу выбора при появлении сообщения об ошибке. ActiveSync отобразит подробную информацию об ошибке.

Примечание. Некоторые типы ошибок могут влиять на автоматическую синхронизацию. Если автоматическая

синхронизация не выполняется, попробуйте синхронизировать информацию вручную. Синхронизация вручную сбрасывает автоматическую синхронизацию. Дополнительные сведения содержатся в разделе "Синхронизация информации" справки по ActiveSync на домашнем компьютере.

Обмен файлами между телефоном и ПК

ActiveSync позволяет обмениваться файлами между телефоном и ПК.

Обмен файлами между ПК и телефоном

1. Подключите устройство к ПК.
2. В программе ActiveSync выберите [Explore]. Windows Explorer откроет окно Mobile Device для телефона.
3. В Windows Explorer найдите файл, который нужно скопировать в устройство или ПК.
4. Выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы скопировать файл в телефон, щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите [Copy]. Наведите курсор на нужную папку, щелкните правой кнопкой мыши и выберите [Paste].
 - Чтобы скопировать файл в ПК, щелкните правой кнопкой мыши файл и выберите **Копировать**. Наведите курсор на нужную папку, щелкните правой кнопкой мыши и выберите [Paste].

Интернет, развлечения и другие возможности

В этой главе объясняется, как выходить в Интернет, используя Microsoft Pocket Internet Explorer, проигрывать аудио- и видеофайлы, используя Microsoft Windows Media Player, устанавливать модемную связь, раскладывать пасьянс и пользоваться калькулятором.

Работа с Internet Explorer

Используя Pocket Internet Explorer, вы можете выходить в Интернет с помощью своего телефона. Программа Pocket Internet Explorer, установленная на вашем телефоне, поддерживает протоколы WAP (Wireless Application Protocol), HTML (Hypertext Markup Language) и cHTML (compact Hypertext Markup Language). Браузер поддерживает изображения и звуки, но не поддерживает фреймы на Web-странице.

Получение доступа к Pocket Internet Explorer

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Internet Explorer], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Отключение от Интернета

- Нажмите клавишу завершения вызова.

Навигация в Pocket Internet Explorer

В Pocket Internet Explorer список Избранное отображается как основное окно вместо домашней страницы. Вы можете добавлять

собственные избранные страницы в этот список, чтобы быстро получать доступ к часто посещаемым вами Web-сайтам. Вы также можете в любой момент получать доступ к справочной информации о телефоне в Интернете, используя список Избранное. С помощью программной клавиши Избранное можно перейти к списку Избранное с любой страницы.

Просмотр избранного

1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs] , выберите [Internet Explorer] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите в избранном страницу, которую требуется просмотреть, и нажмите программную клавишу [Go].

Активация ссылки

- Выберите ссылку и нажмите клавишу Выполнить.

Примечание. Прокрутите список по вертикали или по горизонтали, чтобы увидеть все доступные ссылки.

Получение доступа к справочной информации о телефоне в Избранном

1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs], выберите [Internet Explorer] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите[phone How To] и нажмите клавишу Выполнить.

Ввод адреса сайта

1. В начальном меню нажмите программную клавишу[Programs], выберите [Internet Explorer] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Go To], а затем нажмите клавишу Выполнить.
3. Введите адрес и нажмите программную клавишу [Go].

Возвращение на страницу, которую вы посещали ранее в ходе текущего сеанса

- Находясь на странице, нажмите клавишу Назад.

Просмотр списка недавно посещенных страниц

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Internet Explorer] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Go To], а затем нажмите клавишу Выполнить.
3. Выберите [View History] и нажмите программную клавишу [Go].

Посещение страницы, записанной в Журнал

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Internet Explorer] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программируемую клавишу [Menu], выберите [Go To] и нажмите клавишу Выполнить.
3. Выберите [View History] и нажмите программную клавишу [Go].
4. Выберите URL-адрес страницы и нажмите программную клавишу [Go].

Примечание. При установленном подключении к Интернету вы можете переключаться между Pocket Internet Explorer и другими программами, установленными на телефоне, нажимая клавишу Домой. Это не приведет к разрыву соединения с Интернетом. Для возвращения к просматриваемой странице нажмите кнопку Назад.


Использование списка Избранное

Если вы попадаете на страницу, которую вам хотелось бы посетить в дальнейшем, отметьте ее как избранную. В следующий раз, когда вы захотите посетить эту страницу, просто выберите ее из списка Избранное.

Добавление страницы в список Избранное.

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Internet Explorer] и нажмите клавишу Выполнить.

2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Go To], а затем нажмите клавишу Выполнить.
3. Введите адрес и нажмите программную клавишу [Go].
4. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Add Favorite], а затем нажмите клавишу Выполнить.
5. Введите имя для узла, который нужно добавить в список Избранное, и нажмите программную клавишу [Add].

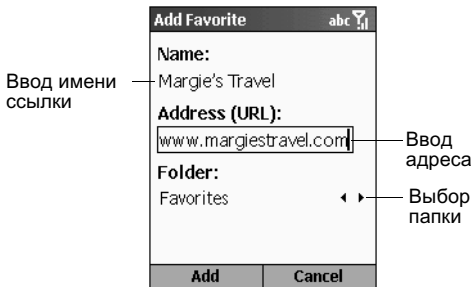

Создание новой папки в Избранном

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Internet Explorer] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Add Folder], а затем нажмите клавишу Выполнить.
3. В разделе [Name] введите имя папки и нажмите программную клавишу [Add].

Удаление избранного

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs] , выберите [Internet Explorer] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите узел, который нужно удалить из списка Избранное, нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Delete], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Страницы, хранящиеся в кэш-памяти

Телефон записывает в кэш-память Web-страницы по мере их загрузки на телефон, и они хранятся в телефоне до тех пор, пока кэш-память не будет заполнена. Если вы переходите на Web-страницу, которая уже хранится в вашем телефоне, вы увидите сохраненную версию при выборе этой страницы. Выберите [Refresh] из меню, чтобы увидеть обновленное содержание этой Web-страницы.

Обновление страницы, которую вы недавно посетили

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Internet Explorer] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите из списка Избранное или Журнал страницу, которую нужно повторно загрузить, и нажмите программную клавишу [Go].
3. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Refresh], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Опции Pocket Internet Explorer

Используйте опции Pocket Internet Explorer для изменения способа отображения Web-страниц, для смены сети, к которой вы хотите подключиться, и для освобождения места на вашем телефоне.

Просмотр опций Pocket Internet Explorer

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [Internet Explorer] и нажмите клавишу Выполнить.

2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Options], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Опции Pocket Internet Explorer	Функция
[General]	Позволяет вам изменять способ загрузки и отображения страниц. Например, можно не отображать изображения, выключить звук, масштабировать страницы в соответствии с размером экрана, запрашивать уведомление перед переходом с защищенных страниц на незащищенные, разрешить создание файлов cookie, изменить язык.
[Connections]	Позволяет вам сменить сеть, к которой нужно подключиться. Например, сменить "Интернет" на "Мою корпоративную сеть".
[Memory]	Позволяет вам удалять временные файлы Интернета, cookie и записи в Журнале.

Использование Media Player

Используя Windows Media Player 7.0 или более позднюю версию, вы можете проигрывать аудио и видео файлы Windows Media и файлы MP3 на телефоне. Кроме того, вы можете копировать цифровую музыку и видео прямо со своего настольного компьютера на телефон, используя Media Player или ActiveSync. Для получения дополнительной информации о

копировании файлов на ваш телефон см. Справку Media Player на вашем настольном компьютере.

Media Player легко пользоваться, средства управления похожи на кнопки на проигрывателе компакт-дисков.

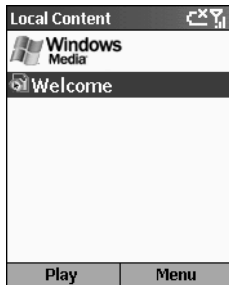


Рис. 23 Локальное содержание

Проигрывание файлов

Можно проигрывать аудио и видео файлы, переходить к следующей песне или видео файлу, увеличивать и уменьшать громкость.

Проигрывание и остановка проигрывания файла

- На экране Локальное содержание нажмите программную клавишу [Play].

Примечание. Для перехода к экрану Локальное содержание нажмите программную клавишу Выбор.

Переход к началу текущего файла

- Нажмите Налево.

Переход к началу предыдущего файла

- Дважды быстро нажмите Налево.

Переход к следующему файлу

- Нажмите Направо.

Установка громкости

- Установите нужную громкость с помощью диска Jog Dial.

Проигрывание файлов потокового мультимедиа в сети

1. На экране Локальное содержание нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Open URL], а затем нажмите клавишу Выполнить.
2. Введите адрес и нажмите программную клавишу [Play].

Проигрывание файлов в случайном порядке

1. На экране Локальное содержание нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Settings], а затем нажмите клавишу Выполнить.
2. Установите флажок [Shuffle] и нажмите программную клавишу [Done].

Повторное проигрывание файлов

1. На экране Локальное содержание нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Settings] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Установите флажок [Repeat] и нажмите программную клавишу [Done].

Прекращение проигрывания во время использования другой программы

1. На экране Локальное содержание нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Settings], а затем нажмите клавишу Выполнить.
2. Установите флажок [Background play] и нажмите программную клавишу [Done].

Опции меню при проигрывании файла

Во время проигрывания файла можно использовать опции меню для запуска и прекращения проигрывания, перехода к следующему или предыдущему файлу, отображения информации о файле, настройки громкости и установок проигрывания, добавления файлов в свой список воспроизведения Избранное.

Получение доступа к опциям меню при проигрывании файла

- Нажмите программную клавишу [Menu].



В следующей таблице представлены опции меню и их функции, доступные при проигрывании файла.

Опции меню при проигрывании файла	Функция
Воспроизведение/ Стоп	Запускает или прекращает проигрывание текущего файла.
Следующий	Переходит к следующему файлу в текущем списке воспроизведения. Эта команда недоступна, если текущий файл - последний.
Предыдущий	Переходит к началу текущего файла в текущем списке воспроизведения. Если ни один файл не проигрывается, эта команда приводит к переходу к предыдущему файлу в текущем списке воспроизведения.
Открыть ссылку	Проигрывает файл потокового мультимедиа в сети (например, содержание, передаваемое в потоковом формате с радиостанции в Интернете).
Свойства	Отображает информацию о проигрываемом файле.
Параметры	Отображает опции Установок, позволяющие вам настраивать громкость и различные опции проигрывания.

Добавить в Избранное	Добавляет проигрываемый файл потокового мультимедиа в список воспроизведения Избранное.
----------------------	---

Опции меню экрана Локальное содержание

Используя опции меню экрана Локальное содержание, можно запускать и останавливать проигрывание, добавлять файлы в свой список воспроизведения Избранное, отображать информацию о файле, конфигурировать установки громкости и проигрывания, удалять файлы.

Получение доступа к опциям меню экрана Локальное содержание

- Нажмите программную клавишу [Menu].

В следующей таблице перечислены опции меню экрана Локальное содержание и их функции.

Опция меню Локальное содержание	Функция
[Play/Stop]	Запускает или прекращает проигрывание текущего файла.
[Local Content]	Отображает список воспроизведения Локальное содержание.
[Favorites]	Отображает список воспроизведения Избранное

[Open URL]	Проигрывает файл потокового мультимедиа в сети (например, содержание, передаваемое в потоковом формате с радиостанции в Интернете).
[Properties]	Отображает информацию о выбранном файле.
[Settings]	Отображает экран Установки, позволяющий вам настраивать громкость и различные опции воспроизведения.
[Delete]	Окончательно удаляет выбранный файл из телефона.

Использование избранного в Media Player

Можно подключиться к своему избранному файлу потокового мультимедиа и добавить его в Избранное. В следующий раз, когда вы захотите прослушать этот файл потокового мультимедиа, просто выберите его в списке Избранное.

Подключение к файлу потокового мультимедиа.

1. На экране Локальное содержание нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Open URL], а затем нажмите клавишу Выполнить.
2. Введите адрес и нажмите программную клавишу [Play].

Добавление файла потокового мультимедиа в Избранное.

1. Подключитесь к файлу потокового мультимедиа в Интернете или другой сети.

2. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Add to Favorites], и нажмите клавишу выбора.

Проигрывание избранного

1. На экране Локальное содержание нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Favorites], а затем нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите пункт и нажмите программную клавишу [Play].

Удаление избранного

1. На экране Локальное содержание нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Favorites] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите пункт, нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Delete], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Лицензии

Некоторые цифровые файлы мультимедиа, представленные в Интернете, на CD-треках, и видео файлы защищены ассоциированными лицензиями, препятствующими их незаконному распространению или совместному использованию.

Создание лицензий и управление ими осуществляется с помощью технологии управления правами на цифровые данные (DRM), позволяющей защищать содержание и управлять правами на доступ. Некоторые лицензии не позволяют вам воспроизводить содержание, скопированное на телефон.

Примечание. Чтобы скопировать лицензию вместе с содержанием на телефон, используйте функцию *Portable Device* (или *Copy to CD or Device*) в *Windows Media Player 7.0* или более поздней версии на своем настольном компьютере. Для получения

дополнительной информации о копировании содержания на телефон или другое переносное устройство см. справку Media Player на вашем настольном компьютере.

Поддерживаемые форматы файлов

Media Player поддерживает следующие типы форматов файлов.

Формат	Расширения имен файлов
Windows Media	.asf, .asx, .wax, .wm, .wma, .wmv, .wmx, .wvx
Moving Picture Experts Group (MPEG)	.mp3

Поддерживаемые аудио- и видеокодеки

Media Player может проигрывать файлы, сжатые при помощи любого из следующих аудио и видео кодеков.

Звуковые кодеки

- Кодек Microsoft Windows Media Audio, версия 2.0, 7.0 и 8.0
- Кодек Fraunhofer IIS-A MPEG-1 Audio Layer-3

Видеокодеки

- Кодек Microsoft Windows Media Video, версия 7.0 и 8.0
- Видео кодек Microsoft MPEG-4, версия 3.0
- Видео кодек ISO MPEG-4, версия 1.0

Модемная связь

Функция Модемная связь позволяет использовать телефон в качестве внешнего модема для другого устройства или

компьютера. Модемная связь позволяет вам использовать последовательный, инфракрасный порт или USB-порт для установки соединения.

Установка модемного инфракрасного или USB-соединения

1. Убедитесь, что телефон не подключен к другому устройству.
2. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Accessories] и нажмите клавишу Выполнить.
3. Выберите [Modem Link] и нажмите клавишу Выполнить.
4. В поле [Connection] выберите [USB or IrCOMM], нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Activate], а затем нажмите клавишу Выполнить.
5. Подключите свой телефон к устройству, в сочетании с которым вы хотите использовать телефон в качестве модема.

Установка модемного соединения через последовательный порт

1. Убедитесь, что телефон не подключен к другому устройству.
2. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Accessories] и нажмите клавишу Выполнить.
3. Выберите [Modem Link] и нажмите клавишу выбора.
4. В поле [Connection] выберите [Serial (COM1)], нажмите программную клавишу [Menu], выберите **Активировать**, а затем нажмите клавишу Выполнить.

Примечание. По умолчанию скорость двоичной передачи установлена на уровне 115 200 бит/с. Изменяйте это значение только в том случае, если эту скорость необходимо привести в соответствие со скоростью порта телефона или компьютера.

Активация Модемной связи

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs] , выберите [More], выберите [Accessories] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите [Modem Link] и нажмите клавишу Выполнить.
3. Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Activate], а затем нажмите клавишу Выполнить.
4. Расположите ИК-порты телефона и устройства на одной линии или подсоедините кабель к устройству.

Деактивация Модемной связи

1. В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs] , выберите [More], выберите [Accessories] и нажмите клавишу Выполнить.
2. Выберите [Modem Link] и нажмите клавишу Выполнить.
3. Нажмите программную клавишу **Меню**, выберите [Deactivate], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Примечание. Если вы не активируете Модемную связь, закончив его использование, это может привести к проблемам с использованием ActiveSync во время одного и того же сеанса.

Управление файлами

Используя Управление файлами, вы можете просматривать файлы, хранящиеся в телефоне (и на карте хранения, если она вставлена) и работать с ними.

Использование Управления файлами

- В начальном меню выберите программную клавишу [Programs], выберите [File Management], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Навигация в Управлении файлами

- Используйте клавишу направления для выбора файла (или папки) и нажмите кнопку Выполнить для его открытия.
- Для возврата в предыдущую директорию нажмите [Prev].

Работа с файлами с использованием Управления файлами

Выберите файл и нажмите [Menu]. В следующей таблице представлены опции меню и их функции, доступные при работе с файлами.

Опции меню	Функция
[Cut]	Вырезать выбранный файл
[Copy]	Копировать выбранный файл.
[Paste]	Вставить файл в текущий каталог.
[Delete]	Удалить выбранный файл.
[Rename]	Переименовать выбранный файл.
[Misc]	Открыть подменю, которое позволяет вам сортировать файлы в текущей директории, просматривать свойства выбранного файла и информацию о телефоне.
[Refresh]	Обновить содержание в текущей директории.
[Exit]	Выйти из Управления файлами.

Диспетчер SIM-карты

Диспетчер SIM-карты предназначен для работы со справочником, хранящимся на SIM-карте.

Работа с диспетчером SIM-карты

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs]. Выберите [More] и нажмите клавишу Выполнить. Выберите [SIM Manager] и нажмите клавишу Выполнить.

Добавление новой записи в справочник SIM-карты

- Нажмите программную клавишу [New], введите имя и номер телефона, по завершении нажмите [Done].
- Во время ввода нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Cancel], а затем нажмите клавишу Выполнить для сброса и выхода из функции.
- При вводе телефонного номера нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Insert Pause] или [Insert Wait], а затем нажмите клавишу Выполнить, чтобы вставить символ паузы или ожидания после телефонного номера.

Изменение записи

- Выберите запись и нажмите программную клавишу [Menu]. Выберите [Edit] и нажмите клавишу Выполнить, чтобы отредактировать эту запись. По завершении нажмите [Done].
- Во время ввода нажмите функциональную клавишу [Menu], выберите [Dial], а затем нажмите клавишу Выполнить, чтобы набрать телефонный номер. Выберите [Delete] и нажмите клавишу Выполнить, чтобы удалить эту запись. Выберите [Cancel] и нажмите клавишу Выполнить, чтобы сбросить изменения и выйти из функции.

Удаление записи

- Выберите запись и нажмите программную клавишу [Menu]. Выберите [Delete] и нажмите клавишу Выполнить, чтобы удалить эту запись.

Выполнение вызова

- Выберите запись и нажмите программную клавишу [Menu]. Выберите [Dial] и нажмите клавишу Выполнить, чтобы набрать телефонный номер.

Импорт и экспорт записей между списком контактов и справочником SIM-карты

- Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Contacts]->[SIM] и нажмите клавишу Выполнить. Выберите запись и нажмите клавишу Выполнить, нажмите программную клавишу Пуск, чтобы скопировать запись из памяти телефона на SIM-карту.

Импорт и экспорт записей из папки входящих сообщений на SIM-карту

Просмотр номер SIM-карты

- Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [SIM Number] и нажмите клавишу Выполнить. Номер вашей SIM-карты появится на экране.

Просмотр состояния SIM-карты

- Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [SIM Status] и нажмите клавишу Выполнить, чтобы просмотреть состояние справочника или памяти SIM-карты.

Диспетчер SMS

Эта функция позволяет управлять сообщениями SMS на SIM-карте

Использование диспетчера SMS

- Нажмите программную клавишу [Menu], выберите [SMS Manager] и нажмите клавишу Выполнить.

Добавление сообщений SMS на SIM-карту

- Нажмите программную клавишу [New], введите телефонный номер получателя и содержание. Нажмите [Save], чтобы сохранить сообщение SMS, или [Cancel] для сброса и выхода из функции.

Изменение сообщения SMS

- Выберите сообщение SMS, нажмите программную клавишу [Menu], выберите **Изменить** и нажмите клавишу Выполнить.
- Измените номер телефона получателя и содержание; по завершении нажмите клавишу [Save] для сохранения сообщения SMS без перезаписи исходного сообщения SMS. Для отмены и выхода из функции нажмите [Cancel].

Удаление сообщения SMS

- Выберите сообщение SMS, нажмите программную клавишу [Menu], выберите [Delete] и нажмите клавишу Выполнить.

Использование Album

Альбом может работать в двух режимах: [Photos] и [Camera]. В режиме камеры используется камера (в комплект поставки не входит) для съемки фотографий или видеозаписей со звуком. В режиме фотографии можно просматривать или воспроизводить, манипулировать и управлять изображениями и видеозаписями, снятыми самостоятельно или полученными из других источников, а также звуковыми файлами WAV.

Режим камеры

В режиме камеры используйте функцию Съёмка [Image] для съёмки одного кадра, функцию Съёмка [Burst] для автоматической съёмки нескольких изображений в быстрой последовательности, функцию Съёмка [Composition] для помещения изображений в "рамки цифровых изображений" (шаблоны) или функцию Съёмка [Video] для видеосъёмки.

Переключение функций

- Выберите [Capture Mode] в меню или нажмите клавишу 1 на клавиатуре для переключения между различными функциями.

***Примечание.** Находясь в любой функции (в зависимости от текущего разрешения съёмки) можно увеличить или уменьшить масштаб с помощью клавиш Вверх или Вниз соответственно.*


Функция Съёмка изображений

Функция Съёмка изображений позволяет снимать отдельные кадры при нажатии левой программной клавиши или клавиши Выполнить. При съёмке отдельных кадров можно указать размер изображения (в примере ниже размер равен 640 x 480), задать масштаб (1x означает отсутствие масштабирования), отключить щелчок при выполнении съёмки, использовать таймер для съёмки автопортрета, а также настроить другие параметры. Количество оставшихся снимков, зависящее от памяти и текущих параметров, всегда отображается.

Ниже показан экран предварительного просмотра и основное меню функции съёмки изображения. Справа показана часть экрана Основные параметры (для перехода выберите в меню [Options]>[General]).

Функция Съёмка видеозаписей


Чтобы начать видеозапись, нажмите левую программную клавишу или клавишу Выполнить. Эти клавиши позволяют включать и выключать запись, т.е., чтобы остановить запись, нажмите любую из этих клавиш. По умолчанию вместе с видеорядом записывается звук. Чтобы отключить его, выберите в меню [Options]>[Video] или нажмите клавишу 6 для включения/выключения записи звука. Количество оставшегося времени съемки зависит от свободной памяти и выбранных параметров и отображается в формате [minutes:seconds].

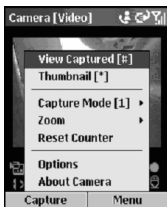

Функция Съемка автоматом

Функция Съемка [Burst] позволяет делать несколько снимков подряд при нажатии **Съемка** один раз. Чтобы задать количество снимков, выберите [Options]>[Image] (этот экран показан ниже). В поле [Burst Number] укажите нужное количество (по умолчанию задано 3). В строке заголовка показано текущее количество. В примере ниже будет сфотографировано 8 кадров в быстрой последовательности, хотя при этом раздается только один звук снимка. Отснятые изображения заносятся в кэш-память программы, после чего можно будет выбрать, какие снимки следует сохранить (см. центральный рисунок ниже; этот экран появляется по завершении съемки). С помощью клавиш Вправо и

Влево выберите нужный снимок. Для отмены нажмите правую программную клавишу.



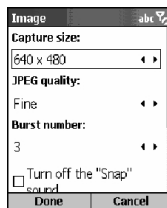


Функция Съемка композиции

Функция Съемка композиции позволяет использовать функцию меню [Select Template] для выбора "рамки цифрового изображения", в которую будет вставлен снимок. На экране Выбор шаблона просмотрите доступные шаблоны с помощью клавиш Влево и Вправо, затем нажмите левую программную клавишу (OK) для выбора текущего шаблона. После этого появится экран съемки (рисунок справа, ниже). Входящий видеопоток будет отображаться

в пустой области (прорези) шаблона, которое называется "место заполнения". Нажмите клавишу Выполнить или левую программную клавишу, как при фотографировании в обычном режиме. В результате изображение будет сохранено вместе с рамкой изображения.

Примечание. Некоторые шаблоны включают в себя несколько мест заполнения и предполагают несколько снимков. Бесплатно загрузить дополнительные шаблоны можно с узла (www.iastyle.com). В этом случае шаблоны нужно сохранить в папке \My Documents\Frames, чтобы приложение Album могло найти их.

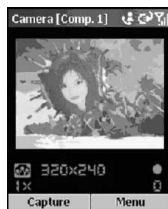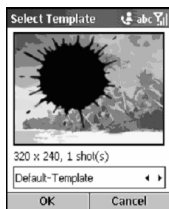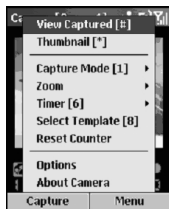

Режим фотографии

Выберите [Photos] в меню Программы для поиска, управления, просмотра и воспроизведения изображений и видеофайлов. В режиме камеры приложения Album можно фотографировать и выполнять видеозапись, принимать фотографии и видеозаписи по электронной почте, через карту памяти, через инфракрасный порт и синхронизировать данные с информацией ПК. Поддерживаются файлы JPEG, BMP, GIF (неподвижные и анимация), WAV (звук) и Motion-JPEG AVI (видеофайлы QuickTime). Для поиска изображений, видео- и аудиофайлов можно перейти к другим

папкам и воспользоваться функцией поиска в папках нижнего уровня текущей папки.

При обнаружении файлы изображений/видео/аудио отображаются/воспроизводятся в трех различных режимах: [Thumbnail view], [Detailed view] и [Slide Show view].


Просмотр макета

Макеты можно отображать с различными комбинациями масштаба, ориентации, цвета фона, с "областью информации" под макетами, в которой отображаются имя файла, тип, размер и параметры текущего файла, или без нее (для видеофайла также отображается общее время записи). Для управления этими параметрами выберите в меню [Options]>[Thumbnails and Colors].


Примечание. Общее количество найденных в текущей папке файлов изображений/видео отображается в строке заголовка, а текущая папка отображается непосредственно под заголовком.



Большие изображения
с областью информации

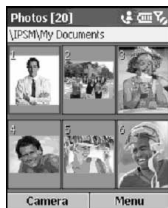

Макеты
изображений

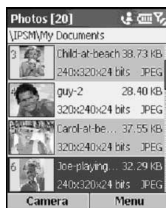

Список

Детализированный просмотр


При детализированном просмотре отображение/воспроизведение неподвижных изображений/анимированных файлов GIF занимает весь экран. Режим детализированного просмотра включается нажатием кнопки Выполнить в режиме просмотра макета (или выберите в меню [View/Play]); текущий макет увеличивается и занимает всю область дисплея. Включить детализированный режим просмотра можно, выбрав [View Captured] в меню в режиме камеры.

Для переключения режимов масштабирования и панорамирования нажмите клавишу Выполнить или выберите [Zoom/Pan] в главном меню. Изображения можно просматривать также в натуральном размере. В режиме [Zoom] клавиши телефона Вверх и Вниз позволяют увеличивать и уменьшать масштаб, а клавиши Влево и Вправо выводят на дисплей предыдущий или следующий файл. Если размер изображения/видеозаписи слишком велик и не помещается на дисплей полностью, режим [Pan] позволит перемещать его в любом из четырех направлений на дисплее. Прямоугольник в левом нижнем углу показывает положение отображаемой части относительно всего изображения. Для перемещения служат клавиши направления.

Для видео файлов AVI, анимированных файлов GIF и звуковых файлов WAV можно установить однократное воспроизведение или автоматическое повторное воспроизведение; помимо этого можно переключать [Played/Paused], нажимая клавишу 7. Индикатор выполнения показывает ход воспроизведения (на крайнем правом рисунке ниже воспроизведена только одна секунда видеозаписи). Преобразование видеозаписей в файлы анимации GIF позволяет лучше сжимать их.



Режим
масштабирования

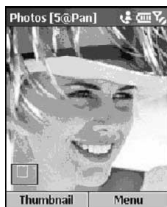

Режим
панорамирования



Воспроизведени
е видеозаписи

Если имеется [Caller ID], вы можете выбрать [Send to Caller ID] в подменю [Send] для включения определителя номера Caller ID и присвоения выбранной фотографии одному из контактов. Впоследствии фотография будет использоваться графическим определителем номера при поступлении входящих вызовов от этого абонента. Отправлять фотографии/видеозаписи/звуки можно также в сообщениях MMS (если установлена совместимая версия), по электронной почте и через ИК-порт.

Любое изображение можно установить в качестве фона начального меню телефона. Для начала отредактируйте изображение с помощью функций масштабирования, панорамирования, вращения, переворачивания, подгонки под окно и т. д. Затем выберите в меню [Set Home Screen]. Чтобы установить исходное изображение фона начального меню телефона, выберите в меню Файл [Reset Home Screen].

Просмотр слайдов

Находясь в режиме детализированного просмотра или в режиме просмотра макетов, выберите в меню [Slide Show] или просто

нажмите клавишу 0 для начала просмотра слайдов. При первом включении режима просмотра слайдов изображения, видеозаписи и звуковые файлы в текущей папке отображаются автоматически вместе с заголовком и метками программных клавиш. При просмотре слайдов видеозаписи и звуковые файлы WAV воспроизводятся один раз.


Во время просмотра слайдов можно включать и выключать отображение во весь экран с помощью клавиши 6 (или выбрав в меню [Full Screen]). При включенном режиме просмотра слайдов во весь экран заголовки и метки программных клавиш не отображаются на экране.



Просмотр слайдов в режиме по умолчанию



Просмотр слайдов во весь экран

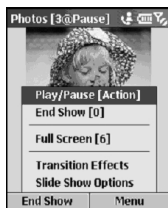

Главное меню

Просмотр слайдов можно настроить, указав правила повторения, время паузы перед сменой изображений, переходный эффект и скорость, а также "порядок воспроизведения" (вперед, назад или случайный выбор). Для этого выберите в меню [Slide Show Options].

MMS

Клиент MMS обеспечивает передачу мультимедийных данных (текста, звука и изображений) любому другому клиенту MMS.

Возможности

Получение сообщений MMS

MMS поддерживает мультимедийные уведомления о полученных сообщениях SMS.

Уведомления о сообщениях сохраняются в папке входящих сообщений.

Отправка сообщений MMS

С помощью MMS можно отправлять мультимедийные сообщения как данные MMS SMIL.

Можно отправлять следующее содержимое SMIL:

Изображение и текст

Звук и текст

Звук, текст и изображение

Отправка сообщений SMS

Можно отправить текстовое сообщение SMS вместо сообщения MMS.

Адресная книга

Адреса получателей можно вставлять из адресной книги при отправке сообщений.

Настройка нескольких MMSC

Можно настроить несколько MMSC с разными обратными адресами. Для установки соединения можно использовать любой из этих адресов.


Ознакомление с MMS

Встроенную папку Входящие можно открыть в списке Программы. Клавиши направления используются для перехода, а клавиши действия - для выбора.

Команда [Menu] используется для перехода к соответствующим пунктам, [Select] - для выбора выделенного пункта, а [View] - для просмотра выделенного элемента.

Создать

Щелкните программную клавишу [New] для создания нового сообщения MMS.

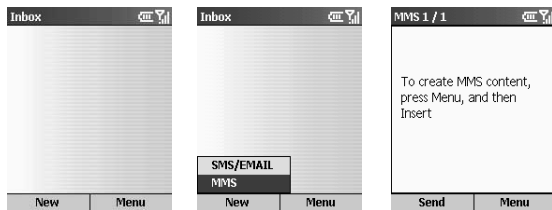



Вставка

Команда вставки позволяет вставлять в сообщении MMS изображения, текст и звуки.




Изображение

Чтобы вставить изображение в сообщение MMS, выберите [Menu]->[Insert]->[Picture]. Отобразится экран с картинками. Для выбора картинки нажмите программную клавишу [Select]. Команда Меню позволяет выполнять различные операции с отображенными картинками.

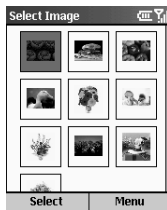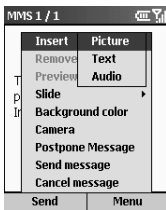


Отменить

Эта команда отменяет выбор картинки и возвращает в экран создания сообщения.

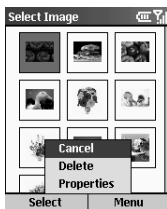


Удалить

Команда удаляет выбранную картинку. Перед удалением картинки появится предупреждающее сообщение. При нажатии программной клавиши [Yes] удаляется выбранная картинка. Клавиша [No] отменяет операцию удаления.

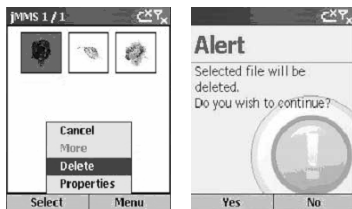


Свойства

Это команда просмотра свойств выбранного изображения.

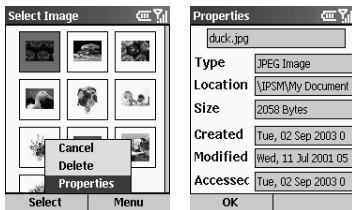


После вставки изображения в сообщение MMS нажмите программную клавишу [Send] для отправки MMS.

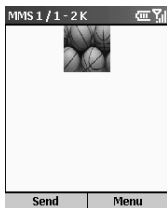


Отправка MMS

Вы находитесь на экране отправки MMS. Введите номер мобильного телефона в текстовое поле Кому. Это сообщение можно отправить нескольким получателям, добавив их номера мобильных телефонов в поля Копия и Скрытая копия. В поле Тема можно указать тему сообщения. Процесс отправки сообщения отображается на дисплее. Чтобы остановить отправку сообщения, нажмите программную клавишу [Stop].

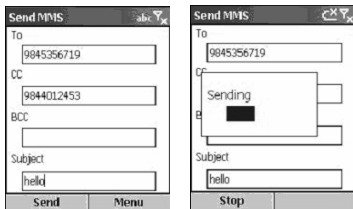

Для выбора адреса из справочника нажмите кнопку Выполнить или [Phone Book]. Отображается телефонный справочник, в котором можно выбрать нужный адрес.


Примечание. Телефонный справочник нельзя отредактировать. Для добавления адреса в справочник выберите в главном меню [Contacts], а затем [New].

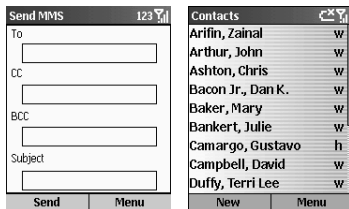

Можно просмотреть либо имя с соответствующим телефонным номером, либо имя с адресом электронной почты.


Текст

Чтобы вставить текст в сообщение MMS, выполните команду Меню-> Вставить-> Текст. Появится страница, на которой можно напечатать сообщение. Для сохранения сообщения нажмите программную клавишу [Save]. Для сброса сообщения выберите [Cancel].

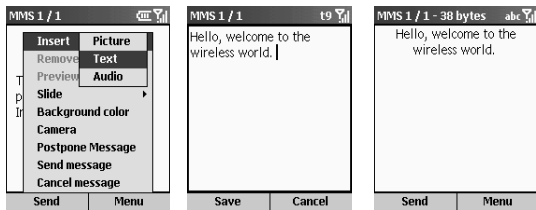

Звук

Чтобы вставить звук в MMS, выполните команду [Menu]->[Insert]->[Audio]. Отобразится список звуковых файлов. Нажмите программную клавишу [Select] для выбора звукового файла.

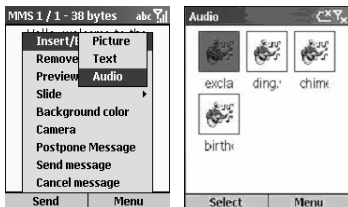


При выборе звукового файла в сообщении MMS отображается пиктограмма звука. Для отправки MMS нажмите программную клавишу [Send].




Удаление

Для удаления изображения из сообщения MMS используется следующая команда. [Menu]->[Remove]->[Picture].

Чтобы удалить вставленный текст, выполните команду [Menu]->Удалить->[Text].

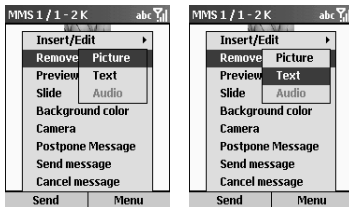


Для удаления звука из сообщения MMS используется следующая команда. [Menu]->[Remove]->[Audio].

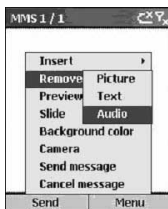


Просмотр

Команда просмотра созданного сообщения ММ.

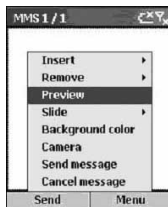


Слайд

Эта команда позволяет перемещаться между разными слайдами при выполнении команд Вставка и Удаление.

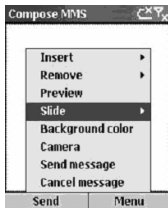


Добавить

Добавление нового слайда в сообщение.

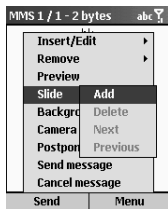



Удалить

Команда удаления слайда

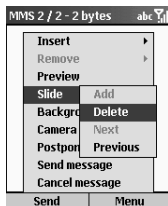


Следующий и предыдущий

Для перемещения между слайдами служат команды [Next] и [Previous].

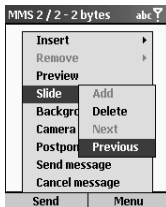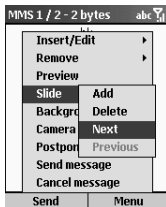

Фон

Изменение цвета фона сообщения. Эта команда предлагает набор цветов для выбора цвета фона.

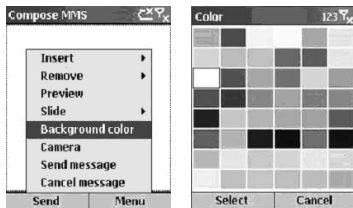

На следующем экране показан фон сообщения с измененным цветом.



Камера


Фотографирование с помощью камеры, прикрепленной к MPX200. Сделанную фотографию можно отправить. Команда Камера выполняет переход на экран съемки. Если камера не подключена к телефону, появится предупреждающее сообщение.

Примечание. Камеру можно получить в качестве дополнительной принадлежности, которая не поставляется вместе с MPX200.




Если камера недоступна, произойдет переход в приложение Фотографии, с помощью которого можно выбрать хранящуюся в

памяти фотографию. Для вставки фотографии в MMS выберите ее, нажав кнопку Выполнить.

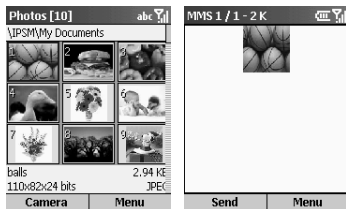

Отправка сообщения

Отправка сообщения.

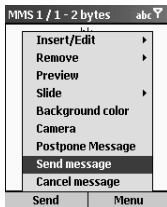

Сохранение в Черновиках

Для сохранения сообщения в папке Черновики выберите команду Отложить сообщение.



Сброс сообщения

Сброс созданного сообщения.



Настройка сети

Профили подключения клиента MMS

MMS поддерживает несколько профилей подключения. Выберите желаемый профиль и измените содержание в соответствии с доступной сетевой конфигурацией.

- Шлюз WAP 1.0 (совместимый с WAP 1.x шлюз)
- Шлюз WAP 2.0 (совместимый с WAP 2.x шлюз)
- Нет (Direct Http)

Для настройки шлюза WAP 1.0

На экране редактирования профиля:

1. Выберите [Profile] и введите имя.
2. Выберите [Gateway].
3. Отобразится экран Выбор шлюза. Выберите [WAP 1.0 Gateway] из списка.

4. Выберите [MMS] и введите адрес.
5. Выберите [Address] и введите адрес шлюза WAP 1.x.
6. Выберите [Port] и введите номер порта.
7. Выберите [User] и введите имя.
8. Выберите [Address] и укажите адрес.

Для настройки шлюза WAP 2.0

На экране редактирования профиля:

1. Выберите [Profile] и введите имя
2. Выберите [Gateway].
3. Отобразится экран Выбор шлюза. Выберите [WAP 2.0 Gateway] из списка.
4. Выберите [MMS] и введите адрес.
5. Выберите [Address] и введите адрес шлюза WAP 2.0.
6. Выберите [Port] и введите номер порта.
7. Выберите **Пользователь** и введите имя.
8. Выберите [Address] и укажите адрес.


Без WAP (http)

На экране редактирования профиля:

1. Выберите [Profile] и введите имя
2. Выберите [Gateway].
3. Отобразится экран Выбор шлюза. Выберите [None] из списка.
4. Выберите [MMS] и введите адрес.
5. Выберите [User] и введите имя.
6. Выберите [Address] и укажите адрес.

Пасьянс

В объекте Пасьянс нужно использовать все карты колоды для построения четырех наборов карт одной масти в нарастающем порядке, начиная с тузов. Вы выигрываете игру, когда все карты разложены по наборам одной масти.

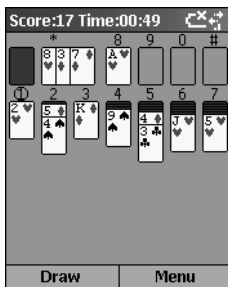

Начало игры в пасьянс

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Games], выберите [Solitaire], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Игра в пасьянс

Начало новой игры в пасьянс

- В Пасьянсе нажмите программную клавишу [Menu], а затем выберите [New Game].

Перемещение карт в Пасьянсе

- Нажмите номер или символ над набором карт, где отображена карта, которую вы хотите переместить, а затем нажмите номер или символ над набором карт, в который вы хотите переместить эту карту.

Примечание. Нажатие кнопки *Вверх* приведет к перемещению карты в один из четырех наборов карт в правом верхнем углу экрана, если она к нему относится. Например, если туз отображается в одном из семи наборов, нажмите номер над тузом, а затем нажмите *Вверх*.

Игра в Пасьянс

1. Переместите тузы, находящиеся в семи наборах, в четыре ячейки для карт в верхней части экрана, а затем выполните все другие возможные ходы.
2. Сделав все возможные ходы, нажмите программную клавишу [Draw], чтобы перевернуть карты.

Примечание. Картой, которая повернута лицевой стороной вверх в колоде, всегда можно играть.

Калькулятор

С помощью калькулятора можно выполнять любые стандартные операции обычного калькулятора. Калькулятор производит основные арифметические действия, такие как прибавление, вычитание, умножение и деление.

Открытие калькулятора

- В начальном меню нажмите программную клавишу [Programs], выберите [More], выберите [Accessories], выберите [Calculator], а затем нажмите клавишу Выполнить.

Ввод чисел и производство вычислений

- Для ввода чисел и выполнения вычислений используйте клавиатуру.
- Нажмите кнопку решетка (#), чтобы просмотреть доступные математические символы, и нажмите кнопку звездочка (*) для вставки десятичной запятой.

Примечание. Вы также можете использовать клавиши направления для отображения доступных математических символов. Вверх - плюс (+), вниз - минус (-), налево - деление (/), направо - умножение (X).

Удаление текущего вычисления или отображаемого номера

- Нажмите программную клавишу [Clear].

Удаление последней цифры, введенной в число, состоящее из нескольких цифр.

- Нажмите клавишу Назад.

Другие игры и приложения

С узла www.hellomoto.com можно загрузить множество игр и приложений.

Уход и обслуживание

Рекомендуется внимательно просмотреть предупреждения выше, чтобы предотвратить повреждение телефона и содержать его в хорошем состоянии.

Использование телефона

- Избегайте использования телефона в пыльных условиях, а также при слишком высокой или слишком низкой температуре.
- Телефон не обладает свойством водонепроницаемости. Избегайте попадания воды на телефон, не используйте его в воде или под дождем.
- Не снимайте батарею, не выключив предварительно телефон. Чтобы снять батарею, сначала выключите телефон.
- Не прилагайте большие усилия к телефону и не подвергайте его ударам.
- Храните телефон и его принадлежности в недоступном от детей месте.
- Не вставляйте в гнездо для подключения зарядного устройства какие-либо металлические предметы. Это может вызвать короткое замыкание батареи и быть опасным.
- Регулярно сохраняйте данные телефонной книги на SIM-карте.

Очистка телефона

- Для очистки телефона используйте мягкую чистую и слегка влажную ткань. Избегайте попадания воды в щели (например, в динамик или микрофон) и протирайте насухо металлические детали (например, металлические контакты).

- Для протирания телефона не применяйте агрессивные жидкости или абразивные материалы. Это может повредить корпус телефона.

Ношение и хранение телефона

- Не оставляйте телефон в закрытых жарких помещениях (например, в машине под прямыми лучами солнца).
- Избегайте давления и ударов телефона при ношении.
- Если телефон не планируется использовать длительное время, снимите с него батарею. Телефон и батарею храните в сухом прохладном месте.

Использование принадлежностей

- Используйте только рекомендованные батареи и принадлежности. Не рекомендованные принадлежности могут привести к повреждению телефона или к риску для здоровья.
- Не используйте батарею и зарядное устройство для других целей.

Использование телефона в общественных местах

Соблюдайте нормы приличия. Отключите телефон или звонок, если Вас попросят.

При поломке телефона

Не пытайтесь разбирать или ремонтировать телефон самостоятельно. Обратитесь за помощью к продавцу.

Устранение неполадок

Для решения проблем, возникающих при пользовании телефоном, просмотрите следующую таблицу. Если неполадка не указана в таблице или ее не удастся устранить, обратитесь за помощью к дилеру.

Возможные проблемы	Проверьте
Телефон не включается	<ul style="list-style-type: none">• Заряжена ли батарея?• Правильно ли установлена батарея?• Чистые ли контакты батареи и телефона? Если контакты загрязнены, свяжитесь с дилером, чтобы очистить их.

<p>Не удается выполнить вызов.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Достаточна ли мощность приема сигнала?Выйдите на открытое место или подойдите к окну. • Правильно ли выбрана сеть?При необходимости выберите сеть вручную. • Активированы ли функции фиксированного набора и блокировки вызовов?Если да, временно отключите их. • Не израсходованы ли средства на счету?Проверьте оставшиеся на счету средства и пополните баланс при необходимости. • Была ли активирована блокировка SIM-карты при использовании другой SIM-карты?Если да, отключите эту функцию.
<p>Не удается принять вызовы.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Достаточна ли мощность приема сигнала?Выйдите на открытое место или подойдите к окну. • Активированы ли функции переадресации вызова и блокировки вызовов?Если да, отключите их.

Ваш голос не слышен.	Включена ли функция отключения микрофона? Отключите ее при необходимости.
Не удается использовать некоторые функции вызова.	Для использования некоторых передовых функций вызова (например, переадресация и блокировка вызовов) необходимо сначала подписаться на эти услуги оператора.
Во время вызова слышен шум.	Не используйте телефон рядом с микроволновыми печами, громкоговорителями или телевизором. Они неблагоприятно влияют на качество вызова.
Не удается подключиться к Интернету	<ul style="list-style-type: none"> • Вы подписаны на услугу Интернета (WAP) у оператора? • Правильно ли заданы параметры настройки (такие как APN и IP-адреса) в профиле WAP?
На экране показано сообщение "Вставьте SIM-карту".	<ul style="list-style-type: none"> • Правильно ли установлена SIM-карта? • Чистые ли металлические контакты SIM-карты? Если контакты загрязнены, свяжитесь с дилером, чтобы очистить их.

Батарея не заряжается.

- Правильно ли вставлено зарядное устройство в разъем зарядного устройства в телефоне?
- Не поврежден ли шнур питания зарядного устройства?
- Не истек ли срок службы аккумулятора? Замените аккумулятор.

<p>Уменьшилось время работы в режиме разговора и в режиме ожидания.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • При слабом сигнале сети потребление энергии возрастает. Попробуйте перейти в другое место. • Используется новая батарея? Для достижения нормальной емкости батареи необходимо пройти несколько циклов зарядки и разрядки. • Не истек ли срок службы батареи? Заменит ее при необходимости. • Используется ли телефон при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды? На работу батареи может влиять температура окружающей среды.
<p>Не удается отключить блокировку вызовов или переадресацию.</p>	<p>Достаточна ли мощность приема сигнала? Выйдите на открытое место или подойдите к окну.</p>

Алфавитный указатель

Symbols

, 154

Б

бата 12

Блоки 36, 37

В

Видеокодеки 139

Визитные 99

Внешний 18

Входящие 83

входящих 154

Выполнение 39

Г

г 22

Гнездо 22, 23

Голосовые 51, 111

Д

Детализи 150

Диск 22

Дисплей 18

Ж

Жу 47

З

За 14

Зада 109

Защита 71

Звуки 59

Звуковые 139

И

и 154

Инф 22

Использование 60

К

Календа 102

Калькулято 173

Клавиату 18

Клавиша 18, 26, 27

клавиши 15

Кнопка 29

Комплектация 7

Контакты 95

М

Метки 50

Модемная 139

Н

На 19, 27

Наст 64

Номе 50

О

обы 32

Основной 19

Отоб 60

П

П 29, 43, 53, 60, 62, 64, 150, 152

Р

Р 36, 38, 146, 149

р 31, 33, 34, 105

С

С 49, 66

Соединение 68

Сообщения 89

Список 31, 95

Т

Телефония 58

Телефонные 39

У

удаление 53

Удаленное 66

Удобство 66

Уп 141

Установка 10, 12, 115

Ушко 23

Ф

Функциональныеклавиши 15

Функция 146, 147, 148

Э

э 43

A-Z

ActiveSync 114

Album 145

GPRS 68

Internet 125

MSN 90

Media 131

SIM 10