

Содержание

Подготовка к работе 5

Сборка телефона, SIM-карта, аккумулятор, посылка вызова.

Общие сведения 10

Основные элементы телефона, использование меню, ввод букв, “быстрые клавиши”, Memory Stick Duo™, диспетчер файлов.

Телефонные вызовы 21

Вызовы, телефонная книга, функции управления голосом, функций обработки вызовов.

Сообщения 42

Текстовые и мультимедийные сообщения, сообщения электронной почты, услуга “Мои друзья”, глоссарий по обмену сообщениями.

Работа с изображениями 59

Фотокамера, видекамера, изображения, экранная заставка.

Развлечения 67

Мультимедийный проигрыватель, звуковые файлы, темы, игры.

Sony Ericsson S700i

Интернет и связь с другими устройствами 76

Параметры Интернет и электронной почты, синхронизация данных, Bluetooth™, ИК-порт.

Дополнительные функции 86

Время и дата, будильник, календарь, задания, блокировка SIM-карты и т. д.

Устранение неполадок 96

Почему телефон не работает должным образом?

Дополнительная информация 99

Web-узел Sony Ericsson, рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации, гарантия, Declaration of Conformity.

Значки 109

Описание значков на дисплее.

Алфавитный указатель 112

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

Третья редакция (октябрь 2004 г.)

Данное руководство опубликовано компанией Sony Ericsson Mobile Communications AB без каких-либо обязательств. Компания Sony Ericsson Mobile Communications AB оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при обнаружении неточностей и опечаток. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства.

С сохранением всех прав.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004 г.

Номер публикации: RU/LZT 108 7112 R3A

Внимание!

Некоторые из услуг, рассматриваемых в данном руководстве, предоставляются не всеми сетями. *Это также относится и к международному номеру вызова службы экстренной помощи системы GSM (112).*

Дополнительную информацию об использовании конкретных услуг можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети.

Перед началом работы с мобильным телефоном прочитайте указания, приведенные в разделах *Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации* и *Ограниченная гарантия*.

Данный мобильный телефон позволяет загружать, хранить и пересылать дополнительное содержимое, например, мелодии сигнала вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законных прав третьих сторон, включая (но не ограничиваясь этим) ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав. Ответственностью за использование дополнительного содержимого, загружаемого в телефон, а также пересылаемого из телефона, целиком возлагается на владельца телефона (но не на компанию Sony Ericsson). Перед использованием какого-либо дополнительного содержимого необходимо убедиться в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений. Компания Sony Ericsson не гарантирует точности, целостности или качества никакого дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей. Компания Sony Ericsson ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за неправильное использование дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей.

PlayNow™ является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Sony Ericsson Mobile Communications AB.

MusicDJ™ является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Sony Ericsson Mobile Communications AB.

MagicGate, Memory Stick, Memory Stick Duo и Memory Stick PRO Duo являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony.

Наименование и логотип *Bluetooth* принадлежат корпорации Bluetooth SIG и используются корпорацией Sony Ericsson в соответствии с лицензионным соглашением.

Microsoft и PowerPoint являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft в США и других странах.

Метод ввода текста T9™ является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Tegic Communications.

Метод ввода текста T9 защищен следующими патентами: патенты США №№ 5818437, 5953541, 5187480, 5945928 и 6011554; патент Канады № 1331057; патент Великобритании № 2238414B; стандартный патент Гонконга № НК0940329; патент республики Сингапур № 51383; патент Евросоюза № 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES,

SE, GB; на прочие патенты поданы заявки в различных странах мира.

Java и все торговые марки и логотипы, содержащие слово Java, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sun Microsystems в США и других странах.

Лицензионное соглашение конечного пользователя на продукт Sun™ Java™ J2ME™

1 Ограничения. Программное обеспечение является конфиденциальной и охраняемой законом об авторском праве информацией корпорации Sun, поэтому право собственности на все копии программного обеспечения принадлежит корпорации Sun и/или держателям ее лицензий. Пользователь не имеет права модифицировать, декомпилировать, дисассемблировать, расшифровывать, извлекать содержимое или иным образом вскрывать программный код Программного обеспечения. Запрещается сдавать в аренду, передавать другим лицам и выдавать сублицензии на Программное обеспечение как целиком, так и частично.

2 Ограничение экспорта. Программное обеспечение, включая технические данные, подпадает под действие экспортного законодательства США, включая Закон комиссии по экспорту США и связанные с ним нормативные документы, а также под действие

импортно-экспортных законодательных актов в других странах. Пользователь обязуется строго соблюдать все такие законодательные акты и подтверждает, что он несет ответственность за получение лицензий на экспорт, реэкспорт и импорт Программного обеспечения. Запрещается загрузка или иные способы экспорта и реэкспорта (i) в Кубу, Ирак, Иран, Северную Корею, Ливию, Судан, Сирию, всем гражданам и резидентам этих стран (список стран может периодически пересматриваться), а также в любые страны и регионы, в отношении которых имеются ограничения на экспорт из США; (ii) всем субъектам, включенным в Черные списки Министерства финансов США и Министерства торговли США.

3 Ограниченные права. Использование, копирование и раскрытие правительственными организациями США подпадает под ограничения, изложенные в статьях “Права в области технической информации и программного обеспечения” в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) и FAR 52.227-19(c) (2) (в зависимости от того, что применимо).

Часть Программного обеспечения в данном изделии защищена авторским правом © Корпорация SyncML initiative, 1999-2002 гг. С сохранением всех прав.

Другие упомянутые здесь изделия и названия компаний могут быть торговыми марками соответствующих владельцев.

Любые права, не переданные явно настоящим документом, сохраняются.











Подготовка к работе

Сборка телефона, SIM-карта, аккумулятор, отправка вызова.

Дополнительную информацию и загружаемые файлы можно найти по адресу www.SonyEricsson.com.

Графические обозначения

В данном руководстве используются следующие графические обозначения:

-  Важное замечание.
-  Примечание.
-  Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети ➡ 7 Доступ к услугам.
-  См. также стр. XX.
-  Использование клавиш выбора и джойстика для перемещения и выбора.
-  Нажмите джойстик по центру.
-  Нажмите джойстик вверх.
-  Нажмите джойстик вниз.
-  Нажмите джойстик влево.
-  Нажмите джойстик вправо.


Сборка телефона

Для работы телефона необходимо:

- установить SIM-карту;
- установить в телефон и зарядить аккумулятор.


SIM-карта

При оформлении абонентской подписки оператор сотовой сети предоставляет SIM-карту (модуль идентификации абонента). На SIM-карте установлен микропроцессор, в котором помимо прочих параметров хранятся телефонный номер абонента, список предоставляемых услуг, а также информация телефонной книги.

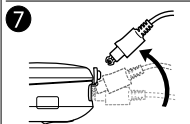
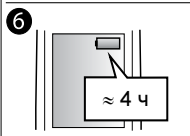
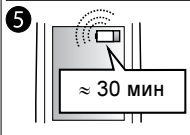
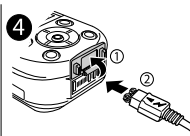
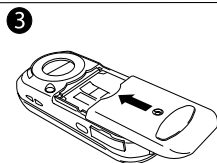
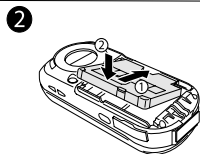
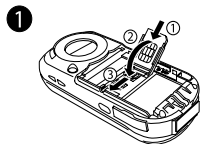
-  Если SIM-карта использовалась в другом телефоне, перед извлечением из старого телефона не забудьте сохранить на SIM-карте всю необходимую информацию. Например, контакты, сохраненные в памяти телефона ➡ 24 Телефонная книга.


SIM-карты и аккумуляторы

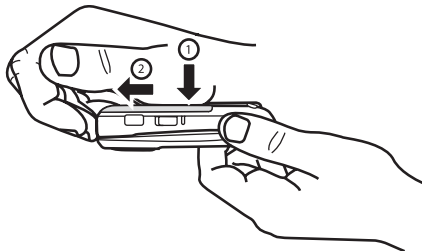
Перед установкой и извлечением SIM-карты обязательно выключите телефон и отсоедините от него зарядное устройство.

-  Индикатор зарядки может появиться на дисплее по истечении определенного времени (до 30 мин) после начала зарядки аккумулятора.

Установка SIM-карты и зарядка аккумулятора



- 1 Поднимите держатель SIM-карты в направлении метки OPEN. Вставьте SIM-карту в пазы держателя (позолоченными контактами вниз).
- 2 Положите аккумулятор на обратную сторону телефона (этикеткой вверх, контакты аккумулятора обращены к контактам в телефоне).
- 3 Расположите заднюю панель как показано на рисунке и сдвиньте ее на место.
- 4 Откройте заглушку разъема и подключите штекер зарядного устройства к телефону так, чтобы символ молнии был обращен вверх.
- 5 Индикатор зарядки может появиться на дисплее по истечении определенного времени (до 30 мин) после начала зарядки аккумулятора.
- 6 Заряжайте аккумулятор в течение четырех часов (или до тех пор, пока индикатор на дисплее не покажет полную зарядку аккумулятора). Если индикатор зарядки аккумулятора не отображается, нажмите любую клавишу или  для включения дисплея.
- 7 Отсоедините зарядное устройство, отогнув штекер вверх.

Как снять заднюю панель


- 1 Возьмите телефон одной рукой, повернув его задней панелью вверх и разъемом зарядного устройства от себя.
- 2 Нажмите другой рукой на заднюю панель вниз и сдвиньте ее с телефона.

Код PIN (персональный идентификационный номер)

Код PIN (персональный идентификационный номер) предоставляется оператором сотовой сети и требуется для активизации услуг в телефоне. Введенные цифры кода отображаются на дисплее звездочками, за исключением случая, когда код PIN начинается с тех же


цифр, что и номер службы экстренной помощи (например, 112). Это позволяет вызвать номер службы экстренной помощи без ввода кода PIN
 ➤ 23 Вызов службы экстренной помощи.

Если при вводе кода допущена ошибка, удалите неверную цифру, нажав клавишу **C**.

 При вводе неверного кода PIN три раза подряд SIM-карта блокируется, и на дисплее появляется сообщение "PIN блокирован". Для разблокирования SIM-карты используется код PUK (персональный деблокировочный ключ) ➤ 92 Блокировка SIM-карты.

Доступ к услугам

Некоторые из услуг и функций, рассматриваемых в данном руководстве, зависят от оператора сотовой сети или определяются условиями абонентской подписки. Поэтому некоторые меню телефона могут отсутствовать.

 Этот символ обозначает, что услуга или функция зависит от сотовой сети или от абонентской подписки.

Дополнительную информацию об условиях абонентской подписки можно получить у оператора сотовой сети.

Включение телефона и посылка вызовов

Перед включением телефона необходимо зарядить аккумулятор.

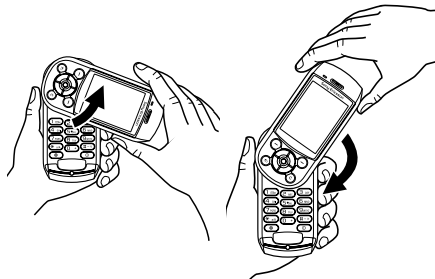
Мастер настройки

Мастер настройки упрощает начальную настройку телефона. Мастером можно воспользоваться в любое время, запустив его из меню телефона.

Для запуска мастера настройки

- ▶ Настройки ▶ вкладка **Общие**
- ▶ **Мастер настройки**. Выберите язык. Для завершения настройки следуйте инструкциям, которые выводятся на дисплей.


Как открыть и закрыть телефон



- Для того, чтобы открыть телефон, поверните его верхнюю часть вверх до фиксации со щелчком.
- Для того, чтобы закрыть телефон, поверните его верхнюю часть вниз в обратном направлении.

⚠ *Когда телефон открыт, его верхнюю часть можно вращать на 180 градусов влево и вправо. Не поворачивайте верхнюю часть телефона более чем на 180 градусов. При повороте верхней части с чрезмерным усилием более чем на 180 градусов телефон будет поврежден.*

Для включения телефона

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу  ➔ 10 Основные элементы телефона.
- 2 Введите код PIN SIM-карты, если требуется.
- 3 При первом включении выберите язык для отображения меню телефона.
- 4 ► Да, если вы хотите воспользоваться мастером настройки. Следуйте инструкциям, которые выводятся на дисплей.

Для отправки и приема вызовов










Введите код зоны и телефонный номер
► Вызвать для отправки вызова. ► Отбой для завершения вызова. При поступлении входящего вызова ► Да.

Общие сведения

Основные элементы телефона, использование меню, ввод букв, "быстрые клавиши", Memory Stick Duo™, диспетчер файлов.

Основные элементы телефона



- | | | |
|----|---|--|
| 1 | | Динамик телефона |
| 2 | | Дисплей |
| 3 |  | Клавиши выбора |
| 4 |  | Джойстик |
| 5 |  | Возврат на один уровень в системе меню; возврат в режим ожидания – нажмите и удерживайте нажатой |
| 6 |  | Клавиша, функция которой задана изготовителем или оператором |
| 7 | | Микрофон (не закрывайте микрофон рукой, это снижает качество звука) |
| 8 |  | Удаление цифр, букв и объектов |
| 9 |  | Включение/выключение телефона – нажмите и удерживайте нажатой |
| 10 | | Фотовспышка |
| 11 | | Фиксатор защитной шторки объектива камеры |
| 12 | | Объектив камеры |
| 13 | | Зеркало для съемки автопортрета |
| 14 | | Громкоговоритель |
| 15 |  | Разъем для подключения стереогарнитуры и зарядного устройства |
| 16 | | Гнездо карты памяти Memory Stick Duo™ |
| 17 |  | Кнопка затвора камеры |
| 18 |  | Клавиши регулировки громкости |
| 19 | | Выключатель блокировки/подсветки |
| 20 | | ИК-порт |

Обзор системы меню

Состав меню конкретного телефона может отличаться от приведенного здесь.

1. PlayNow™*

1. Sony Ericsson*

7. Диспетч. файлов

Картинки
Звуки
Видео
Темы
Игры
Приложения
Прочее

10. Связь

Интеракт. услуги
Bluetooth
ИК-порт
Синхронизация
Сотовые сети
Передача данных
Парам. Интернет
Настр. поток. воспр
Настройки Java™
Аксессуары

2. Интернет-услуги*

8. Тел. книга**

Контакты
Функции:
Быстрый набор
Моя карточка
Группы
Номера на SIM
Спец. номера
Дополнительно
Новый контакт

11. Органайзер

Календарь
Задания
Заметки
Приложения
Будильники
Таймер
Секундомер
Калькулятор
Памятка кодов

3. Развлечения

Игры
MusicDJ™
Диктофон



12. Настройки

► **Общие**
Профили
Время и дата
Язык
Управл. голосом
Состояние тлф
Клав. быстр. выб.
Блокировка
Мастер настройки
Общий сброс

4. Камера

8. Тел. книга**

Номера на SIM
Функции:
Быстрый набор
Моя карточка
Контакты
Спец. номера
Дополнительно
Новый номер

► Звуки и сигналы

Громкость звонка
Сигнал вызова
Беззвучн. режим
Нарастающий
Вибровывозов
Сигнал о сообщ.
Звук клавиш

5. Сообщения

Нов. сообщение
Входящие
Мои друзья
Выз. автоответч
Эл. почта
Черновики
Шаблоны
На отправку
Переданные
Сохраненные
Настройки

► Дисплей

Фон
Темы
Приветствие
Заставка
Подсветка
Изм. назв.
линий назв.*

6. Радио

9. Медиапроигр.

► Инф. о вызовах

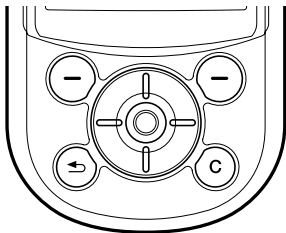
Переадресация
На линию 2*
Упр. вызовами
Время и стоим.
Показ/скрыть №
Handsfree


* Наличие некоторых меню зависит от оператора, сотовой сети и условий абонентской подписки.


** Состав меню зависит от того, какая телефонная книга используется по умолчанию.

Перемещение по меню


Главное меню отображается на рабочем столе в виде значков. Некоторые меню содержат вкладки. С помощью джойстика выделите вкладку, затем выберите функцию.





Нажмите  для перехода в главное меню (рабочий стол).

Нажмите  для выбора выделенного элемента.

Нажмите , , ,  для перемещения по меню и между вкладками.





Нажмите  для возврата на предыдущий уровень меню или для выхода из функции; нажмите и удерживайте нажатой эту клавишу для возврата в режим ожидания.

Нажмите  для выполнения функции, название которой отображается на дисплее над клавишами.

Нажмите  для удаления букв, цифр и объектов.

Язык телефона

Для большинства SIM-карт автоматически устанавливается язык той страны, в которой приобретена SIM-карта, либо английский язык. Если для начальной установки параметров телефона используется мастер настройки, предлагается выбрать язык телефона
➔ 8 Мастер настройки.

-  Для установки автоматического режима выбора языка нажмите , 8888,  в режиме ожидания. Для возврата к языку Английский нажмите , 0000,  в режиме ожидания.

Для изменения языка телефона

- ▶ Настройки ▶ вкладка Общие ▶ Язык
- ▶ Язык телефона. Выберите язык.

Справка

Выделите в меню требуемую функцию ► Инф. для отображения дополнительной информации, описания и советов по использованию функции.

Клавиши быстрого доступа

Для ускоренного перемещения по системе меню можно использовать клавиши быстрого доступа.

Использование клавиш быстрого доступа

Нажмите **⊙** для перехода в режим меню, затем введите номер требуемого меню. Например, для вызова пятого пункта меню нажмите **(5)**. Для вызова десятого, одиннадцатого и двенадцатого пункта меню нажмите соответственно **(*)**, **(0)** и **(#)**.

Для создания команды джойстика для режима ожидания

Нажмите **⊙** в направлении, для которого команда еще не определена. ► Да, когда на дисплее появится запрос на создание команды. Выделите в списке функцию, для которой требуется создать команду, ► Клавиша.

Для изменения команды джойстика для режима ожидания

► Настройки ► вкладка Общие
► Клав.быстр.выб., выберите команду, которую вы хотите изменить, ► Измен. Выделите в списке функцию, для которой требуется создать новую команду, ► Клавиша.

Дополнительные функции

► Функции для того, чтобы открыть список функций. Состав списка функций зависит от текущего положения в системе меню.

Ввод букв

В телефоне предусмотрено два способа ввода букв, например, при создании сообщения или при сохранении имени в телефонной книге.

- Обычный ввод текста
- Для ввода каждой буквы соответствующую клавишу необходимо нажать один или несколько раз.
- Ввод текста T9™

В режиме T9 для распознавания наиболее часто встречающихся слов по последовательности нажатий клавиш используется встроенный словарь.

Общие сведения

Это позволяет нажимать клавиши по одному разу для любой буквы независимо от того, является ли буква первой на клавише.

Языки ввода

Перед вводом текста необходимо выбрать языки, которые будут использоваться при вводе.

В режиме ввода текста для переключения на один из выбранных языков нажмите и удерживайте нажатой клавишу **#**.

Для выбора языка ввода








► **Настройки** ► вкладка **Общие** ► **Язык** ► **Язык ввода**. Отметьте в списке все языки, которые будут использоваться для ввода. ► **Сохранить** для выхода из меню.

Для ввода букв в режиме обычного ввода









Для ввода текста телефон должен находиться в режиме ввода текста, например, ► **Сообщения** ► **Новое сообщение** ► **Сообщение SMS**. Нажимайте одну из клавиш до тех пор, пока на дисплее не появится требуемый символ.





Клавиша	Символы
1	.,-?!'@:; / () 1
2	ABCÁÄÅÆ à Ç 2 Г
3	DEFèÉ3 Δ Ф
4	GHIi4
5	JKL5 Λ
6	MNOÑÖØò6
7	PQRSß7 П Σ
8	TUVÛù8
9	WXYZ9
0	+ 0 ⊕ ∑ Ψ Ω
#	пробел ↵ ¶
C	для удаления букв и цифр
*	для переключения регистра (прописные/строчные буквы)
0 – 9	для ввода цифр: нажмите клавишу и удерживайте ее нажатой

Пример.



- Для ввода буквы **A** нажмите клавишу .
- Для ввода буквы **B** нажмите клавишу .
- Для переключения регистра (прописные/строчные буквы) нажмите , затем введите букву.
- Для быстрого ввода некоторых букв можно также использовать клавиши регулировки громкости. Для ввода буквы **B** нажмите клавишу  и, не отпуская ее, нажмите . Для ввода буквы **C** нажмите клавишу  и, не отпуская ее, нажмите .

Для ввода букв в режиме T9™


- 1 ► Сообщения ► Нов. сообщение
► Сообщ. SMS.
- 2 Например, для того, чтобы ввести слово “Jane”, нажмите , , , .
- 3 Если на дисплее отображается правильное слово, нажмите , чтобы принять слово и ввести пробел. Для подтверждения слова без ввода пробела нажмите . Если слово на дисплее отличается от требуемого, нажимайте  или  для просмотра списка подходящих слов.

- 4 Продолжайте ввод сообщения. Для ввода точки и других знаков препинания нажмите , затем  или  требуемое количество раз. Нажмите  для подтверждения.

Для добавления слов в словарь T9

- 1 В режиме ввода текста ► **Функции**
► **Изменить слово.**
- 2 Отредактируйте слово в режиме обычного ввода. Для перехода между буквами слова используйте  и .
- 3 Завершив редактирование, ► **Вставить.** Слово добавляется в словарь T9. В следующий раз при вводе в режиме T9 это слово будет предложено в качестве одного из вариантов.

Для изменения режима ввода текста

Для выбора другого режима ввода нажмите и удерживайте нажатой клавишу  перед началом или во время ввода текста.

Функции в режиме ввода текста

► **Функции** для того, чтобы открыть список функций. Список может содержать не все перечисленные ниже функции.

- **Добав. символ** – отображение списка символов и знаков препинания (например, ? и ,). Для перемещения по списку используйте ⌂, ⌂, ⌂ и ⌂.
- **Доб. объект** – вставка изображений, мелодий и звуковых файлов.
- **Изменить слово** – только в режиме ввода T9. Изменение предложенного варианта в режиме обычного ввода текста.
- **Формат текста** – изменение стиля, размера шрифта и выравнивания текста.
- **Язык ввода** – список доступных языков.
- **Режим ввода** – список режимов ввода, доступных для текущего языка.
- **Словарь (T9)** – включение/отключение режима ввода T9.
- **Другие слова** – включение/отключение отображения подходящих слов во время ввода слова.
- **Мой словарь** – просмотр слов, добавленных в словарь.
- **Нац. символы** – отключение специальных символов национальных алфавитов для экономии места. Эта функция присутствует в меню не для всех языков.

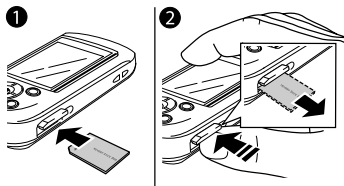
Memory Stick Duo™

Карта памяти Sony Memory Stick Duo™ – это дополнительная память для хранения фотографий, музыкальных файлов, видеоклипов и других данных.


С помощью карты Memory Stick Duo можно обмениваться сохраненной информацией, перемещая или копируя ее в другие устройства, совместимые с картой Memory Stick Duo.

Данный телефон не поддерживает технологий защиты информации Memory Stick PRO Duo™ и MagicGate™.

Для установки и извлечения карты Memory Stick Duo



- 1 Вставьте карту Memory Stick Duo в гнездо.
- 2 Нажмите на край карты Memory Stick Duo для ее извлечения из гнезда.

 *Выключите телефон перед установкой и извлечением карты Memory Stick Duo.*

Переходник Memory Stick Duo™

Телефон поставляется с картой Memory Stick Duo уменьшенного формата. Переходник Memory Stick Duo предназначен для установки карты Memory Stick Duo в устройство с гнездом карты стандартного формата. Вставьте карту Memory Stick Duo, как показано на переходнике. Дополнительную информацию можно найти по адресу www.memorystick.com.

Диспетчер файлов

Различные объекты – изображения, видеоклипы, звуковые файлы, темы, игры и пр. – хранятся в файлах в папках. В телефоне имеется несколько стандартных папок. В стандартных папках можно создавать новые папки для хранения файлов.

Телефон позволяет выбирать одновременно несколько файлов для удаления или перемещения в другую папку. Файлы можно копировать и перемещать с карты Memory Stick Duo в память телефона и обратно. Значок указывает, в какой памяти сохранены файлы.

На карте Memory Stick Duo можно сохранять любые файлы, за исключением некоторых файлов, защищенных законом об авторских правах. Если карта Memory Stick Duo заполнена, дальнейшее сохранение файлов невозможно до тех пор, пока часть файлов не будет удалена с карты Memory Stick Duo. Если в телефоне не установлена карта Memory Stick Duo, файлы сохраняются в памяти телефона (при наличии достаточного объема свободной памяти).

Для перемещения файла в папку

- 1 ▶ Диспетч.файлов и выберите папку.
- 2 Выделите файл (например, фотографию), который требуется переместить, **Функции** ▶ **Опер. с файлами** ▶ **Перем. в папку**.
- 3 Выделите имеющуюся папку, ▶ **Выбрать** или выберите **Новая папка** ▶ **Добав.**, введите имя папки, ▶ **ОК**.

Для выбора нескольких файлов

- ▶ **Диспетч.файлов**, выберите файл ▶ **Функции** ▶ **Отметить неск.** Для выбора дополнительных файлов нажимайте **Отметка** или **Отмена**.


Для копирования файла в память телефона или на карту Memory Stick Duo

- 1 ▶ Диспетч.файлов. Выделите файл (например, звуковой файл), который требуется скопировать, ▶ **Функции**
▶ **Опер. с файлами**.
- 2 Выберите **Скопир. в тлф** или **Скопир. на карту**. Теперь список содержит два файла с одним именем, но различные значки указывают, в какой памяти сохранены файлы.

Для перемещения файла в память телефона или на карту Memory Stick Duo

- 1 ▶ Диспетч.файлов. Выделите файл (например, звуковой файл), который требуется переместить, ▶ **Функции**
▶ **Опер. с файлами**.
- 2 Выберите **Перемест. в тлф** или **Перем. на карту**, затем выполните те же операции, что и для копирования файла в память телефона или на карту Memory Stick Duo.

Для удаления файла с карты Memory Stick Duo

▶ Диспетч.файлов. Выделите файл, который требуется удалить с карты Memory Stick Duo, и нажмите  или **Функции** ▶ **Удалить**.











Информация о файлах

Загруженные и принятые объекты могут быть защищены законом об авторских правах. При попытке копирования или передачи таких файлов на дисплей выводится сообщение о том, что выполнение операции невозможно. Телефон позволяет просмотреть информацию о файле.


Быстрые клавиши

Ниже перечислены наиболее полезные комбинации клавиш.

В меню

Переход в главное меню и выбор функций меню	
Перемещение по меню и спискам	   
Удаление элемента	находясь в списке, нажмите 
Переход в список функций	► Функции
Вызов меню состояния (содержит информацию о дате, профиле, свободной памяти, наименовании модели)	нажмите клавишу регулировки громкости
Выбор языка Автоматически	 8888 
Выбор языка Английский	 0000 

Возврат в режим ожидания или завершения работы функции


нажмите и удерживайте нажатой клавишу 

Посылка и прием вызовов


Вызов службы экстренной помощи

введите номер службы экстренной помощи ► **Вызвать**

Установка беззвучного режима работы

нажмите и удерживайте нажатой клавишу 

Вызов услуги голосовой почты

нажмите и удерживайте нажатой клавишу 

Переход в список вызовов

► **Вызовы**

Набор номера голосом

нажмите и удерживайте нажатой клавишу регулировки громкости или произнесите “волшебное слово”

Общие сведения

Поиск контакта, начинающегося с определенной буквы

нажмите и удерживайте нажатой цифровую клавишу

2 – **9**

Быстрый набор номера

нажмите клавишу

1 – **9**

► **Вызвать**

Отклонение вызова

при поступлении вызова дважды нажмите клавишу регулировки громкости либо ► **Нет**

Отключение звукового сигнала при поступлении вызова

нажмите клавишу регулировки громкости или **C**

Переключение вызова в режим удержания на линии

► **Удерж.**

Подбор вызова

► **Извлечь**

Отключение микрофона

нажмите и удерживайте нажатой клавишу **C**

Переход в список функций



Ввод букв

Переключение регистра (прописные/ строчные буквы)

нажмите *****, затем введите буквы

Удаление букв и цифр

нажмите **C**

Переключение режима ввода (обычный/T9)

нажмите и удерживайте нажатой клавишу *****

Переключение языка ввода

нажмите и удерживайте нажатой клавишу **#**

Ввод цифр


нажмите и удерживайте нажатой цифровую клавишу


Ввод символа +

нажмите и удерживайте нажатой клавишу **0**

Ввод символа *p* (пауза) нажмите и удерживайте нажатой клавишу 7 (в номерах и кодах)



Обычный ввод текста


Ввод второй буквы или символа, соответствующего клавише нажмите  и, не отпуская ее, нажмите цифровую клавишу

Ввод третьей буквы или символа, соответствующего клавише нажмите  и, не отпуская ее, нажмите цифровую клавишу




Ввод пробела нажмите 

Ввод текста T9

Просмотр списка других вариантов  или 

Подтверждение слова и ввод пробела нажмите 


Ввод точки нажмите 

Просмотр списка других знаков препинания нажмите , затем нажимайте  или 

Телефонные вызовы

Вызовы, телефонная книга, функции управления голосом, функций обработки вызовов.

Посылка вызовов

Для посылки вызовов и ответа на вызовы телефон должен быть включен и находиться в пределах зоны обслуживания сотовой сети  8 Включение телефона и посылка вызовов.

Сети

Если телефон находится в зоне обслуживания домашней сети, при включении автоматически выбирается домашняя сеть. Если домашняя сеть не доступна, можно использовать другую сеть при условии, что оператор домашней сети имеет специальное соглашение с этой сетью. Такая ситуация называется роумингом.

Можно выбрать требуемую сеть или добавить сеть в список предпочтительных сетей. Можно также задать порядок выбора сетей в режиме автоматического поиска. Для доступа к этим функциям ► Связь ► Сотовые сети.



Телефонные номера можно извлекать из списка вызовов (➔ 28 Список вызовов) и из телефонной книги (➔ 24 Телефонная книга). Кроме того, для отправки вызовов можно использовать функцию управления голосом ➔ 29 Управление голосом.

Для отправки вызова



Введите код зоны и телефонный номер.

- ▶ **Вызвать** для отправки вызова.
- ▶ **Отбой** для завершения вызова.

Для изменения громкости

Для изменения громкости динамика телефона во время разговора служат клавиши регулировки громкости, расположенные на боковой стороне телефона.

Для отключения микрофона

- ▶ **Откл. микрофон** либо нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится значок отключенного микрофона. Для продолжения разговора
- ▶ **Вкл. мкф** либо снова нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

Прием вызовов

При поступлении входящего вызова телефон подает звуковой сигнал, а на дисплей выводится запрос **Ответить?**

Если абонентская подписка включает услугу определения номера и сеть может определить номер вызывающего абонента, на дисплей выводится этот номер.

Если номер сохранен в телефонной книге, на дисплей выводится имя, номер и фотография (если назначена). Если передача информации о номере вызывающего абонента запрещена, на дисплей выводится сообщение **Номер закрыт**.

Для ответа на вызов

- ▶ Да.





Для отклонения вызова

- ▶ Нет либо дважды нажмите клавишу регулировки громкости.

Непринятые вызовы

Если владелец телефона не ответил на входящий вызов, на дисплей в режиме ожидания выводится сообщение **Непринятые вызовы:** и количество непринятых вызовов.

Для просмотра списка непринятых вызовов

► **Да.** Если вы не хотите просматривать непринятые вызовы, ► **Нет.** Для перемещения между вкладками нажимайте , ,  и .

Для просмотра списка непринятых вызовов

В режиме ожидания ► **Вызовы** и выберите вкладку непринятых вызовов. Для вызова номера из списка выделите требуемый номер
► **Вызвать.**

Автоматический повторный набор номера

Телефон автоматически повторяет вызов номера до десяти раз или до тех пор, пока

- вызываемый абонент не ответит;
- не будет нажата клавиша **Отмена**;
- не поступит входящий вызов.

Автоматический повторный набор невозможен для вызовов в формате данных.

Если соединение не установлено, а на дисплее отображается запрос **Повторить?**, ► **Да.**




Ожидая повторного соединения, телефон можно не подносить к уху. После ответа вызываемого абонента телефон подаст громкий звуковой сигнал.

Международные вызовы

Символ “+” заменяет используемый в данной стране префикс доступа к международной связи.

Для отправки международного вызова

Нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится символ “+”. Введите код страны, код зоны (без начального нуля) и телефонный номер
► **Вызвать.**

Вызов службы экстренной помощи

В телефоне предусмотрено использование международных номеров службы экстренной помощи 112 и 911. Телефон обеспечивает вызов службы экстренной помощи в любой стране (как с установленной SIM-картой, так и без нее) при условии, что телефон находится в пределах зоны обслуживания сети GSM.



Оператор сотовой сети может сохранить на SIM-карте дополнительный местный номер службы экстренной помощи.

Для вызова службы экстренной помощи

Введите международный номер службы экстренной помощи (например, 112) ► **Вызвать**.

Для просмотра местного номера службы экстренной помощи





► **Тел. книга** ► **Функции** ► **Спец. номера**
► **Номера экстр.выз.**

Телефонная книга

Записи телефонной книги можно сохранить либо в памяти телефона (как контакты), либо на SIM-карте (как имена и телефонные номера). Телефон позволяет выбрать телефонную книгу (список контактов или номера на SIM-карте), которая используется по умолчанию. Полезные сведения и параметры ► **Функции**.

Контакты

В списке контактов можно сохранить до 510 номеров. В контакт можно добавить изображение, мелодию сигнала вызова и дополнительную информацию, например, адрес электронной почты, Web-адрес или почтовый адрес. Информация контакта размещена на пяти вкладках.

Для перемещения между вкладками и информационными полями нажимайте , ,  и .

Номера на SIM-карте

Запись на SIM-карте может содержать только имя и один телефонный номер. Количество записей, которые можно сохранить, зависит от объема памяти SIM-карты, см. **Тел. книга** ► **Функции** ► **Дополнительно** ► **Сост. памяти**.



Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети.

Телефонная книга по умолчанию

Если в качестве телефонной книги по умолчанию выбраны контакты, в телефонной книге отображаются все записи, сохраненные в списке контактов. Если в качестве телефонной книги по умолчанию выбраны номера SIM, в телефонной книге отображаются только имена и номера, сохраненные на SIM-карте.

Для выбора списка контактов или номеров, сохраненных на SIM-карте, в качестве телефонной книги

► **Тел. книга** ► **Функции** ► **Дополнительно**
► **Моя тел. книга**. Выберите **Контакты** или **Номера на SIM**.

Для добавления контакта

- 1 ► Тел. книга ► Новый контакт ► Добав.
- 2 Введите имя или нажмите **Добав.** и введите имя ► **ОК.**
- 3 Введите номер или нажмите **Добав.** и введите номер ► **ОК.**
- 4 Выберите тип номера.
- 5 Выберите поля на различных вкладках и введите дополнительную информацию. Для ввода символов (например, @) ► **Символы**, выберите символ ► **Вставить.**
- 6 Завершив ввод информации, ► **Сохранить.**

Для добавления номера SIM

Если телефонной книгой по умолчанию являются номера, сохраненные на SIM-карте, выполните те же операции, что и для добавления контакта. Записи телефонной книги на SIM-карте могут содержать только имя и номер.

Изображения и персональные сигналы вызова

Любому контакту можно назначить изображение и персональный сигнал вызова. При поступлении вызова от этого абонента подается выбранный сигнал вызова, а на дисплей телефона выводится

соответствующее изображение (при условии, что абонентская подписка содержит услугу определения номера вызывающего абонента).

Для добавления в контакт изображения и персонального сигнала вызова

- 1 ► Тел. книга, выберите контакт, в который требуется добавить изображение или персональный сигнал вызова, ► **Функции** ► **Просмотр. и изм.**
- 2 Перейдите на соответствующую вкладку и выберите **Картинка:** или **Сигнал вызова:** ► **Измен.** Откроется папка **Картинки** или **Звуки** в меню **Диспетч.файлов.**
- 3 Выберите изображение или звуковой файл. ► **Сохранить.** для сохранения изображения или звукового файла.



Вызов номера из телефонной книги

Телефон позволяет вызвать любой из номеров, сохраненных в списке контактов или на SIM-карте.

Если телефонной книгой по умолчанию является список контактов, номер для вызова можно выбрать как из списка контактов, так и с SIM-карты.

Если телефонной книгой по умолчанию являются номера SIM, вызвать можно только номер, сохраненный на SIM-карте.

Для вызова номера из контакта

► Тел. книга. Прокрутите список или введите первые буквы имени контакта, номер которого вы хотите вызвать. Выделив контакт, нажмите  или  для выбора номера ► **Вызвать**.

Для вызова номера, сохраненного на SIM-карте

► Тел. книга. Если телефонной книгой по умолчанию являются номера, сохраненные на SIM-карте, выберите в списке имя и номер, который вы хотите вызвать, ► **Вызвать**. Если телефонной книгой по умолчанию является список контактов, ► **Тел. книга** ► **Функции** ► **Номера на SIM**, выберите в списке имя и номер, который вы хотите вызвать, ► **Вызвать**.

Автоматическое сохранение

После завершения вызова на дисплей телефона может выводиться запрос на сохранение в списке контактов телефонного номера или адреса электронной почты.

Для включения функции автоматического сохранения

► Тел. книга ► **Функции** ► **Дополнительно** ► **Запрос о сохр.** ► **Вкл.**

Обновление информации в телефонной книге

При необходимости любую информацию контакта можно обновить или изменить.


Для изменения контакта

► Тел. книга, выберите контакт ► **Функции** ► **Просмотр. и изм.** Перейдите на соответствующую вкладку и измените информацию ► **Сохр.**

Для изменения номеров, сохраненных на SIM-карте

Если телефонной книгой по умолчанию являются номера, сохраненные на SIM-карте, ► **Тел. книга** и номер, который требуется изменить. Если телефонной книгой по умолчанию является список контактов, ► **Тел. книга** ► **Функции** ► **Номера на SIM**. Выберите имя и номер, которые требуется изменить. ► **Функции** ► **Измен.** и измените имя и номер.

Для удаления контакта или номера, сохраненного на SIM-карте

► Тел. книга, выделите в списке контакт или номер SIM, который требуется удалить, и нажмите .

Для удаления всех контактов

► Тел. книга ► Функции ► Дополнительно
 ► Удал.все контакт. ► Да, введите код блокировки телефона ► ОК. Значение кода, установленное изготовителем, равно 0000. Имена и номера, сохраненные на SIM-карте, не удаляются.

Основное поле контакта

Телефон позволяет выбрать поле (телефонный номер, адрес электронной почты или Web-адрес), которое будет отображаться первым в каждом контакте.

Для выбора основного поля контакта

► Тел. книга, выделите контакт ► Функции ► По умолчанию. Выберите телефонный номер, адрес электронной почты или Web-адрес в качестве основного поля.

Копирование контактов

Телефон позволяет копировать контакты из памяти телефона на SIM-карту и обратно.



При копировании всех контактов из памяти телефона вся информация на SIM-карте заменяется.

Для копирования имен и номеров на SIM-карту

► Тел. книга ► Функции ► Дополнительно
 ► Скопир. на SIM. Выберите Скопировать все или Скопир. номер.

Для копирования номеров с SIM-карты в список контактов

► Тел. книга ► Функции ► Дополнительно
 ► Копир. с SIM. Выберите Скопировать все или Скопир. номер.

Передача контактов

Контакты можно передавать с помощью функции Bluetooth, через ИК-порт, а также в текстовых и мультимедийных сообщениях.

Для передачи контакта

► Тел. книга, выберите контакт ► Функции ► Прд контакт. Выберите способ передачи.

Для передачи всех контактов

- ▶ Тел. книга ▶ Функции ▶ Дополнительно
- ▶ Прд все контакты и выберите способ передачи.

Проверка состояния памяти

Функция “Состояние памяти” телефонной книги позволяет выяснить, сколько свободных ячеек осталось в памяти телефона и на SIM-карте.

Для проверки состояния памяти

- ▶ Тел. книга ▶ Функции ▶ Дополнительно
- ▶ Сост. памяти.

Синхронизация контактов

Контакты можно копировать и синхронизировать с телефонной книгой в сети Интернет. Дополнительную информацию о телефонной книге в сети Интернет можно получить у поставщика услуг.

Для синхронизации контактов

- ▶ Тел. книга ▶ Функции ▶ Синхр. контакты ▶ ОК.
- Если в телефоне определено несколько учетных записей, выберите учетную запись ▶ **Выбрать**.
Если в телефоне отсутствует учетная запись
➡ *81 Для ввода параметров.*

Список вызовов

В списке вызовов сохраняется 30 последних набранных номеров. Номера принятых и непри-нятых вызовов помещаются в список в том случае, если абонентская подписка включает услугу определения номера и номер вызывающего абонента определен. Набранные номера, а также принятые и непри-нятые вызовы отображаются на отдельных вкладках.

Для набора номера из списка вызовов

- ▶ **Вызовы** в режиме ожидания и выберите вкладку. Выделите имя или номер, который требуется вызвать, ▶ **Вызвать**.

Для очистки списка вызовов

- ▶ **Вызовы**, выберите вкладку, содержащую все вызовы, ▶ **Функции** ▶ **Удалить все**.

Быстрый набор номера

Для ускорения набора часто используемых номеров их можно сохранить в ячейках 1-9 в памяти телефона или на SIM-карте. Если телефонной книгой по умолчанию является список контактов, номера быстрого набора

должны быть сохранены в списке контактов; если телефонной книгой по умолчанию являются номера SIM, номера быстрого набора должны быть сохранены на SIM-карте.

Для быстрого набора номера

В режиме ожидания введите номер ячейки
► Вызвать.

Для установки номера ячейки для быстрого набора

► Тел. книга ► Функции ► Быстрый набор, выделите в списке ячейку, в которую требуется добавить номер, ► Добав. Выберите номер.

Для замены номера в списке быстрого набора

► Тел. книга ► Функции ► Быстрый набор. Выделите номер в списке ► Замена. Выберите новый номер для этой ячейки.

Голосовая почта

Если абонентская подписка включает услугу голосовой почты, вызывающие абоненты могут оставлять голосовые сообщения в случае, если вы не отвечаете на вызов.

Прием сообщения голосовой почты

Для уведомления о поступлении сообщения голосовой почты передается текстовое сообщение или на дисплее отображается значок голосовой почты (в зависимости от оператора сотовой сети). Нажмите Да, чтобы прочитать текстовое сообщение и вызвать услугу голосовой почты для прослушивания голосового сообщения.

Вызов услуги голосовой почты

Для быстрого вызова услуги голосовой почты нажмите и удерживайте нажатой клавишу **1**. Если в памяти телефона не сохранен номер голосовой почты, на дисплее появится запрос на ввод этого номера. ► Да для ввода номера. Этот номер предоставляется поставщиком услуг.

Для ввода номера услуги голосовой почты

► Сообщения ► Настройки ► Номер автоответ.

Управление голосом

В телефоне предусмотрены следующие функции управления голосом:

- набор номера голосом – для вызова абонента достаточно произнести его имя;
- включение функции управления голосом с помощью “волшебного слова”;
- ответ на вызов и отклонение вызова голосом при подключении комплекта громкой связи или минигарнитуры.

Телефон позволяет записать в качестве голосовых команд примерно 30 слов. Голосовые команды нельзя сохранить на SIM-карте. Общая длительность голосовых команд составляет 25 секунд. Запись голосовых команд следует выполнять в тишине; не используйте похожих слов ➡ *33 Рекомендации по записи и использованию голосовых команд.*

Подготовка к набору голосом

Необходимо включить функцию набора голосом и записать голосовые команды. Рядом с телефонным номером, для которого записана голосовая команда, отображается специальный значок.

Для включения функции набора голосом и записи имен

- 1 ▶ Настройки ▶ вкладка **Общие**
▶ Управл. голосом ▶ Набор голосом
▶ Включить ▶ Изменить имена
▶ Нов. глс команда и выберите контакт.
- 2 Если контакт содержит более одного номера, прокрутите список номеров с помощью ⌚ и ⌚. Выберите телефонный номер, для которого вы хотите записать голосовую команду. Затем запишите голосовую команду (например, “Мобильный Андрея”) для выбранного телефонного номера.
- 3 На дисплее появятся инструкции. Поднесите телефон к уху, дождитесь сигнала и произнесите команду. Телефон воспроизводит записанную голосовую команду.
- 4 Если запись выполнена успешно, ▶ **Да**, в противном случае ▶ **Нет** и повторите шаг 3.
- 5 Для записи другой голосовой команды для контакта ▶ **Нов. глс команда** и повторите приведенные выше шаги 2-4.

Имя абонента

Телефон может воспроизводить записанную голосовую команду при поступлении входящего вызова от соответствующего абонента.

Для включения/выключения воспроизведения имен

- ▶ Настройки ▶ вкладка Общие ▶ Управл. голосом
- ▶ Воспр. имени.

Набор номера голосом

Для отправки вызова голосом достаточно произнести записанное ранее слово. Функцию набора номера голосом можно включить в режиме ожидания с клавиатуры телефона или с помощью кнопки минигарнитур (обычной или Bluetooth), а также с помощью функции “волшебного слова”.

Для отправки вызова из телефона

В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой одну из клавиш регулировки громкости. Поднесите телефон к уху, дождитесь сигнала и произнесите записанное ранее имя. Телефон воспроизводит имя и устанавливает соединение.

Для отправки вызова из минигарнитур

В режиме ожидания нажмите кнопку обычной минигарнитур или минигарнитур Bluetooth.

Волшебное слово

Телефон позволяет записать “волшебное слово”, которое служит голосовой командой включения функций управления голосом. Вместо того, чтобы нажимать клавишу регулировки громкости, можно произнести “волшебное слово” и затем одну из записанных голосовых команд. Функция волшебного слова особенно удобна при подключении телефона к автомобильному комплекту громкой связи.




Выберите длинное, редко употребляемое слово (или фразу), которое легко выделить из обычного разговора.

Для включения функции и записи волшебного слова

- 1 ▶ Настройки ▶ вкладка Общие
▶ Управл. голосом ▶ Волшебное слово
▶ Включить.
- 2 На дисплее появятся инструкции. ▶ Продолж и поднесите телефон к уху. Дождитесь сигнала и произнесите “волшебное слово”.
- 3 На дисплее появятся инструкции. ▶ Продолж и выберите условия, при которых должна включаться функция волшебного слова.

Ответ на вызов голосом

При подключении телефона к минигарнитуре или автомобильному комплекту громкой связи отвечать на вызовы и отклонять вызовы можно командами, подаваемыми голосом.

 Если в качестве сигнала вызова выбран файл MP3, функция ответа на вызов голосом не работает.

Для включения функции и записи команд ответа голосом

- 1 ▶ Настройки ▶ вкладка Общие
▶ Управл. голосом ▶ Ответ голосом
▶ Включить.
- 2 На дисплее появятся инструкции.
▶ Продолж и поднесите телефон к уху.
Дождитесь сигнала и произнесите команду “Ответить” (или другое слово). Если запись выполнена успешно, ▶ Да, в противном случае ▶ Нет и повторите шаг 2.
- 3 Произнесите команду “Занято” (или другое слово) ▶ Да.
- 4 На дисплее появятся инструкции.
▶ Продолж и выберите условия, при которых должна включаться функция ответа на вызов голосом.

Для ответа на вызов или отклонения вызова голосовой командой

- При поступлении входящего вызова произнесите “Ответить” – телефон установит соединение.
- При поступлении входящего вызова произнесите “Занято” – телефон отклонит вызов. Вызов будет переадресован на голосовую почту (если эта услуга активна), либо вызывающий абонент получает сигнал “занято”.

Изменение голосовых команд

Вы можете обновлять (перезаписывать) голосовые команды или удалять те из них, которые больше не нужны. Можно также изменять голосовые команды для телефонных номеров в телефонной книге. Выберите контакт, для которого требуется изменить голосовую команду, ▶ Функции ▶ Просмотр. и изм. Перейдите на соответствующую вкладку и измените голосовую команду.

Для перезаписи голосовой команды

- ▶ Настройки ▶ вкладка Общие
- ▶ Управление голосом ▶ Набор голосом
- ▶ Изменить имена. Выберите голосовую

команду ► **Функции** ► **Замен. глс мет.** Поднесите телефон к уху, дождитесь сигнала и произнесите команду.

Рекомендации по записи и использованию голосовых команд

Если записать голосовую команду не удастся, неполадка может быть вызвана несколькими причинами:

- команда произносится слишком тихо – попробуйте говорить громче;
- телефон находится слишком далеко – держите телефон как обычно при разговоре;
- голосовая команда слишком короткая – команды должны иметь длительность примерно одну секунду и содержать более одного слога;
- команда произнесена слишком рано или слишком поздно – говорите после сигнала;
- команда была записана без минигарнитуры – подсоедините минигарнитуру и повторите;
- изменена интонация – произнесите голосовую команду в точности так же, как при записи команды.

Переадресация вызовов

В случае невозможности ответить на входящие вызовы их можно переадресовать на другой телефонный номер, например, на автоответчик.



При включенной функции запрета вызовов использовать некоторые режимы переадресации нельзя.

Выберите один из следующих режимов переадресации:

- **Все вызовы** – переадресация всех вызовов;
- **Если занят** – переадресация вызовов, если вызываемый абонент занят;
- **Не доступен** – переадресация вызовов, если телефон вызываемого абонента выключен или находится за пределами зоны обслуживания сети;
- **Не отвечает** – переадресация вызовов, если вызываемый абонент не отвечает в течение заданного оператором сотовой сети времени.

Для включения/отключения переадресации вызовов

- 1 ▶ Настройки ▶ вкладка **Инф. о вызовах**
▶ Переадресация.
- 2 Выберите тип вызова и режим переадресации ▶ **Включить** или **Отключить**. При выборе **Включить** переходите к шагу 3.
- 3 Введите телефонный номер, на который требуется переадресовать вызовы, или
▶ **Найти** для поиска контакта в телефонной книге ▶ **ОК**.

Для проверки состояния режимов переадресации

- ▶ Настройки ▶ вкладка **Инф. о вызовах**
- ▶ Переадресация ▶ **Проверить все**.

Несколько вызовов одновременно

В телефоне предусмотрена возможность обработки нескольких вызовов одновременно. Например, можно переключить текущий вызов в режим удержания на линии, послать или ответить на второй вызов и затем переключать телефон между двумя вызовами.

Услуга ожидающего вызова

Если услуга ожидающего вызова включена, при поступлении второго вызова во время разговора подается тональный сигнал.

Для включения/отключения услуги ожидающего вызова

- ▶ Настройки ▶ вкладка **Инф. о вызовах**
- ▶ **Упр. вызовами** ▶ **Ожидающие вызовы**.

Для посылки второго вызова

- ▶ **Удерж.** для переключения текущего вызова в режим удержания на линии. Выберите номер, который требуется вызвать, ▶ **Вызвать**.



Прием второго вызова

Предусмотрены следующие функции:

- ▶ **Ответить** для ответа на второй вызов и переключения текущего вызова в режим удержания на линии;
- ▶ **Занято** для отклонения второго вызова и продолжения прерванного разговора;
- ▶ **Заменить вызов** для завершения текущего вызова и ответа на второй вызов.

Два вызова одновременно

При наличии одного активного вызова и одного вызова, удерживаемого на линии, возможно выполнение перечисленных ниже операций.

- ► **Обмен** для переключения между двумя вызовами.
- Нажмите  ► **Объед. вызовы** для объединения двух вызовов в конференцию.
- Нажмите  ► **Перевод вызова** для соединения двух вызовов. При этом телефон отключается от обоих вызовов.
- ► **Отбой** для завершения текущего вызова, затем нажмите **Да** для подбора вызова, удерживаемого на линии.
- ► **Отбой** дважды для завершения обоих вызовов.
- Для ответа на третий вызов необходимо завершить один из двух имеющихся вызовов либо объединить их в конференцию.

Конференция

Конференция – это вызов, в котором могут принимать участие до пяти абонентов (помимо организатора конференции). Группу участников конференции можно переключить в режим удержания на линии и затем послать другой вызов.



За вызовы в режиме конференции может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.



Организация конференции

Для организации конференции необходимо наличие одного активного вызова и одного вызова, удерживаемого на линии. В режиме конференции можно выделить одного из участников конференции для конфиденциального разговора, а также исключить любого участника.


Для объединения двух вызовов в конференцию

Нажмите  ► **Объед. вызовы**.


Для подключения нового участника

- 1** ► **Удерж.** для переключения конференции в режим удержания на линии.
- 2** Нажмите  ► **Нов. выз.** и вызовите абонента, которого требуется подключить к конференции.
- 3** Нажмите  ► **Объед. вызовы**.
- 4** Для подключения дополнительных участников повторите шаги 1-3.

Для отключения одного участника

Нажмите  ► **Завершить** и выберите участника конференции.

Для отдельного разговора с одним из участников конференции

Нажмите  ► **Выделить** и выберите участника конференции. ► **Объед. вызовы** для возобновления конференции.

Две телефонные линии



Если в абонентскую подписку входит услуга двухлинейного подключения, телефон будет работать с двумя голосовыми линиями, каждая из которых имеет свой телефонный номер. Эта функция может быть полезна, например, чтобы вести деловые и частные разговоры по различным линиям. После выбора телефонной линии эта линия будет использоваться для всех исходящих вызовов. Входящие вызовы можно принимать по любой из линий. Названия линий можно изменять, и для каждой из них можно установить различные параметры, например, различные сигналы вызова.

Для выбора линии

► **Настройки** ► вкладка **Инф. о вызовах** и выберите линию 1 или 2.

Для изменения названия линии

► **Настройки** ► вкладка **Дисплей**
► **Изм. назв. линий назв.** и выберите линию, название которой вы хотите изменить.

Мои номера

Телефон позволяет просматривать, добавлять и изменять свои телефонные номера.

Для просмотра своих телефонных номеров

► **Тел. книга** ► **Функции** ► **Спец. номера**
► **Мои номера** и выберите одну из функций.

Прием вызовов

Телефон позволяет принимать входящие вызовы только от определенных абонентов, при этом все остальные входящие вызовы отклоняются. Если в телефоне активен режим переадресации **Если занят**, вместо отклонения вызовов выполняется их переадресация. Отклоненные вызовы помещаются в список вызовов.


Для включения номера в список разрешенных для приема вызовов


► Настройки ► вкладка Инф. о вызовах
 ► Упр. вызовами ► Прием вызовов ► Из списка.
 ► Измен. ► Добавить новый ► Добав. Откроется экран просмотра телефонной книги – выберите требуемые номера.

Для приема всех вызовов

► Настройки ► вкладка Инф. о вызовах
 ► Упр. вызовами ► Прием вызовов
 ► Прием всех.

Запрет вызовов

 Услуга запрета вызовов (или ограничения вызовов) позволяет заблокировать возможность отправки и приема вызовов определенного типа. Для использования этой услуги необходимо получить пароль у поставщика услуг.

 При включенной функции переадресации входящих вызовов использовать некоторые режимы запрета вызовов нельзя.

Предусмотрен запрет следующих типов вызовов:


- все исходящие вызовы – **Все исходящие**;
- все исходящие международные вызовы – **Исх. междунар.**;


- все исходящие международные вызовы, за исключением вызовов в свою страну – **Исх. м/нар(роум.)**;
- все входящие вызовы – **Все входящие**;
- все входящие вызовы, когда телефон работает в режиме роуминга – **Входящ. (роум.)**.

Для включения/отключения функции запрета вызовов


► Настройки ► вкладка Инф. о вызовах
 ► Упр. вызовами ► Запрет вызовов и выберите параметр. Выберите Включить или Отключить. Введите пароль, ► ОК.

Разрешенные номера

 Если эта функция включена, разрешается вызывать только определенные номера, сохраненные на SIM-карте. Разрешенные номера защищены кодом PIN2.

 При включенной функции “Разрешенные номера” сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи по международному номеру 112.

Телефон позволяет сохранять неполные номера. Например, запись 0123456 позволяет набрать любой номер, начинающийся с цифр 0123456.

 Просмотр и изменение номеров, сохраненных на SIM-карте, невозможны при включенной функции “Разрешенные номера”.


Для включения/отключения функции “Разрешенные номера”


► Тел. книга ► Функции ► Спец. номера
► Разрешен. номера и выберите Включить или Отключить. Введите код PIN2 ► ОК, затем ► ОК еще раз для подтверждения.

Для сохранения разрешенного номера

► Тел. книга ► Функции ► Спец. номера
► Разрешен. номера ► Разрешен. номера
► Новый номер и введите номер.

Длительность и стоимость вызовов

 Длительность вызова отображается на дисплее во время разговора. Телефон позволяет проверить длительность последнего вызова, всех исходящих вызовов и общую продолжительность разговоров, а также стоимость последнего вызова и общую стоимость всех вызовов (если абонентская подписка включает предоставление информации о стоимости вызовов).

 Для сброса счетчика длительности или стоимости необходимо ввести код PIN2 (если абонентская подписка включает предоставление информации о стоимости вызовов).

Для проверки длительности вызовов и сброса счетчика

► Настройки ► вкладка Инф. о вызовах
► Время и стоим. ► Счетчики. Для обнуления счетчиков длительности вызовов ► Функции и выберите Сбр. общ. время или Сбр. время исх.


Для проверки стоимости вызовов и сброса счетчика

► Настройки ► вкладка Инф. о вызовах
► Время и стоим. ► Стоим. вызовов.
Для обнуления счетчиков стоимости вызовов
► Функции ► Сбр. общ. стоим.

Установка функции учета стоимости вызовов

Функция “Тариф” позволяет установить стоимость тарифной единицы. Если стоимость тарифной единицы не задана, на дисплей выводится число тарифных единиц.

Для ввода стоимости тарифной единицы

- 1 ▶ Настройки ▶ вкладка Инф. о вызовах
▶ Время и стоим. ▶ Стоим. вызовов
▶ Функции ▶ Установ. тариф.
- 2 Введите код PIN2 ▶ ОК.
- 3 ▶ Валюта, введите код денежной единицы (например, USD для доллара США) ▶ ОК.
- 4 ▶ Единицы и введите стоимость тарифной единицы ▶ ОК. Для ввода десятичной точки нажмите .

Ограничение стоимости разговоров

Телефон позволяет задать максимальную сумму, которую разрешается потратить на разговоры по телефону. Когда остаток становится равным нулю, отправка вызовов блокируется. Следует иметь в виду, что сумма ограничения стоимости является приблизительной.

Для установки максимальной стоимости разговоров

- ▶ Настройки ▶ вкладка Инф. о вызовах
- ▶ Время и стоим. ▶ Стоим. вызовов ▶ Функции
- ▶ Установ. кредит, введите код PIN2 ▶ ОК.

Выберите Для сообщений или Обычная. При выборе Для сообщений введите сумму ▶ ОК.

Услуга назначения приоритета вызовов

Если абонентская подписка включает услугу приоритета вызовов, при отправке вызова можно присвоить этому вызову определенный приоритет.

Уровни приоритета определяются оператором сотовой сети и обычно находятся в диапазоне от 0 до 4, причем 0 соответствует наивысшему приоритету.

Для проверки или изменения стандартного уровня приоритета

- ▶ Настройки ▶ вкладка Инф. о вызовах
- ▶ Упр. вызовами ▶ Станд. приоритет. Сеть передает информацию о доступных уровнях приоритета. Выберите уровень приоритета.

Для изменения уровня приоритета для одного вызова

Введите телефонный номер, который требуется вызвать. ▶ Функции ▶ Приоритет выз. и выберите уровень приоритета. Телефон посылает вызов.

Закрытые группы



Использование закрытых групп – один из способов снижения стоимости разговоров. В некоторых сетях при оформлении подписки на услугу закрытой группы вызовы в пределах группы оплачиваются по льготному тарифу. Телефон позволяет определить до десяти групп.

Для создания группы

- 1 ▶ Настройки ▶ вкладка Инф. о вызовах
▶ Упр. вызовами ▶ Закрытые группы
▶ Изменить список ▶ Новая группа ▶ Добав.
- 2 Введите имя группы ▶ Продолж.
- 3 Введите индексный номер ▶ Сохр.
Индексный номер предоставляется оператором сотовой сети.

Для вызова абонента, не входящего в группу

- ▶ Настройки ▶ вкладка Инф. о вызовах
▶ Упр. вызовами ▶ Закрытые группы
▶ Открытые выз. ▶ Вкл. Если выбрано значение Откл., вызовы разрешены только в пределах группы.

Дополнительные функции

Тональные сигналы

Для обращения к банковским услугам или для управления автоответчиком в режиме разговора используются тональные сигналы (также называемые сигналами DTMF).

- Для передачи тональных сигналов нажимайте клавиши **1** – **0**, ***** и **#**.
- Для очистки дисплея после завершения вызова нажмите **C**.
- Для включения/отключения передачи тональных сигналов во время разговора нажмите **☉** и выберите **Откл. сигналы** или **Вкл. сигналы**.

Записная книжка

Телефон позволяет записать телефонный номер во время разговора. После завершения вызова введенный телефонный номер остается на дисплее. ▶ **Вызвать** для вызова номера.
▶ **Функции** ▶ **Сохр. номер** и выберите контакт для сохранения номера. Для сохранения номера в новом контакте ▶ **Новый контакт**.

Разрешение и запрет передачи своего номера

Если абонентская подписка включает услугу запрета определения номера вызывающего абонента, можно запретить передачу своего номера при послыке вызова (как для одного вызова, так и для всех вызовов). Для быстрого изменения стандартного состояния функции в режиме ожидания ► **Функции**.

Для запрета или разрешения передачи своего номера

Введите телефонный номер, который требуется вызвать. ► **Функции** и выберите **Скрыть номер** или **Показать номер**.

Для постоянного запрета или разрешения передачи своего номера

► **Настройки** ► вкладка **Инф. о вызовах**
 ► **Показ/скрыть №**. Выберите **Показать номер**, **Скрыть номер** или **Задано сетью**.

Группы

В телефоне можно создать группу номеров для передачи текстовых и мультимедийных сообщений нескольким адресатам одновременно

► 42 *Сообщения*.

Для создания группы номеров

- 1 ► **Тел. книга** ► **Функции** ► **Группы**
 ► **Новая группа** ► **Добав.**
- 2 Введите имя группы ► **Продолж.**
- 3 ► **Новый номер** ► **Добав.**, чтобы найти контакт в телефонной книге.
- 4 Выберите номер из контакта.
- 5 Для добавления номеров в группу выполните шаги 3-4. ► **Готово** для сохранения группы.

Визитные карточки

В телефонной книге можно сохранить свою визитную карточку. Телефон позволяет обмениваться визитными карточками с другим аналогичным телефоном или с компьютером по каналу связи Bluetooth, через ИК-порт, а также в текстовых и мультимедийных сообщениях.

Для создания своей визитной карточки

► **Тел. книга** ► **Функции** ► **Моя карточка**, введите информацию своей визитной карточки ► **Сохранить**.

Для передачи своей визитной карточки

- ▶ Тел. книга ▶ Функции ▶ Моя карточка
- ▶ Прд свою карт. и выберите способ передачи.

Для приема визитной карточки

После приема визитной карточки ▶ Да для сохранения карточки в телефонной книге.

Сообщения

Текстовые и мультимедийные сообщения, сообщения электронной почты, услуга “Мои друзья”, глоссарий по обмену сообщениями.



Телефон обеспечивает доступ к различным услугам обмена сообщениями. Информацию о предоставлении тех или иных услуг можно получить у поставщика услуг. Дополнительную информацию о сообщениях можно найти по адресу www.SonyEricsson.com/support.

Текстовые сообщения

Текстовые сообщения передаются посредством услуги коротких сообщений (SMS) и могут содержать изображения, анимированные изображения, мелодии и звуки. Телефон позволяет передавать текстовые сообщения одному адресату, нескольким адресатам, а также группе адресатов, состав которой определен в телефонной книге ➡ *41 Группы*.



При передаче текстового сообщения группе адресатов оплата начисляется за передачу сообщения каждому члену группы.

Перед началом работы

Прежде всего необходимо убедиться в том, что в памяти телефона сохранен номер центра обслуживания. Этот номер предоставляется поставщиком услуг и обычно хранится на SIM-карте.

Для сохранения номера центра обслуживания


- 1 ▶ **Сообщения** ▶ **Настройки** ▶ **Сообщ. SMS** ▶ **Центр обслуж.** Если номер центра обслуживания сохранен на SIM-карте, этот номер отображается на дисплее.
- 2 Если список пуст, ▶ **Добав.** и введите номер (включая символ доступа к международной связи “+” и код страны) ▶ **Сохран.**

Инструкции по вводу текста ➡ *13 Ввод букв.*



*Для передачи некоторых символов национальных алфавитов требуется больше места, чем для стандартных символов. Для экономии места при использовании некоторых языков можно отключить функцию **Нац. символы** ➡ *15 Функции в режиме ввода текста.**

Для ввода и передачи текстового сообщения

- 1 ▶ **Сообщения** ▶ **Нов. сообщение** ▶ **Сообщ. SMS.**
- 2 Введите сообщение ▶ **Продолж.** Нажмите  ▶ **Да**, если вы хотите сохранить сообщение в папке **Черновики**.
- 3 ▶ **Тел. номер** и введите телефонный номер адресата или ▶ **Из спис. контактов** для поиска номера или группы в телефонной книге. Для ввода адреса электронной почты ▶ **Адрес эл. почты**. В списке после функций передачи содержится 10 последних адресатов. Адресата можно также выбрать из этого списка. ▶ **Перед.**

Для включения в текстовое сообщение дополнительных объектов


На экране ввода сообщения ▶ **Функции** ▶ **Доб. объект**. Выберите **Картинка**, **Аудиозвук**, **Мелодия**, **Анимация**, **Шаблоны** или **Сообщение MMS**. Выберите объект.

Для форматирования текста сообщения

На экране ввода сообщения ► **Функции**
► **Формат текста**. Выберите **Шрифт**,
Стиль текста, **Выравнивание** или **Новый абзац**.
Выберите формат текста.

Прием текстовых сообщений

При поступлении текстового сообщения подается звуковой сигнал.

► **Да** для чтения текстового сообщения или
► **Нет**, чтобы отложить чтение сообщения.
Прочитав текстовое сообщение, ► **Функции**
для доступа к меню функций. Для того, чтобы
закрыть текстовое сообщение, нажмите .

Для вызова номера из текстового сообщения

Выберите телефонный номер ► **Вызвать**.

Сохранение принятых текстовых сообщений

Текстовые сообщения сохраняются в памяти телефона. Если память телефона заполнена, для приема новых сообщений необходимо удалить часть сообщений или переместить их на SIM-карту. Сообщения хранятся в памяти SIM-карты до тех пор, пока они не будут удалены.

Для сохранения сообщения на SIM-карте

► **Сообщения** ► **Входящие** ► **Функции**
► **Сохранить сбс** ► **Сохраненные**.

Для сохранения объектов, вложенных в текстовое сообщение

- 1 Выберите в сообщении телефонный номер, Web-адрес, графический или звуковой файл для сохранения ► **Функции**.
- 2 Если выбран телефонный номер, ► **Использовать** ► **Сохранить номер**.
Web-адрес ► **Сохранить закладку**,
изображение ► **Сохранить картинку**,
звуковой файл ► **Сохранить звук**.

Длинные сообщения

Максимальное количество символов в текстовом сообщении зависит от языка. Телефон позволяет передавать длинные сообщения путем объединения нескольких обычных сообщений. Следует иметь в виду, что оплата начисляется по количеству обычных сообщений в составе длинного сообщения. Части длинного сообщения могут поступать в разное время.



Информацию о максимальном количестве частей длинного сообщения можно получить у поставщика услуг.

Для включения функции передачи длинных сообщений

- ▶ Сообщения ▶ Настройки ▶ Сообщение SMS
- ▶ Макс. длина сбщ ▶ Макс. возможн.

Шаблоны

Если приходится часто передавать однотипные сообщения, такие сообщения можно сохранить в качестве шаблонов. В телефоне запрограммировано несколько шаблонов, кроме того, возможно создание собственных шаблонов.

Для создания шаблона

- ▶ Сообщения ▶ Шаблоны ▶ Новый шаблон
- ▶ Текст. Введите сообщение ▶ ОК. Введите заголовок сообщения ▶ ОК.

Параметры передачи сообщений

Перечисленные ниже параметры могут использоваться по умолчанию для всех сообщений, либо можно устанавливать параметры для каждого передаваемого сообщения. Например, можно включить в сообщение запрос на

получение ответа от адресата, выбрать тип текстового сообщения и установить период доставки сообщения. Подробная информация о параметрах передачи сообщений

➡ 57 Глоссарий по обмену сообщениями.

Для установки стандартных параметров передачи текстовых сообщений

- ▶ Сообщения ▶ Настройки ▶ Сообщение SMS
- и выберите функцию.

Для установки параметров передачи отдельного сообщения

После выбора адресата текстового сообщения

- ▶ Функции ▶ Дополнительно. Выберите параметр, который требуется изменить,
- ▶ Измен. и выберите новое значение.

Закончив установку параметров, ▶ Готово.

Для проверки состояния переданного сообщения

- ▶ Сообщения ▶ Переданные, выберите текстовое сообщение ▶ Показать ▶ Функции
- ▶ Показать отчет.

Мультимедийные сообщения

Мультимедийные сообщения, содержащие текст, изображения, видеоклипы, фотографии с камеры и аудиозаписи, передаются посредством услуги мультимедийных сообщений (MMS). Абонентская подписка (и отправителя, и адресата) должна включать услуги MMS. Мультимедийные сообщения можно передавать на мобильный телефон или по адресу электронной почты. В мультимедийное сообщение можно вложить визитную карточку.

Перед началом работы

Перед передачей мультимедийного сообщения необходимо убедиться в том, что:

- 1 Установлен адрес сервера MMS
 - ▶ Сообщения ▶ Настройки
 - ▶ Сообщение MMS ▶ Сервер сообщ.
- 2 Введены правильные значения параметров
 - ▶ Сообщения ▶ Настройки
 - ▶ Сообщение MMS ▶ Проф. Интернет.Выберите профиль или Новый профиль. Инструкции по созданию профиля Интернет ➔ 76 *Параметры Интернет и электронной почты.*
Все необходимые параметры можно

также автоматически загрузить с сервера оператора сотовой сети либо с Web-узла www.SonyEricsson.com/support.

Ввод и передача мультимедийных сообщений

Мультимедийное сообщение создается путем выбора различных мультимедийных объектов – **Картинка, Текст, Звук, Видео, Фото с камеры, Видеозапись и Аудиозапись.**

Перед передачей мультимедийного сообщения можно использовать различные функции для дополнительной настройки и улучшения внешнего вида сообщения. Например, можно просмотреть все сообщение или его отдельные страницы, изменить время отображения объектов в сообщении, добавить или заменить объекты, включенные в сообщение. Подробная информация о функциях ➔ 57 *Глоссарий по обмену сообщениями.*

Для ввода и передачи мультимедийного сообщения

- 1 ▶ Сообщения ▶ Нов. сообщение
 - ▶ Сообщение MMS. ▶ Добав. для просмотра списка объектов, которые можно включить в сообщение. Выберите объект.

- 2 ▶ **Добав.** для включения в сообщение дополнительных объектов. Выделите объект в сообщении и нажмите левую клавишу выбора для просмотра списка и выбора функций.
- 3 Закончив создание сообщения, ▶ **Функции** ▶ **Передать.**
- 4 ▶ **Тел. номер** и введите телефонный номер адресата или ▶ **Из спис. контактов** для поиска номера или группы в телефонной книге. Для ввода адреса электронной почты ▶ **Адрес эл. почты.** В списке после функций передачи содержится 10 последних адресатов. Адресата можно также выбрать из этого списка. ▶ **Перед.**

Для посылки вызова во время создания мультимедийного сообщения

В режиме ввода сообщения ▶ **Функции**
 ▶ **Вызвать**, введите или найдите телефонный номер ▶ **Вызвать**. Телефон вернется в режим редактирования сообщения. Для завершения вызова ▶ **Функции** ▶ **Отбой.**

Для установки стандартных параметров передачи сообщений

▶ **Сообщения** ▶ **Настройки** ▶ **Сообщение MMS** и выберите одну из функций.

Дополнительные параметры передачи


При передаче отдельного сообщения можно запросить отчет о чтении сообщения адресатом, отчет о доставке сообщения, а также задать приоритет сообщения. Кроме того, можно дополнить список адресатов сообщения. Подробная информация о дополнительных параметрах передачи ➡ *57 Глоссарий по обмену сообщениями.*

Для выбора дополнительных параметров передачи


После ввода телефонного номера адресата ▶ **Функции**. Выберите **Доб. адресата** или **Адресаты** для изменения списка адресатов, **Дополнительно** для выбора дополнительных параметров передачи либо **Доб. вложение**.

Прием мультимедийных сообщений

При поступлении мультимедийного сообщения подается звуковой сигнал.

► Да для просмотра или воспроизведения сообщения. Нажмите **Стоп** для останова воспроизведения. После просмотра сообщения ► **Ответ** для передачи ответа или ► **Функции** для доступа к списку функций. Нажмите  для того, чтобы закрыть сообщение.



Можно также выбрать сообщение из списка сообщений и нажать , чтобы удалить все сообщение полностью.

Сохранение объектов из мультимедийного сообщения

После просмотра мультимедийного сообщения ► **Функции** ► **Сохранить объекты** и выберите в открывшемся списке объект, который требуется сохранить.

Удаление мультимедийных сообщений

Мультимедийные сообщения сохраняются в памяти телефона. Если память телефона заполнена, для приема новых сообщений необходимо удалить часть сообщений.

Для удаления сообщения

- 1 ► Сообщения и выберите папку.
- 2 Выберите сообщение ► **Функции** ► **Удалить**.

Для удаления нескольких сообщений

- 1 ► Сообщения и выберите папку.
- 2 Выберите сообщение ► **Функции** ► **Отметить неск.**
- 3 Прокрутите список и выберите дополнительные сообщения, нажимая **Отметка** или **Отмена**.

Для удаления всех сообщений

- Сообщения, выберите папку ► **Функции**
- **Удал. все сбщ.**

Шаблоны

Сообщение можно создать на основе одного из запрограммированных в памяти телефона шаблонов. Можно также добавлять новые шаблоны.

Для создания сообщения на основе шаблона

- Сообщения ► **Шаблоны** и выберите шаблон.
- **Взять** ► **Сообщение MMS**. ► **Добав.** для редактирования и добавления новых объектов.
- **Функции** ► **Передать** для передачи сообщения.

Автоматическая загрузка

Телефон позволяет выбрать режим загрузки мультимедийных сообщений.

► Сообщения ► Настройки ► Сообщение MMS

► Автозагрузка; предусмотрены перечисленные ниже варианты.

- **Всегда** – сообщения автоматически загружаются в телефон по мере поступления на сервер оператора сотовой сети. Это значение установлено по умолчанию.
- **Запрос (роум.)** – если телефон работает в сети другого оператора, на дисплей выводится запрос на загрузку сообщений.
- **Никогда (роум.)** – сообщения не загружаются, когда телефон работает в сети другого оператора.
- **С запросом запросом** – запрос на загрузку сообщений выводится на дисплей независимо от того, в какой сети работает телефон.
- **Откл.** – новые сообщения отображаются в папке “Входящие” в виде значков. Выберите сообщение, ► Показать ► Да для загрузки.

Электронная почта

Телефон можно использовать для приема и передачи сообщений электронной почты.

Для этого абонентская подписка должна предусматривать услугу передачи данных.

Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Перед началом работы

- Создайте учетную запись для передачи данных ► *76 Ввод параметров Интернет и электронной почты.*
- Создайте и выберите учетную запись электронной почты.

Параметры учетной записи электронной почты

Учетная запись электронной почты определяет, например, сервер для передачи сообщений электронной почты. Предусмотрено три способа создания учетной записи электронной почты:

- загрузка параметров из сети Интернет;
- запрос на получение параметров в текстовом сообщении;
- создание учетной записи электронной почты вручную.

Прием параметров

Инструкции по вводу параметров электронной почты можно найти на Web-узле www.SonyEricsson.com/support. Некоторые операторы сотовых сетей предоставляют услугу, которая позволяет запросить параметры в текстовом сообщении. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети.

Для получения параметров в текстовом сообщении

► Сообщения ► Эл. почта ► Настройки.

Для создания учетной записи электронной почты вручную

- 1 ► Сообщения ► Эл. почта ► Настройки
► Новая уч. запись.
- 2 Введите имя учетной записи, например, “Дома” или “На работе” ► Подключ. через.
- 3 Выберите учетную запись для передачи данных, которая будет использоваться с новой учетной записью электронной почты.
- 4 Введите остальные параметры (некоторые из них не являются обязательными).
Для ввода значения выделите требуемый

параметр ► **Выбрать**. Введите данные, ► **ОК** для подтверждения. Повторите эту последовательность для каждого параметра. В телефоне используются те же параметры электронной почты, что и в обычной компьютерной почтовой программе. При отсутствии услуги электронной почты необходимую информацию о параметрах можно получить у оператора сотовой сети. Подробная информация о параметрах
► 57 Глоссарий по обмену сообщениями.

Учетная запись электронной почты по умолчанию

Если в телефоне определены две учетные записи электронной почты, одну из них можно назначить для использования по умолчанию:
► Сообщения ► Эл. почта ► Настройки
и выберите учетную запись.

Ввод и передача сообщений электронной почты

При создании и передаче сообщения электронной почты можно использовать ряд функций. Подробнее о функциях ► 57 Глоссарий по обмену сообщениями.

Для быстрой передачи и загрузки новых сообщений электронной почты ► **Сообщения** ► Эл. почта ► Входящие ► Прд/прн (если папка “Входящие” пуста) или ► **Сообщения** ► Эл. почта ► Входящие ► **Функции** ► **Перед. и принять**.



Количество сообщений электронной почты, которые можно сохранить в телефоне, зависит от объема свободной памяти. Сообщения электронной почты также сохраняются на сервере электронной почты, на котором можно просматривать как новые, так и старые сообщения.

Для ввода и передачи сообщения электронной почты

- 1 ► **Сообщения** ► Эл. почта ► Нов. сообщение.
- 2 Введите тему сообщения ► **ОК**, затем текст сообщения ► **ОК**.
- 3 ► **Адрес эл. почты** для ввода адреса электронной почты или ► **Из спис. контактов** для поиска адреса в телефонной книге.
- 4 ► **Перед.** для передачи сообщения электронной почты или ► **Функции** для доступа к списку функций.

Для приема и чтения сообщений электронной почты

► **Сообщения** ► Эл. почта ► Входящие ► **Функции** ► **Перед. и принять** для загрузки новых сообщений. Выберите сообщение для просмотра.

Для ответа на сообщение электронной почты

- 1 Откройте сообщение электронной почты ► **Ответ**.
- 2 Введите текст сообщения. ► **Функции** для доступа к списку функций.
- 3 ► **Перед.** для передачи сообщения.

Для сохранения адреса или телефонного номера из сообщения электронной почты

Выберите адрес электронной почты или телефонный номер, который вы хотите сохранить, ► **Функции**. Для сохранения адреса электронной почты ► **Использовать** ► **Сохр. адрес э/п**. Для сохранения телефонного номера ► **Сохр. номер**.

Для сохранения сообщения электронной почты

Откройте сообщение электронной почты
▶ **Функции** ▶ **Сохранить сбщ.** Сообщение сохраняется в папке **Сохраненные** в меню **Эл. почта**.

Для сохранения нескольких сообщения электронной почты

- 1 ▶ **Сообщения** ▶ **Эл. почта**.
- 2 Выберите сообщение ▶ **Функции**
▶ **Отметить неск.**
- 3 Прокрутите список и выберите дополнительные сообщения, нажимая **Отметка** или **Отмена**.
- 4 ▶ **Функции** ▶ **Сохр. сообщения**.

Для удаления сообщения электронной почты (протокол POP3)

▶ **Сообщения** ▶ **Эл. почта** ▶ **Входящие**, выберите сообщение ▶ **Функции**. Выберите **Отм. д/удален**. Сообщение будет удалено при очередном подключении к серверу электронной почты.

Для удаления сообщения электронной почты (протокол IMAP4)

- 1 ▶ **Сообщения** ▶ **Эл. почта** ▶ **Входящие**, выберите сообщение ▶ **Функции**.
- 2 ▶ **Отм. д/удален**. Сообщение будет отмечено для удаления на сервере.
- 3 ▶ **Функции** ▶ **Очистить входящ.** Сообщение будет удалено при очередном подключении к серверу электронной почты.

Мои друзья



Функция “Мои друзья” предоставляет дополнительные возможности при работе с сообщениями. Эта функция позволяет создать список избранных контактов из телефонной книги или с сервера “Мои друзья”. Можно просматривать информацию о том, какие контакты находятся в интерактивном режиме и о настроении этих контактов. Просмотр информации о контакте возможен только в том случае, если установлено соединение этого контакта с сервером “Мои друзья”. Можно также обмениваться сообщениями чата и участвовать в групповых чатах. Информацию об оформлении подписки и параметрах функции “Мои друзья” можно получить у оператора сотовой сети.

Контакты “Мои друзья”

В список “Мои друзья” можно добавлять контакты из телефонной книги даже при отсутствии учетной записи на сервере “Мои друзья” и без подключения к этому серверу. Вы можете быстро открывать эти избранные контакты и выбирать для них способ связи.

Регистрация на сервере “Мои друзья”

Регистрацию на сервере “Мои друзья” можно выполнять каждый раз, когда требуется передать или принять сообщения чата; кроме того, возможна автоматическая регистрация на сервере при включении телефона. Для включения функции автоматической регистрации и изменения параметров учетной записи необходимо закрыть соединение с сервером “Мои друзья”.

Для регистрации на сервере “Мои друзья”

- ▶ Сообщения ▶ Мои друзья ▶ Мое сост.
- ▶ Регистрация.

Для включения функции автоматической регистрации

- ▶ Сообщения ▶ Мои друзья ▶ Мое сост.
- ▶ Функции ▶ Учетные записи ▶ Измен.
- ▶ Авторегистрация: ▶ Вкл.

Для изменения параметров учетной записи “Мои друзья”

- 1 ▶ Сообщения ▶ Мои друзья ▶ Мое сост.
▶ Функции ▶ Учетные записи.
- 2 ▶ Измен. и измените значения параметров.

Список контактов

Это меню предназначено для создания списка контактов, которым вы регулярно отправляете сообщения. Добавлять контакты в список можно как из телефонной книги, так и с сервера “Мои друзья”.

Для добавления контакта из телефонной книги

- 1 ▶ Сообщения ▶ Мои друзья ▶ Функции
▶ Добав. контакт ▶ Из тел. книги.
- 2 Введите первую букву имени и выберите контакт.
- 3 После выбора контакта можно подписаться на получение информации о состоянии этого

контакта. Для подписки ► **Да** и следуйте инструкциям, которые отображаются на дисплее. ► **Нет**, если подписка не требуется.

Для добавления контакта с сервера

► **Сообщения** ► **Мои друзья** ► **Функции**
► **Добав. контакт** ► **С сервера** и следуйте инструкциям, которые отображаются на дисплее.

Состояние

Это меню позволяет выяснить состояние подключения контактов, а также разрешить предоставление информации о своем состоянии другим пользователям и изменить информацию о своем состоянии; меню содержит перечисленные ниже функции.

- **Картинка** – выберите изображение из папки Картинки или снимите фотографию с помощью камеры. Изображения можно изменять и удалять.
- **Обо мне** – введите короткий текст о себе.
- **Доступность** – выберите информацию, которую требуется предоставлять другим пользователям в то время, когда вы подключены к серверу (**Доступен**, **Занят**, **Отсутств.** или **Недоступен**). При выборе **Недоступен**

другие пользователи получают информацию о том, что вы не подключены.

- **Настройка** – выберите настройку из списка.
- **Показ. мое сост.** – ► **Всем** (друзьям предоставляется полная информация о состоянии, остальным пользователям – ограниченная) или ► **Контактам** (друзьям предоставляется полная информация о состоянии, остальным пользователям информация не предоставляется).
- **Имя пользоват.:** – просмотр своего имени пользователя.

Для просмотра информации о состоянии контакта

► **Сообщения** ► **Мои друзья**, выберите контакт
► **Функции** ► **Показать сост.**

Для изменения информации о своем состоянии

► **Сообщения** ► **Мои друзья** ► **Мое сост.**
► **Изм. состояние** и измените информацию о своем состоянии, выбрав в списке одно из значений.

Для передачи сообщения из списка “Мои друзья”

- ▶ Сообщения ▶ Мои друзья и выберите контакт. Если контакт связан с телефонной книгой,
- ▶ Функции ▶ Прд сбщ чата ▶ Перед., в противном случае выберите контакт ▶ Перед.

Прием сообщения

При поступлении сообщения подается звуковой сигнал или в строке состояния появляется значок.

Список контактов

Для контактов из списка контактов, подключенных к серверу “Мои друзья”, можно создавать псевдонимы. Кроме того, контакт можно связать с телефонной книгой для доступа к информации, сохраненной в телефонной книге.

Для ввода псевдонима

- ▶ Сообщения ▶ Мои друзья и выберите контакт.
- ▶ Функции ▶ Управл. контакт. ▶ Изм. псевдоним. Введите псевдоним для контакта ▶ Сохр.

Для привязки контакта к телефонной книге

- ▶ Сообщения ▶ Мои друзья и выберите контакт.
- ▶ Функции ▶ Управл. контакт. ▶ Ссылка в тел.кн и выберите контакт.

Посетители

Посетителем является пользователь, не включенный в список контактов. Сообщения от посетителей помечены специальным значком. Контакт или посетителя можно заблокировать для того, чтобы они не получали информации о вашем состоянии и не могли передавать вам сообщения.

Посетителя можно добавить в список контактов или заблокировать. Если никаких действий не предпринято, информация о посетителе исчезает по завершении соединения с сервером “Мои друзья”.

Для блокирования и разблокирования контакта

- ▶ Сообщения ▶ Мои друзья и выберите контакт.
- ▶ Функции ▶ Управл. контакт. Выберите Забл. контакт или Разблокировать.

Для блокирования посетителя

- ▶ Сообщения ▶ Мои друзья, выберите посетителя ▶ Функции ▶ Заблокир. польз.

Для добавления посетителя в список контактов

- ▶ Сообщения ▶ Мои друзья, выберите посетителя ▶ Функции ▶ Доб.как контакт.

Чат-группа

Чат-группа может быть создана как поставщиком услуг, так и отдельным пользователем услуги “Мои друзья” (например, вами).

Сохранение чат-группы возможно либо путем сохранения приглашения чата, либо путем поиска определенной чат-группы.

Для приема приглашения

- 1 Когда на дисплее появляется уведомление **Принято новое приглашение в чат** (сопровожаемое сигналом о приеме сообщения), выберите **Показать** для просмотра или **Отклон.** для отклонения приглашения.
- 2 Если после просмотра приглашения вы хотите присоединиться к чат-группе,
▶ **Присоед.** Для отклонения приглашения
▶ **Функции** ▶ **Отклонить.**

После приема приглашения ▶ **Показать**
▶ **Функции** ▶ **Сохр. чат-группу.**

Для поиска чат-группы

- 1 ▶ **Сообщения** ▶ **Мои друзья** ▶ **Функции**
▶ **Доб. чат-группу** ▶ **Нет.**
- 2 Введите критерий поиска (в одном или нескольких полях) ▶ **Поиск.**
- 3 Когда требуемая чат-группа будет найдена,
▶ **Добав.**

Для присоединения к чат-группе

▶ **Сообщения** ▶ **Мои друзья**, выберите чат-группу ▶ **Присоед.**

Для создания чат-группы

- 1 ▶ **Сообщения** ▶ **Мои друзья** ▶ **Функции**
▶ **Откр.чат-группу.**
- 2 Выберите в списке контактов те контакты, которые вы хотите пригласить в чат-группу,
▶ **Продолж.**
- 3 Введите краткий текст приглашения в чат-группу ▶ **Продолж** ▶ **Перед.**

Уведомление о переходе контакта в интерактивный режим


Телефон позволяет получать уведомления о том, что определенный контакт переходит в интерактивный режим. Уведомление отображается на дисплее значком, который исчезает, когда вы завершаете соединение с сервером либо когда этот контакт уже перешел в интерактивный режим.

Для установки уведомления о переходе контакта в интерактивный режим

- ▶ Сообщения ▶ Мои друзья, выберите контакт
- ▶ Функции ▶ Управл. контакт. ▶ С уведомлением.

Информация оператора

Информация оператора (или областная информация) – это тип текстовых сообщений, которые передаются одновременно всем абонентам в пределах определенной области сети (например, сводка о местном дорожном движении). При поступлении сообщения оператора это сообщение автоматически выводится на дисплей. Нажмите **Сохран.** для сохранения сообщения в папке “Входящие” или **Отклон.** для удаления сообщения.

 *Дополнительные сведения об информации оператора можно получить у поставщика услуг.*

Для включения/отключения приема информации оператора

- ▶ Сообщения ▶ Настройки ▶ Инф. оператора
- ▶ Прием.

Информация базовой станции

Канал информации базовой станции используется некоторыми операторами сотовых сетей для передачи сообщений абонентам, находящимся в пределах определенной зоны сети.

Для включения приема сообщений базовой станции

- ▶ Сообщения ▶ Настройки ▶ Инф. оператора
- ▶ Информация БС.

Глоссарий по обмену сообщениями

Ниже перечислены функции и параметры, относящиеся к текстовым и мультимедийным сообщениям, а также к электронной почте.

- **Прием сообщений** – выбор категорий сообщений, которые вы хотите принимать и загружать.
- **Доб. вложение** – добавление в сообщение различных объектов (изображений, звуковых файлов, тем, видеоклипов, визитных карточек и аудиозаписей).
- **Период проверки** – выбор периода подключения телефона к серверу электронной почты для проверки входящей почты.

- **Подключ. через** – выбор учетной записи для передачи данных, используемой совместно с определенной учетной записью электронной почты.
- **Копии исходящих** – пересылка всех исходящих сообщений электронной почты на заданный адрес электронной почты. Таким образом отправленные сообщения можно сохранять для дальнейшего использования.
- **Режим создания** – выбор объектов, которые разрешено передавать в мультимедийных сообщениях. Некоторые мультимедийные объекты могут вызывать у адресата затруднения при просмотре.
- **Отчет о доставке** – запрос отчета о доставке сообщения адресату.
- **Загружать** – выбор приема заголовков вместе с текстом либо только заголовков сообщений.
- **Порт входящ.** – изменение номера порта для используемого протокола (если требуется).
- **Сервер входящ.** – ввод имени или IP-адреса поставщика услуг входящей электронной почты. Например, mail.server.com или 10.1.1.1.
- **Почтовый ящик** – ввод пароля для учетной записи электронной почты.
- **Порт исходящ.** – изменение номера порта, используемого протоколом SMTP (если требуется).
- **Сервер исходящ.** – ввод имени или адреса IP сервера SMTP исходящей электронной почты.
- **Пароль** – ввод пароля для учетной записи электронной почты. В некоторых случаях поставщик услуг требует вводить пароль при установлении соединения.
- **Картинка** – добавление изображения из папки **Картинки** или замена изображения.
- **Просмотреть** – просмотр всего мультимедийного сообщения перед передачей.
- **Показать стр.** – просмотр определенной страницы мультимедийного сообщения (без воспроизведения всего сообщения).
- **Протокол** – выбор протокола POP3 или IMAP4.
- **Запрос ответа** – включение в сообщение запроса на получение ответа от адресата.
- **В "Черновики"** – сохранение сообщения электронной почты в папке **Черновики**.
- **Сохранить на отправ.** – сохранение сообщения электронной почты в папке **На отправку**.
- **Уст. приоритет** – установка приоритета сообщения (Высокий, Обычный или Низкий).

- **Подпись** – добавление своей визитной карточки в передаваемые сообщения электронной почты.
- **Тип сообщения** – телефон поддерживает передачу сообщений различных типов. Поставщик услуг может предоставлять возможность преобразования текстовых сообщений в формат, соответствующий используемому для приема сообщения оборудованию (например, формат сообщения электронной почты или факсимильного сообщения).
- **Звук** – добавление звукового файла из папки **Звуки** или замена звукового файла.
- **Тема:** – ввод заголовка сообщения.
- **Хронометраж** – установка времени отображения объектов в сообщении (в секундах).
- **Период доставки** – если доставка сообщения невозможна (например, адресат выключил свой телефон), центр обслуживания может сохранить сообщение и передать его позднее.
- **Видео** – добавление видеоклипа из папки **Видео** или замена видеоклипа.

Работа с изображениями

Фотокамера, видекамера, изображения, экранная заставка.

Фотокамера и видекамера



В телефон встроена цифровая фотокамера и цифровая видекамера. Телефон позволяет снимать фотографии, записывать видеоклипы, а также просматривать их и передавать во вложениях электронной почты или в мультимедийных сообщениях (MMS). Для этого требуется подписка на соответствующие услуги. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети.

Отснятые фотографии можно использовать в качестве экранной заставки или фона дисплея, а также сохранять их вместе с контактами в телефонной книге – в этом случае фотография появляется на дисплее при поступлении вызова от соответствующего абонента ➡ *25 Для добавления в контакт изображения и персонального сигнала вызова.*


Перед началом работы

Для приема и отображения фотографий и видеоклипов телефон, в который они передаются, должен поддерживать передачу данных и прием мультимедийных сообщений.

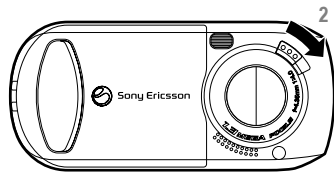
Перед передачей фотографии или видеоклипа в сообщении MMS необходимо убедиться в том, что в телефоне установлены правильные параметры подключения к сети Интернет

➡ *76 Параметры Интернет и электронной почты.*

Перед передачей фотографии или видеоклипа по электронной почте необходимо убедиться в том, что в телефоне установлены правильные параметры учетной записи для передачи данных и учетной записи электронной почты.

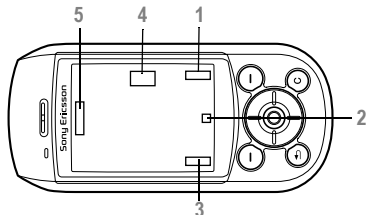
 Во избежание повреждения глаз не смотрите на светодиоды вспышки камеры через увеличительное устройство.


Для включения камеры



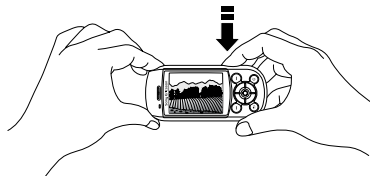
- 1 Закройте телефон.
- 2 В режиме ожидания откройте объектив, сдвинув фиксатор защитной шторки объектива.




Клавиши управления фото- и видеокamerой




- 1, 3 Поля для отображения функций, например, Просмотр, Настройки и Выбрать. Для выбора функции, которая отображается в этом поле, нажмите соответствующую клавишу выбора.
- 2 В этом поле отображаются значки двух типов: один для включения и отключения отображения всех значков на дисплее, другой для просмотра записанных видеоклипов. Для выбора функции отображаемого значка нажмите .
- 4 В этом поле отображается стрелка влево или вправо. Для переключения между фото- и видеокамерой используйте джойстик.
- 5 В этом поле отображается стрелка вверх или вниз. Для увеличения и уменьшения изображения используйте джойстик.



Для съемки фотографий и записи видеоклипов



- 1 Для съемки фотографии или записи видеоклипа нажмите .
- 2 Для переключения между фото- и видеокамерой используйте джойстик.
- 3 Для завершения видеозаписи нажмите  еще раз. Для выключения камеры закройте объектив или нажмите .

 При съемке в условиях сильной освещенности (например, прямой солнечный свет или яркая лампа) возможно затемнение дисплея или искажение изображения.

Масштабирование

Нажмите  для увеличения изображения. Для непрерывного увеличения изображения нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой.


Для регулировки яркости

Для увеличения и уменьшения яркости изображения служат клавиши регулировки громкости, расположенные на боковой стороне телефона.

Для включения фотовспышки

При фотосъемке в условиях недостаточной освещенности переместите выключатель блокировки/подсветки для включения фотовспышки. Для отключения фотовспышки переместите выключатель еще раз.

Для включения и отключения отображения значков

Для включения и отключения отображения значков на дисплее нажмите  (только в режиме камеры).

Функции фотокамеры

После включения фотокамеры ► **Настройки** для того, чтобы открыть список функций.



Все мультимедийные телефоны могут принимать фотографии размером 160x120. Некоторые телефоны не могут принимать фотографии размером более 160x120. Оптимальный размер фотографий для просмотра на экране компьютера – 1280x960 и 640x480.

Функции перед фотосъемкой:

- **Режим съемки** – выбор режима съемки: **Обычный** (без рамки), **Серия 4** (быстрая последовательная съемка четырех фотографий) или **С рамкой** (добавление рамки).
- **Размер картинки** – выбор размера изображения (1280x960, 640x480, 320x240 или 160x120).
- **Ночная съемка** – повышение качества изображения путем увеличения выдержки.
- **Автотаймер** – задержка фотосъемки на несколько секунд.
- **Эффекты** – выбор различных эффектов для применения к фотографии.
- **Вспышка** – включите при съемке в условиях недостаточной освещенности.
- **Баланс белого** – настройка цветового баланса изображения в соответствии с условиями освещения.
- **Точечн. фотометр.** – настройка экспозиции относительно центра фотографируемого объекта.
- **Звук затвора** – выбор звука затвора.
- **Автооткл. камеры** – камера выключается с небольшой задержкой после последнего нажатия клавиши.


- **Сбр.счетч.файлов** – обнуление счетчика файлов на карте Memory Stick Duo.
- **Сохранить в** – выбор памяти для сохранения фотографий (Карта памяти или Память телефона).

Функции видеокамеры

После включения видеокамеры ► **Настройки** для того, чтобы открыть список функций.

- **Размер видео** – выбор размера изображения (176x144 или 128x96).
- **Автотаймер** – задержка начала видеозаписи на несколько секунд.
- **Эффекты** – выбор различных эффектов для применения к видеоклипам.
- **Вспышка, Баланс белого, Точечн. фотометр., Автооткл. камеры** – те же функции, что и в режиме фотосъемки ► *62 Функции фотокамеры.*
- **Длительн. видео** – выберите **Для сообщений** для записи видеоклипа ограниченной длительности для передачи в мультимедийных сообщениях или **Обычная** для записи видеоклипа максимально возможной длительности (1 Мбайт).
- **Сохранить в** – выбор памяти для сохранения видеоклипов (Карта памяти или Память телефона).

Съемка автопортрета

Держите телефон таким образом, чтобы видеть свое отражение в зеркале рядом с объективом. Для съемки фотографии нажмите .

Сохранение фотографий и видеоклипов

Отснятые фотографии и записанные видеоклипы сохраняются в памяти телефона или на карте Memory Stick Duo.

Если карта Memory Stick Duo заполнена, дальнейшее сохранение фотографий и видеоклипов невозможно до тех пор, пока часть файлов не будет удалена с карты Memory Stick Duo ► *17 Диспетчер файлов.*


Передача фотографий и видеоклипов

Отснятую фотографию или записанный видеоклип можно сразу же передать в мультимедийном сообщении. О других способах обмена фотографиями и видеоклипами ► *65 Обмен изображениями.*

Для передачи фотографии

После съемки фотографии ► **Перед.** и создайте мультимедийное сообщение.

Для просмотра и передачи видеоклипов

Закончив запись видеоклипа, нажмите  для просмотра видеоклипа или выберите ► **Перед.** и создайте мультимедийное сообщение для передачи видеоклипа.

Изображения

В памяти телефона сохранено несколько изображений, которые можно удалить, если требуется освободить память. Все изображения хранятся в папке **Диспетч.файлов** ► **Картинки**. Телефон позволяет:

- установить изображение в качестве фонового рисунка или экранной заставки;
- присвоить изображение любому контакту в телефонной книге ➡ *25 Для добавления в контакт изображения и персонального сигнала вызова*;
- обмениваться изображениями с помощью функции Bluetooth, через ИК-порт, по кабелю, в мультимедийных сообщениях и по электронной почте.

Анимированные изображения

В памяти телефона можно также сохранять анимированные изображения, использование которых аналогично использованию обычных изображений.

Работа с изображениями

Изображения можно добавлять в папку **Диспетч.файлов**, а также изменять и удалять их. Количество изображений, которые можно сохранить в памяти телефона, зависит от их размера. Поддерживаются файлы типов GIF, JPEG, WBMP, PNG и BMP.

Для просмотра изображений

► **Диспетч.файлов** ► **Картинки**. Изображения выводятся на дисплей в миниформате. Для того, чтобы развернуть изображение на весь экран, ► **Показать**.

Для просмотра изображений в форме слайд-презентации

С помощью функции слайд-презентации возможен последовательный просмотр изображений в автоматическом режиме. ► **Диспетч.файлов** ► **Картинки**, выберите папку или изображение ► **Функции** ► **Слайд-презент.** Выберите















ориентацию изображения По горизонтали или По вертикали ▶ Пуск. Пауза ▶ Пауза, возобновление ▶ Возобнов., остановка ▶ Выйти.

Для просмотра информации об изображении или видеоклипе

Для просмотра информации об изображении или видеоклипе ▶ Диспетч.файлов ▶ Картинки или Видео, выберите изображение или видеоклип ▶ Функции ▶ Инф.

Редактирование изображений

При редактировании изображений используйте джойстик (⊖, ⊕, ⊗, ⊙) и следующие клавиши:

 выход из графического редактора	 отмена операции	
 влево и вверх	 вверх	 вправо и вверх
 влево	 включение инструмента	 вправо
 влево и вниз	 вниз	 вправо и вниз
 выбор инструмента	 0	 # выбор цвета

Для редактирования и сохранения изображения

- ▶ Диспетч.файлов ▶ Картинки, выделите в списке требуемое изображение, ▶ Функции.
- ▶ Использовать ▶ Измен. При редактировании фотографии, полученной с камеры телефона, выберите формат изображения 160x120 или 320x240. Для поворота изображения ▶ Использовать ▶ Поворот.
- ▶ Функции ▶ Сохр. картинку для сохранения изображения.

Обмен изображениями

Телефон позволяет обмениваться изображениями с помощью функции Bluetooth, через ИК-порт, по кабелю, в мультимедийных сообщениях и по электронной почте. Обращаем ваше внимание на то, что передача материалов, охраняемых законом об авторских правах, запрещена. Дополнительная информация о передаче изображений в сообщениях

➡ 42 Сообщения.

Для передачи изображения

- ▶ Диспетч.файлов ▶ Картинки, выделите в списке требуемое изображение, ▶ Функции
- ▶ Перед. Выберите способ передачи.

Для приема и сохранения изображения

- 1 Откройте сообщение, в котором получено изображение, либо включите Bluetooth или ИК-порт, если для приема изображения используется один из этих интерфейсов.
- 2 Если изображение принято в сообщении, выберите и сохраните изображение. Если изображение принято с помощью функции Bluetooth или через ИК-порт, следуйте инструкциям, которые отображаются на дисплее.

Внешнее устройство отображения

Используя функцию Bluetooth и специальный интерфейсный блок, фотографии можно просматривать на внешнем устройстве отображения (например, на экране телевизора). Телефон управляет внешним устройством отображения. Для последовательного просмотра нескольких фотографий воспользуйтесь функцией слайд-презентации.

Для подключения к внешнему устройству отображения

- ▶ Диспетч.файлов ▶ Картинки, выберите изображение ▶ Функции ▶ Внеш. экран.
- Телефон выполняет поиск других устройств Bluetooth и выводит на дисплей список доступных устройств. Выберите устройство, которое вы хотите использовать. Подробная информация о функции Bluetooth
- 81 Bluetooth™.

Экранная заставка и фоновый рисунок

В телефоне предусмотрена функция экранной заставки, которая автоматически активизируется, если телефон находится в режиме ожидания в течение нескольких секунд. Для экономии энергии аккумулятора по прошествии еще нескольких секунд после включения экранной заставки дисплей телефона переходит в “спящий” режим. Если в телефоне выбран фоновый рисунок, этот рисунок отображается на дисплее телефона в режиме ожидания.

Для выбора изображения в качестве экранной заставки

- ▶ Настройки ▶ вкладка Дисплей ▶ Заставка
- ▶ Картинка. Выберите изображение, которое вы хотите использовать в качестве экранной заставки.

Для установки изображения в качестве фонового рисунка

- ▶ Настройки ▶ вкладка Дисплей ▶ Фон
- ▶ Картинка. Выберите изображение, которое вы хотите использовать в качестве фонового рисунка.

Развлечения

Мультимедийный проигрыватель, звуковые файлы, темы, игры.

Мультимедийный проигрыватель

Мультимедийный проигрыватель выполняет функции музыкального проигрывателя и видео-проигрывателя и позволяет воспроизводить музыкальные файлы и видеоклипы, принятые в мультимедийных сообщениях или загруженные в телефон. Мультимедийный проигрыватель поддерживает файлы в формате MP3, MP4, 3GP и WAV (с максимальной частотой дискретизации 16 кГц).

Проигрыватель также позволяет воспроизводить аудио- и видеопотоки (совместимые со стандартом 3GPP), загружаемые с Web-узлов.

Музыкальные файлы и видеоклипы

Телефон позволяет прослушивать музыку и смотреть видеоклипы, сохраненные в памяти телефона. Воспроизведение списка музыкальных файлов продолжается до тех пор, пока не будет нажата клавиша **Стоп**.

Для воспроизведения музыки

► Медиапроигр., выберите файл ► Воспр.

Для просмотра видеоклипа

► Медиапроигр. ► Функции ► Воспроизв. видео и выберите видеоклип, который вы хотите посмотреть.

Управление мультимедийным проигрывателем

- ► Пауза для приостановки воспроизведения.
- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу ⏮ или ⏭ во время воспроизведения для перехода назад или вперед в пределах файла.
- ⏪ или ⏩ – перемещение вверх по списку музыкальных файлов.
- ⏴ или ⏵ – перемещение вниз по списку музыкальных файлов.

Функции мультимедийного проигрывателя

- Функции для доступа к списку, содержащему перечисленные ниже функции.
- Воспроизв. видео – просмотр видеоклипов.
 - Воспроизв. музыку – воспроизведение музыкальных файлов.

- **Информация** – просмотр информации о текущем музыкальном файле или видеоклипе.
- **Удалить музыку/Удалить видео** – удаление файла из памяти телефона или с карты Memory Stick Duo.
- **Эквалайзер** – регулировка тембра (ВЧ и НЧ) во время прослушивания музыки.
- **Свернуть** – сворачивание мультимедийного проигрывателя и возврат в режим ожидания. Воспроизведение музыки продолжается; при этом можно использовать другие приложения и функции телефона (за исключением камеры).
- **Передать аудио/Передать видео** – передача аудио- или видеофайла через Bluetooth, ИК-порт, в текстовом/мультимедийном сообщении или по электронной почте.
- **Случ. порядок** – изменение порядка воспроизведения файлов (по порядку или в случайном порядке).

Прослушивание музыки и просмотр видеоматериалов в потоковом режиме

Телефон позволяет просматривать видеоматериалы и прослушивать музыку с Web-узлов


в потоковом режиме. При выборе ссылки на поток мультимедийный проигрыватель открывается автоматически. Такие ссылки можно сохранять в телефоне в виде закладок. Для приема потока необходимо создать учетную запись для передачи данных

➡ *76 Параметры Интернет и электронной почты.*

Для воспроизведения сохраненных видео- и аудиопотоков

► Интернет-услуги ► Функции ► Закладки.
Выберите ссылку на поток.

PlayNow™

 Эта функция зависит от сотовой сети и оператора. Информацию об оформлении подписки и о параметрах подключения к сети Интернет для использования услуг PlayNow™ можно получить у оператора сотовой сети.

Услуга PlayNow™ обеспечивает возможность предварительного прослушивания мелодий перед их загрузкой в телефон. Все мелодии оптимизированы для мобильных телефонов Sony Ericsson.

Перед началом работы

Прежде всего, необходимо убедиться в том, что:

- абонентская подписка предусматривает услугу передачи данных;
- в телефоне установлены правильные значения параметров (параметры подключения к сети Интернет можно получить в текстовом сообщении от поставщика услуг или оператора сотовой сети либо загрузить с Web-узла www.SonyEricsson.com);
- в некоторых случаях требуется регистрация пользователя WAP у поставщика услуг или оператора сотовой сети;
- в телефоне имеется свободная память.

Доступ к списку мелодий PlayNow

При выборе значка PlayNow в телефон загружается список мелодий PlayNow, после чего возможно прослушивание мелодий из списка.

Для прослушивания мелодии

► PlayNow и выберите мелодию для прослушивания.

Для загрузки мелодии

Прослушав мелодию, которую вы хотите загрузить, ► Да для загрузки мелодии. Мелодия автоматически сохраняется в папке Диспетч.файлов ► Звуки.

! Данная услуга не предоставляется в некоторых странах и в сетях некоторых операторов; в этом случае при выборе значка PlayNow на дисплей выводится соответствующее сообщение.

Синхронизация данных с другими устройствами

Установите приложение синхронизации, загрузив его с Web-узла www.SonyEricsson.com/support.

Дополнительную информацию можно найти в интерактивной справке приложения синхронизации.

Сигналы вызова и мелодии

В памяти телефона запрограммирован набор обычных и полифонических мелодий, которые можно использовать в качестве сигнала вызова. Обмен мелодиями возможен с помощью функции Bluetooth, через ИК-порт и по кабелю.

Обращаем ваше внимание на то, что передача материалов, охраняемых законом об авторских правах, запрещена.

! Если в качестве сигнала вызова выбран файл MP3, функция ответа на вызов голосом не работает ► 32 Ответ на вызов голосом.



Для выбора сигнала вызова

► Настройки ► вкладка Звуки и сигналы
► Сигнал вызова.

Для включения/отключения звукового сигнала вызова

В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу (#). Эта операция воздействует на все звуковые сигналы, кроме сигнала будильника.

Для установки громкости сигнала вызова

► Настройки ► вкладка Звуки и сигналы
► Громкость звонка и нажмите  или  для уменьшения или увеличения уровня громкости.
► Сохр. для сохранения выбранного значения.

Персональные сигналы вызова

Если абонентская подписка включает услугу определения номера, можно назначить персональные сигналы вызова для абонентов

➡ 25 Для добавления в контакт изображения и персонального сигнала вызова.

Вибровывозы

Для уведомления о поступлении входящих вызовов можно использовать функцию вибровывоза. Предусмотрены следующие варианты:

- Вкл. – включен постоянно.
- Вкл. (беззв.) – включен, когда звуковой сигнал вызова отключен или когда установлен беззвучный режим работы телефона.
- Откл. – отключен постоянно.

Для установки режима работы вибровывоза

- ▶ Настройки ▶ вкладка Звуки и сигналы
- ▶ Вибровывозы и выберите требуемое значение.

Звуки и сигналы






На вкладке Настройки ▶ Звуки и сигналы можно установить перечисленные ниже параметры.

- Сигнал о сообщ. – выбор способа уведомления о поступлении новых сообщений.
- Звук клавиш – выбор звуковых сигналов, которые подаются при нажатии клавиш.

Создание мелодий

С помощью приложения MusicDJ™ можно создавать новые мелодии и редактировать имеющиеся. Мелодия содержит четыре дорожки – Барабаны, Басы, Струнные и Ударные. Дорожка состоит из музыкальных блоков. Блоки образуют группы Вступление, Тема, Хор и Финал. Создание мелодии заключается в добавлении музыкальных блоков в дорожки.

Для создания мелодии

▶ Развлечения ▶ MusicDJ™. Для создания мелодии используйте функции Вставить, Скопир. и Вставить. Нажимайте , ,  и  для перемещения между блоками. Нажмите , чтобы удалить блок. ▶ Функции для доступа к дополнительным функциям.


Для редактирования созданной ранее мелодии

▶ Диспетч.файлов ▶ Звуки, выберите мелодию

▶ Функции ▶ Использовать ▶ Измен.

Передача и прием

Мелодии можно передавать и принимать с помощью функции Bluetooth, через ИК-порт, а также в сообщениях электронной почты, текстовых и мультимедийных сообщениях.

 *В текстовом сообщении нельзя передавать полифонические мелодии и файлы MP3.*

Для передачи мелодии


- ▶ Диспетч.файлов ▶ Звуки и выберите мелодию.
- ▶ Функции ▶ Перед. и выберите способ передачи.

Для приема мелодии

Откройте сообщение, в котором получена мелодия, либо включите функцию Bluetooth или ИК-порт, если для приема мелодии используется один из этих интерфейсов. После приема мелодии следуйте инструкциям, которые выводятся на дисплей.

Диктофон

Диктофон предназначен для записи голосовых сообщений и телефонных разговоров. Аудиозапись можно также установить в качестве сигнала вызова. Запись автоматически останавливается при поступлении входящего вызова, а также (при записи телефонного разговора) по завершении вызова. Аудиозаписи автоматически сохраняются на карте Memory Stick Duo или в памяти телефона. Если аудиозаписи сохранены в памяти телефона, они остаются доступными после замены SIM-карты.

 *В некоторых странах закон обязывает сообщать собеседнику о том, что его голос записывается.*



Для начала записи

- ▶ Развлечения ▶ Диктофон. Дождитесь тонального сигнала. Во время записи на дисплей выводится сообщение **Запись** и продолжительность текущей записи.
- ▶ Функции для доступа к списку, содержащему функции. **Новая запись**, **Перед.**, **Переименовать**, **Удалить**, **Аудиозаписи**.

Для остановки записи и воспроизведения аудиозаписи


► Сохр. для остановки записи, ► Воспроизвести для прослушивания аудиозаписи.

Для прослушивания записей

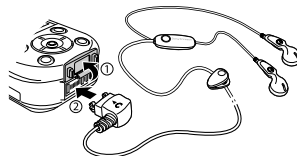
- 1 ► Диспетч. файлов ► Звуки и выберите аудиозапись, которую вы хотите прослушать.
- 2 ► Воспроизвести для воспроизведения аудиозаписи. Нажмите  или  для перехода к следующей или предыдущей аудиозаписи. ► Стоп для остановки воспроизведения.

Радио

В телефон встроен FM-радиоприемник. Для работы радиоприемника к телефону должна быть подсоединена минигарнитура, так как провод минигарнитуры выполняет функцию антенны.

 Для того, чтобы использовать радиоприемник, телефон должен быть включен. Не включайте мобильный телефон, если его использование запрещено ➡ 100 Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации.







Для прослушивания радиопередач



Подсоедините к телефону минигарнитуру
► Радио.


Управление радиоприемником

Когда радиоприемник включен:

- ► Поиск или нажмите и удерживайте нажатой клавишу  или  для поиска следующего канала в FM-диапазоне.
- Нажмите  или  для перемещения в пределах FM-диапазона с шагом 0,1 МГц.
- Нажмите  или  для перехода к следующему сохраненному каналу.

Сохранение радиоканалов

В памяти телефона можно сохранить до 20 радиоканалов.

 Для быстрого сохранения канала под номером 1-10 нажмите и удерживайте нажатой соответствующую цифровую клавишу (0 соответствует каналу 10). Для выбора канала, сохраненного под номером 1-10, нажмите клавишу 0-9.

Для сохранения радиоканала


► Радио ► Функции ► Сохр. ► Вставить.

Канал сохраняется в списке каналов.

Дополнительные функции

► Функции для доступа к списку, содержащему перечисленные ниже функции.

- **Свернуть** – возврат в режим ожидания для использования других функций телефона (за исключением камеры) без отключения радиоприемника.
- **Сохр.** – сохранение текущей частоты в списке каналов.
- **Каналы** – выбор, добавление, изменение и удаление сохраненных каналов.
- **Вкл. громкогов.** – воспроизведение звука через громкоговоритель.
- **Уст. частоту** – ввод значения частоты вручную. Введенные значения автоматически корректируются для

получения допустимых частот. Нажмите  для быстрого выбора функции **Уст. частоту**.

- **Автопоиск/сохр.** – автоматический поиск каналов и их сохранение в списке каналов. Сохраненные ранее каналы заменяются.
- **Включить моно** – выбор режима монофонического воспроизведения.

Во время прослушивания радиопередач

Можно свернуть экран радиоприемника и прослушивать радиопередачи одновременно с использованием других функций телефона (посылка и прием вызовов, передача сообщений, игры).

Для того, чтобы свернуть экран радиоприемника

► Радио ► Функции ► Свернуть.

Для изменения громкости

Нажимайте клавиши регулировки громкости, расположенная на боковой стороне телефона.

Темы дисплея

С помощью тем можно изменять внешний вид дисплея. В памяти телефона запрограммировано несколько тем. Удалить запрограммированные темы нельзя, однако возможно создание новых тем и их загрузка в телефон. Дополнительную информацию можно найти на Web-узле www.SonyEricsson.com/support.

Для выбора или изменения темы

► Диспетч.файлов ► Темы и выберите тему.

Обмен темами

Обмен темами возможен с помощью функции Bluetooth, через ИК-порт и по кабелю. Обращаем ваше внимание на то, что передача материалов, охраняемых законом об авторских правах, запрещена.

Для передачи темы

► Диспетч.файлов ► Темы, выберите тему
► Функции ► Перед. Выберите способ передачи.

Для приема и сохранения темы

Откройте сообщение, в котором получена тема, либо включите функцию Bluetooth или ИК-порт, если для приема темы используется один из этих интерфейсов. После приема объекта следуйте инструкциям, которые выводятся на дисплей.


Для загрузки темы

► Диспетч.файлов ► Темы, выделите ссылку
► На стр.

Игры

В телефон встроено несколько игр. В телефон можно также загружать новые игры и приложения. В играх, как правило, предусмотрена функция справки.

Для начала и завершения игры

► Развлечения ► Игры, выберите игру ► Пуск.
► Функции для просмотра текста справки.
Для завершения игры нажмите .

Для загрузки игры


► Развлечения ► Игры, выделите ссылку
► На стр.

Интернет и связь с другими устройствами

Параметры Интернет и электронной почты, синхронизация данных, Bluetooth™, ИК-порт.

Интернет

Параметры Интернет и электронной почты


 Для подключения к сети Интернет, а также для приема и передачи электронной почты и мультимедийных сообщений требуется следующее:

- подписка на услуги передачи данных;
- параметры, сохраненные в памяти телефона;
- регистрация пользователя Интернет/электронной почты у поставщика услуг или оператора сотовой сети.

Ввод параметров Интернет и электронной почты

Параметры могут быть предварительно установлены продавцом телефона. Если это не так, для ввода параметров воспользуйтесь одним из приведенных ниже способов.

- Параметры можно получить в текстовом сообщении от поставщика услуг или оператора сотовой сети. Параметры можно также загрузить с Web-страницы www.SonyEricsson.com/support.
- Параметры можно ввести с использованием мастера настройки.
- Параметры можно ввести и изменить вручную.

 *Некоторые параметры не являются обязательными. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети. Инструкции по установке параметров Интернет можно также найти на Web-узле www.SonyEricsson.com/support.*

Прием параметров в текстовом сообщении

Оператор сотовой сети или поставщик услуг Интернет могут передать необходимую информацию непосредственно в телефон в текстовом сообщении.

Запрос параметров с Web-сервера Sony Ericsson

Загрузите в компьютер Web-страницу www.SonyEricsson.com/support, на которой можно сделать запрос на получение текстового сообщения с параметрами.

Установка с помощью мастера

Если телефон не настроен для работы с услугами Интернет, значения параметров можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети. Затем установите требуемые параметры с помощью встроенного в телефон мастера установки.



Функция мастера активизируется автоматически при запуске браузера, когда в памяти телефона отсутствуют параметры Интернет.

Работа в сети Интернет

В телефон встроен браузер, который поддерживает протоколы WAP (протокол беспроводных приложений) и HTTP (язык разметки гипертекста) и обеспечивает доступ к сети Интернет.

Для выбора профиля Интернет

► Связь ► Парам. Интернет ► Проф. Интернет и выберите требуемый профиль.

Для того, чтобы открыть сеанс Интернет

Откройте меню интерактивных услуг или меню оператора и выберите требуемую услугу.

Для завершения сеанса Интернет

► Функции ► Закр. браузер.

Функции в сеансе Интернет

► Функции для доступа к функциям просмотра.



Если на Web-странице выбрать адрес электронной почты, по этому адресу можно передать текстовое сообщение.

В состав меню обязательно входят перечисленные ниже функции.

- **Закр. браузер** – завершение сеанса и возврат в режим ожидания.
- Переход на домашнюю страницу, например, **Sony Ericsson**.
- **Закладки** – добавление текущей страницы в список закладок или папок и просмотр списка закладок и папок текущего профиля.

Выберите для прослушивания музыки и просмотра видеоклипов в потоковом режиме.

- **Адрес** – ввод адреса Web-страницы, на которую требуется перейти. ► **Новый адрес** для ввода адреса новой Web-страницы или выбора одного из 10 введенных ранее адресов. Вводить стандартный префикс “http://” для адреса Web-страницы не требуется.
- **История** – список посещенных ранее страниц.
- **Обновить стр.** – обновление содержимого Web-страницы.
- **Сохранить картинку** – сохранение изображения с Web-страницы.
- **Передать ссылку** – передача ссылки на текущую Web-страницу в другой телефон.
- **Состояние** – отображение текущего состояния соединения (используемый профиль, тип доступа, продолжительность сеанса, скорость передачи данных, состояние защиты, адрес).
- **Вызвать/Отбой** – выберите **Вызвать**, чтобы послать телефонный вызов в сеансе просмотра страниц Интернет (если абонентская подписка предусматривает такую услугу).
► **Отбой** для завершения вызова и продолжения просмотра страниц.

Закладки

Закладки используются, создаются и изменяются в телефоне точно так же, как в обычном браузере Интернет на компьютере.

Для работы с закладками

► **Интернет-услуги** ► **Функции** ► **Закладки**, выберите закладку ► **Функции**. Выберите функцию.

Загрузка

Телефон позволяет загружать изображения, темы дисплея, игры и мелодии с Web-узлов непосредственно в память телефона.



Если эти функции отсутствуют в меню, обратитесь к поставщику услуг или операторуотовой сети.

Для загрузки объектов с сервера www.sonyericsson.com

► **Интернет-услуги** ► **Функции** ► **Закладки**
► **Sony Ericsson**. Выберите объект, который вы хотите загрузить, и следуйте инструкциям на дисплее.

Сохраняемая информация

При просмотре страниц в телефоне может сохраняться информация.



Рекомендуется удалять всю конфиденциальную информацию об услугах Интернет, к которым вы обращались ранее. Это позволит исключить несанкционированный доступ к информации, если телефон оставлен без присмотра, а также в случае его утраты или кражи.

В телефоне может быть сохранена следующая информация:

- файлы cookies – для повышения скорости доступа к Web-узлам;
- пароли – для повышения скорости доступа к серверам.

Для разрешения приема файлов cookies и их удаления из телефона

► Связь ► Парам. Интернет ► Cookies, выберите функцию и подтвердите выбор.

Для очистки списка паролей

► Связь ► Парам. Интернет ► Очистить пароли,
► Да для подтверждения операции.

Приложения Java™

В телефоне можно выполнять приложения Java™. Некоторым приложениям требуется подключение к сети Интернет для получения информации, например, для загрузки с игровых серверов дополнительных уровней в играх или для приема свежих новостей в информационных приложениях.

Для того, чтобы разрешить приложениям Java™ подключение к сети Интернет, требуется Интернет-профиль HTTP. Значения параметров можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети.

Для выбора профиля Java™

- 1 Выберите Связь ► Настройки Java™ ► Проф. Интернет.
- 2 Выберите профиль HTTP, который вы хотите использовать.

Защита подключений к сети Интернет

В телефоне предусмотрена возможность просмотра страниц WAP и HTTP в защищенном режиме. Для активизации защищенного соединения со шлюзом WAP необходимо включить функцию защиты в профиле Интернет.

Если в качестве профиля Интернет выбран профиль HTTP, соединение будет защищенным для адресов, которые имеют префикс `https://`.



Защиту канала передачи данных между шлюзом WAP и поставщиком услуг WAP обеспечивает поставщик услуг WAP.

Для активизации защищенного соединения (WAP)

► Связь ► Парам. Интернет ► Проф. Интернет, выберите профиль ► Функции ► Настройки. Включите функцию защиты.

Сертификаты

Для установления защищенного соединения при использовании определенных услуг Интернет (например, банковские услуги) в памяти телефона должен находиться специальный сертификат.

Сертификаты служат для подтверждения подлинности шлюза WAP или сервера HTTP, с которым устанавливается соединение. Иногда сертификаты уже загружены в память нового телефона. Кроме того, с помощью браузера в телефон можно загружать новые сертификаты.

Для проверки сертификатов в телефоне

► Связь ► Парам. Интернет ► Защита WAP ► Сертификаты.

Синхронизация

Телефон позволяет синхронизировать контакты, события календаря, задания и заметки с информацией аналогичных программ на компьютере либо в другом мобильном телефоне (Bluetooth, ИК-порт или кабель), а также в сети Интернет (WAP или HTTP). Дополнительную информацию о синхронизации данных можно найти по адресу www.SonyEricsson.com/support.

Для выбора порядка синхронизации имен

► Тел. книга ► Функции ► Дополнительно ► Порядок синхр. для выбора порядка передачи данных при синхронизации контактов (сначала имя или сначала фамилия).

Синхронизация данных с другими устройствами

Установите программу синхронизации с компакт-диска из комплекта поставки телефона (или загрузите эту программу с Web-узла www.SonyEricsson.com/support).


Дополнительную информацию можно найти в интерактивной справке приложения синхронизации.

Удаленная синхронизация с Интернет-приложениями

Дополнительную информацию о программах синхронизации в сети Интернет, а также имя пользователя, пароль и адреса различных программ можно получить у оператора сотовой сети. В телефоне должен быть создан профиль Интернет ➤ *76 Параметры Интернет и электронной почты.*

Для ввода параметров

- 1 ▶ Связь ▶ Синхронизация
▶ Новая уч. запись. Если в телефоне отсутствует учетная запись, вам будет предложено создать ее. ▶ Да для создания новой учетной записи.
- 2 Введите имя новой учетной записи
▶ Продолж. На дисплей выводится список функций. Введите адрес сервера синхронизации, имя пользователя и пароль доступа к серверу. ▶ ОК после ввода каждого значения.

- 3 Выберите Подключение, затем профиль WAP или HTTP, который будет использоваться для синхронизации.
- 4 Выберите Приложения, затем приложения, данные которых требуется синхронизировать, например, Тел. книга ▶ ОК.
- 5 Выберите Настройки приложения, затем приложение. Введите имя базы данных и, если требуется, имя пользователя и пароль ▶ ОК.
- 6 Нажмите  ▶ Сохр. для сохранения новой учетной записи.

Для запуска удаленной синхронизации


- ▶ Связь ▶ Синхронизация, выберите учетную запись ▶ Пуск.

Bluetooth™

В телефон встроена функция Bluetooth, с помощью которой возможна беспроводная связь с другими устройствами Bluetooth, например, с минигарнитурой, компьютером, внешним устройством отображения или другими телефонами.

Вы можете разговаривать по телефону через беспроводную минигарнитуру Bluetooth или

просматривать Интернет-страницы на экране компьютера, используя беспроводное подключение через мобильный телефон. Возможна также автоматическая синхронизация информации между телефоном и компьютером и дистанционное управление приложениями на компьютере. Кроме того, можно обмениваться визитными карточками, событиями календаря, изображениями и т. д. Использование внешнего устройства отображения ➤ *66 Внешнее устройство отображения.*

 *Для получения устойчивой связи рекомендуется, чтобы телефон и другое устройство Bluetooth находились на расстоянии не более 10 м. Устранение препятствий между телефоном и другим устройством Bluetooth повышает надежность соединения.*

Перед началом работы

Для установления соединения с другим устройством Bluetooth необходимо включить функцию Bluetooth и добавить это устройство в список устройств в телефоне. Передача и прием данных, управление внешним устройством отображения и игры возможны без добавления

устройства в список. Для синхронизации с компьютером и просмотра Web-страниц необходимо также установить на компьютере программное обеспечение с компакт-диска из комплекта поставки телефона (или загрузить программное обеспечение с Web-сервера www.SonyEricsson.com/support).

Для включения функции Bluetooth

► Связь ► Bluetooth ► Включить.

Для добавления устройства в список устройств

- 1 ► Связь ► Bluetooth ► Мои устройства ► Новое устройство. Функция Bluetooth другого устройства также должна быть включена.
- 2 ► Добав. для поиска доступных устройств Bluetooth всех типов. ► Функции для поиска устройств определенного типа.
- 3 Телефон выполняет поиск устройств Bluetooth. На дисплее появится список доступных устройств. Выберите устройство.
- 4 Если для устройства, которое требуется добавить в список устройств, предусмотрен определенный код доступа, введите этот код,

в противном случае придумайте произвольный цифровой код и введите его в обоих устройствах.

Для редактирования списка устройств

► Связь ► Bluetooth ► Мои устройства и выберите устройство в списке. ► Функции для того, чтобы открыть список функций.

Имя телефона

Телефону можно присвоить имя. Это имя выводится в списке в других устройствах при подключении к телефону. Имя телефона используется также для связи через ИК-порт. Для того, чтобы другие устройства Bluetooth могли обнаружить телефон, в нем должна быть включена функция Bluetooth, а телефон должен быть доступен для поиска.

Для ввода имени телефона

► Связь ► Bluetooth ► Функции ► Имя телефона. Когда функция Bluetooth телефона включена, его имя отображается в других устройствах, а телефон доступен для поиска другими устройствами.

Для разрешения/запрета доступа к телефону других устройств Bluetooth

► Связь ► Bluetooth ► Функции ► Доступ к тлф и выберите Доступен или Не доступен.


Для добавления минигарнитуры Bluetooth в список устройств

► Связь ► Bluetooth ► Handsfree. При первом подключении минигарнитуры на дисплей выводится запрос **Добавить устройство handsfree для работы с телефоном?**; ► Да. Если минигарнитура уже добавлена в список устройств, ► Связь ► Bluetooth ► Handsfree ► Устр-ва handsfree ► Новое устр-во HF ► Добав.

Переключение звука

Если с телефоном используется минигарнитура Bluetooth, звук во время разговора можно переключать с телефона на минигарнитуру и обратно. Можно также выбрать, куда будет направляться звук при ответе на входящий вызов с клавиатуры.

Для переключения звука при использовании минигарнитур

Во время разговора нажмите  ► Переключ. звук. Затем переключите звук на телефон или на другое устройство, включенное в список устройств.

Для переключения звука при ответе на входящий вызов

► Связь ► Bluetooth ► Handsfree
► Входящий вызов и выберите Телефон или Минигарнитура.

Передача и прием

При передаче и приеме данных по каналу Bluetooth два устройства должны находиться в зоне радиовидимости.

После выбора режима передачи Bluetooth на дисплее появляется список возможных принимающих устройств. Первым в списке расположено последнее устройство, с которым была установлена связь, затем следуют устройства, добавленные в список ранее. Телефон выполняет поиск других устройств, которые также отображаются в списке.

Для передачи информации

Выберите объект, который требуется передать (например, контакт из телефонной книги)
► Тел. книга, выберите контакт ► Функции
► Прд контакт ► Через Bluetooth. Телефон выполняет поиск устройств. Выберите принимающее устройство ► Выбрать.

Для приема информации

► Связь ► Bluetooth ► Включить. Убедитесь в том, что телефон доступен для обнаружения другими устройствами. После приема объекта следуйте инструкциям, которые выводятся на дисплей.

Дистанционное управление

Телефон можно использовать для дистанционного управления приложениями в компьютере, например, мультимедийным проигрывателем или презентациями Microsoft® PowerPoint®.

Для выбора режима дистанционного управления

► Связь ► Bluetooth ► Дист. управление. Выберите файл конфигурации и компьютер, с которым требуется установить соединение.

Передача файлов


Доступ к содержимому в приложении **Диспетч.файлов** возможен с компьютера.

На компьютере, используя метод перетаскивания мышью, можно выполнять следующие операции:

- передача файлов из телефона в компьютер;
- передача файлов из компьютера в телефон;
- удаление файлов в телефоне.

Просмотр файлов

Файлы можно просматривать и загружать из других устройств, которые поддерживают функцию сервера профиля передачи файлов (FTP). Для этого другое устройство должно быть включено в список **Мои устройства** телефона.

 Для того, чтобы выяснить, поддерживает ли устройство эту специальную функцию, просмотрите список услуг *Bluetooth*, доступных в другом устройстве.


Для просмотра файлов

► Связь ► **Bluetooth** ► **Мои устройства**.
Выберите устройство ► **Открыть**.

ИК-порт

Встроенный инфракрасный (ИК) порт телефона предназначен для передачи данных между телефоном и компьютером или другим устройством, снабженным ИК-портом. Например, можно синхронизировать данные календаря

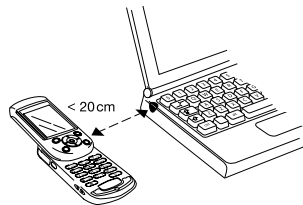
► *80 Синхронизация* и передавать фотографии и контакты.

 При подключении к компьютеру см. руководство по эксплуатации компьютера.

Для включения ИК-порта

► Связь ► **ИК-порт** ► **Вкл.** или ► **10 мин** для включения ИК-порта на 10 мин.

Для соединения двух устройств



Расположите телефон как показано на рисунке. ИК-порт телефона должен быть направлен в сторону ИК-порта другого устройства. Телефон устанавливает соединение с другим устройством.

Для передачи данных через ИК-порт (пример: передача контакта)

Включите ИК-порты обоих устройств.

- ▶ Тел. книга и выберите контакт (телефонной книгой по умолчанию является список контактов).
- ▶ Функции ▶ Прд контакт
- ▶ Через ИК-порт.

Дополнительные функции

Время и дата, будильник, календарь, задания, блокировка SIM-карты и т. д.

Время и дата

Текущее время отображается на дисплее в режиме ожидания.

- Для установки времени ▶ **Настройки**
 - ▶ вкладка **Общие** ▶ **Время и дата** ▶ **Время**. Введите время ▶ **Сохранить**.
- Для установки формата отображения времени (24-часовой или 12-часовой)
 - ▶ **Формат** и выберите требуемый вариант.
- Для установки даты и формата отображения даты ▶ **Настройки** ▶ вкладка **Общие**
 - ▶ **Время и дата** ▶ **Дата**.

Дополнительные настройки часов

Меню **Настройки** ▶ вкладка **Общие**

- ▶ **Время и дата** позволяет установить часовой пояс и летнее время.

Если включена функция **Авт. час. пояс**, на дисплей выводится запрос на обновление времени и даты при переходе в другую сотовую сеть. При выборе **Да** время обновляется автоматически.

Будильник

Встроенный будильник телефона можно установить на любое время в течение суток или на определенное время по заданным дням недели. Оба эти режима можно использовать одновременно. Сигнал будильника подается также и в том случае, когда в телефоне установлен беззвучный режим работы или телефон выключен.

Для установки будильника

► **Органайзер** ► **Будильники** ► **Обычный**, введите время ► **Сохранить**.

Как пользоваться будильником

- Для изменения времени подачи сигнала ► **Органайзер** ► **Будильники** ► **Обычный** и введите новое значение времени.
- Для отключения сигнала будильника нажмите любую клавишу. Если повторение сигнала будильника не требуется, ► **Откл.**

- Для отключения будильника ► **Органайзер** ► **Будильники** ► **Обычный** ► **Откл.**
- Для установки будильника по дням недели ► **Органайзер** ► **Будильники** ► **По дням недели**. Введите время и выберите дни, по которым должен подаваться сигнал (прокрутите список и нажмите **Отметка**). ► **Готово** для выхода из меню.
- Для выбора сигнала будильника ► **Органайзер** ► **Будильники** ► **Сигнал будильн.**

Календарь

Встроенный в телефон календарь напомнит о важной встрече и о других намеченных делах. Календарь можно синхронизировать с календарем в компьютере или в сети Интернет ► **80 Синхронизация**.

События и задания

Календарь телефона позволяет сохранить до 300 событий и до 80 заданий (в зависимости от их общего объема). Можно добавлять новые события или задания, а также выбрать старое событие в качестве шаблона для копирования и последующего редактирования. Кроме того, для события или задания можно установить звуковую сигнализацию.

Для добавления нового события

► Органайзер ► Календарь, выберите дату события ► Новое событие ► Добав. Задайте дату, тему, место и сигнализацию, подтверждая каждое введенное значение.

Для добавления нового задания

- 1 ► Органайзер ► Задания ► Новое задание ► Добав.
- 2 Выберите категорию. Для категории “Звонок” введите телефонный номер ► Продолж.
- 3 Введите тему ► Продолж.
- 4 Для установки звуковой сигнализации для задания ► Да.

Для установки звуковой сигнализации для событий

► Органайзер ► Календарь ► Функции
► Дополнительно ► Напоменания.

Для установки звуковой сигнализации для заданий

► Органайзер ► Задания, выберите задание
► Функции ► Напоменания.

Функции сигнализации

► Всегда – сигнал подается даже в том случае, если телефон выключен. Когда подается сигнал календаря, ► Да для просмотра события или задания либо вызова указанного в задании телефонного номера. ► Нет для отключения сигнала.



Сигнализация для события календаря влияет на сигнализацию, установленную на то же время для задания, и наоборот.

Для просмотра события

Органайзер ► Календарь и выберите дату события (выделена жирным шрифтом). Выделите событие в списке ► Показать.

Для просмотра задания

► Органайзер ► Задания, выберите задание
► Показать.

Просмотр календаря

Для просмотра календаря ► Органайзер ► Календарь. Дни, на которые назначены события, выделены жирным шрифтом.
► Функции ► Показ. неделю для просмотра определенной недели.

Перемещение в календаре

Для перемещения между днями и неделями служит джойстик. На экране месяца и экране недели можно также использовать клавиатуру:

- 1 *Предыдущая неделя* 3 *Следующая неделя*
- 4 *Предыдущий месяц* 6 *Следующий месяц*
- 7 *Предыдущий год* 9 *Следующий год*
- C *Сегодня*

Функции в календаре

► Органайзер ► Календарь ► Функции
и выберите функцию.

- **Показ. неделю** – выбор, добавление и удаление событий.
- **Новое событие** – добавление нового события.
- **Введите дату** – изменение даты в календаре.
- **Дополнительно** – поиск, удаление всех событий, установка сигнализации и выбор дня, с которого начинается неделя.

Поиск события

Функция поиска позволяет найти событие, содержащее определенный текст.

Для поиска события

► Органайзер ► Календарь ► Функции
► Дополнительно ► Поиск. Введите текст, который требуется найти, ► ОК. На дисплей выводятся события, в которых содержится заданный текст. ► Показать для просмотра события либо ► Функции для переноса на другую дату, редактирования, передачи, копирования или удаления события.

Обмен событиями и заданиями

События и задания можно передавать и принимать с помощью функции Bluetooth, через ИК-порт или в мультимедийных сообщениях.

Для передачи события или задания

В списке событий и заданий на определенную дату выберите запись, которую требуется передать, ► Функции ► Перед. и выберите способ передачи.

Прием события или задания

Когда на дисплее отображается запрос **Добавить событие?** или **Добавить задание?**, ► Да для сохранения события или задания.

Заметки

Важную информацию можно сохранять в телефоне в виде заметок. Телефон позволяет сохранить до 10 заметок.

Для добавления заметки

- Органайзер ► Заметки ► Новая заметка
- Добав., введите заметку ► Сохр.

Для работы с заметками

- Органайзер ► Заметки – на дисплее откроется список заметок. Выберите заметку. ► Функции для отображения (или отмены отображения) заметки в режиме ожидания, редактирования, передачи или удаления заметки.

Обмен заметками

Заметки можно передавать и принимать с помощью функции Bluetooth, через ИК-порт или в мультимедийных сообщениях. Кроме того, заметки можно синхронизировать с компьютером ➡ *80 Синхронизация.*

Для передачи заметки

- Органайзер ► Заметки, выберите заметку,
- Функции ► Перед. и выберите способ передачи.

Для приема заметки

Добавить заметку? Когда на дисплее отображается запрос , ► Да для сохранения заметки в списке заметок.

Профили

В памяти телефона запрограммированы профили, которые позволяют настроить телефон для работы в определенных условиях. Например, при выборе профиля **Встреча** отключается звуковой сигнал вызова. В профили можно включать аксессуары, кроме того, профили можно изменять и переименовывать. В телефоне предусмотрена возможность восстановления исходных (определенных изготовителем) значений параметров профилей.

Автоактивация

Некоторые профили, например, **А/м профиль**, автоматически активизируются при подключении к телефону определенных аксессуаров. После отключения аксессуара осуществляется обратное переключение профилей.

Для выбора профиля

- ▶ Настройки ▶ вкладка Общие ▶ Профили
- ▶ Выбрать профиль.

Для изменения параметров профиля

- ▶ Настройки ▶ вкладка Общие ▶ Профили
- ▶ Изм. профиль и выберите параметр, значение которого вы хотите изменить.

Для переименования профиля

- ▶ Настройки ▶ вкладка Общие ▶ Профили
- ▶ Изм. профиль ▶ Назв. профиля.

Для восстановления исходных параметров профиля

- ▶ Настройки ▶ вкладка Общие ▶ Профили
- ▶ Сбр. пар. проф.

Секундомер

В телефон встроен секундомер, который позволяет сохранять круговые замеры. Секундомер продолжает отсчет времени при ответе на входящий вызов.

- ▶ Органайзер ▶ Секундомер ▶ Пуск. ▶ Стоп или ▶ Нов. круг для отсчета времени круга.
- Для сброса показаний секундомера ▶ Сброс.

Таймер

В телефон встроен таймер. Для отключения звукового сигнала таймера нажмите любую клавишу.

- ▶ Органайзер ▶ Таймер, введите время (в часах, минутах и секундах), по истечении которого должен быть подан сигнал таймера.

Подсветка дисплея

Предусмотрены два режима работы подсветки: Автоматически и Откл. В автоматическом режиме подсветка дисплея отключается через несколько секунд после последнего нажатия клавиши. Для увеличения времени работы телефона дисплей полностью отключается через несколько секунд после последнего нажатия клавиши (независимо от режима работы подсветки).

- ▶ Настройки ▶ вкладка Дисплей ▶ Подсветка.

Приветствие





При включении и выключении телефона на дисплей выводится приветствие Sony Ericsson (возможно также отображение приветствия оператора сотовой сети). Можно также создать собственное приветствие.

- ▶ **Настройки** ▶ вкладка **Дисплей** ▶ **Приветствие** и выберите файл, который будет использоваться в качестве приветствия.

Калькулятор

В телефон встроены стандартный калькулятор.

- ▶ **Организатор** ▶ **Калькулятор**.

- Нажмите  или  для выбора символов $ч х - + . \% =$.
- Для удаления цифры нажмите .
- Для ввода десятичной точки нажмите .

Блокировка SIM-карты

Функция блокировки SIM-карты защищает от несанкционированного использования только абонентскую подписку, но не сам телефон.

При замене SIM-карты телефон будет работать и с новой SIM-картой.

Большинство SIM-карт продается с установленной блокировкой. Если блокировка SIM-карты установлена, при каждом включении телефона необходимо вводить код PIN (персональный идентификационный номер).

При вводе неверного кода PIN три раза подряд SIM-карта блокируется, и на дисплее появляется сообщение **Код PIN заблокирован**.

Для разблокирования SIM-карты используется код PUK (персональный деблокировочный ключ), который так же, как и код PIN, предоставляется оператором сотовой сети.



Если на дисплее появилось сообщение Коды не совпадают, это означает, что новый код PIN введен неверно. Если появилось сообщение Неверный код PIN, а затем Старый код PIN:, это означает, что неверно введен старый код PIN.

Для разблокирования SIM-карты

Когда на дисплее отображается сообщение **Код PIN заблокирован**, введите код PUK ▶ **OK**. Введите новый 4...8-значный код PIN ▶ **OK**. Введите новый код PIN еще раз для подтверждения ▶ **OK**.

Для изменения кода PIN


- ▶ **Настройки** ▶ вкладка **Общие** ▶ **Блокировка**
- ▶ **Блокировка SIM** ▶ **Изменить PIN**.

Включение и отключение блокировки SIM-карты

- ▶ **Настройки** ▶ вкладка **Общие** ▶ **Блокировка**
- ▶ **Блокировка SIM** ▶ **Защита** и выберите **Вкл.** или **Откл.** Введите код PIN ▶ **OK**.

Блокировка клавиатуры

Во избежание случайного набора номера клавиатуру телефона можно заблокировать.

 При включенной функции блокировки клавиатуры сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи по международному номеру 112.


Автоматическая блокировка клавиатуры


В автоматическом режиме блокировка клавиатуры включается с небольшой задержкой после последнего нажатия клавиши.

Для включения автоматической блокировки клавиатуры

- ▶ Настройки ▶ вкладка Общие ▶ Блокировка
- ▶ Автоблок.клавиш.

Для включения блокировки клавиатуры в ручном режиме

Переместите выключатель блокировки/подсветки или нажмите  ▶ Блок. кл. Вы можете ответить на входящий вызов, по завершении которого блокировка клавиатуры включается снова. Клавиатура остается заблокированной до тех пор, пока функция блокировки не будет отключена вручную.

Для отключения блокировки клавиатуры переместите выключатель блокировки/подсветки или нажмите  ▶ Откл.блк.

Блокировка телефона

Функция блокировки телефона препятствует несанкционированному использованию телефона в случае его кражи и замены SIM-карты. В новом телефоне эта функция не включена. Установленный по умолчанию код блокировки (0000) можно изменить на любой 4...8-значный персональный код.

Когда блокировка телефона включена

Если блокировка телефона активна, при каждом включении телефона на дисплей выводится сообщение **Телефон заблокирован**. Для того, чтобы телефон можно было использовать, необходимо ввести код блокировки и нажать **ОК**.

Автоматическая блокировка телефона

В режиме автоматической блокировки телефона вводить код блокировки требуется только в случае установки в телефон другой SIM-карты.



Не забудьте новый код блокировки! В случае утраты нового кода для восстановления работоспособности телефона его придется передать местному представителю Sony Ericsson.

Для установки режима блокировки телефона

- ▶ Настройки ▶ вкладка Общие ▶ Блокировка
- ▶ Блокир. тлф ▶ Защита и выберите требуемый вариант. Введите код блокировки телефона
- ▶ ОК.

Для изменения кода блокировки телефона

- ▶ Настройки ▶ вкладка Общие ▶ Блокировка
- ▶ Блокир. тлф ▶ Изменить код.

Памятка кодов

Памятка кодов позволяет сохранять всевозможные персональные коды (например, защитные коды кредитных карт). Единственное, что нужно помнить, – это код доступа к памятке кодов. В памятке кодов можно сохранить до 10 кодов.

Контрольное слово и защита информации

Для подтверждения правильности ввода кода доступа к памятке кодов и для предотвращения несанкционированного доступа к информации необходимо ввести контрольное слово.

После ввода кода доступа к памятке кодов контрольное слово временно выводится на дисплей. Если введен правильный код доступа, вы получите правильные коды. Если же введен неверный код, контрольное слово и коды будут отображаться неправильно.

Факторы, повышающие уровень защиты памятки кодов:

- при вводе кода доступа отсутствует обратная связь, позволяющая определить, правильно ли введен код (поскольку контрольное слово известно только владельцу телефона);
- все коды хранятся в памяти телефона в зашифрованном виде;
- при доступе к памятке кодов информация отображается на дисплее ограниченное время.

Для того, чтобы открыть памятку кодов первый раз

- 1 ▶ Органайзер ▶ Памятка кодов. На дисплее появятся краткие инструкции, ▶ Продолж.
- 2 Введите 4-значный код доступа к памятке кодов, ▶ Продолж.
- 3 Введите код доступа еще раз для подтверждения.
- 4 Введите контрольное слово (не более 15 символов) ▶ Готово. Контрольное слово может содержать как буквы, так и цифры. При следующем обращении к памятке кодов после ввода кода доступа на дисплей выводится контрольное слово, затем список сохраненных кодов.

Для добавления нового кода

- ▶ Органайзер ▶ Памятка кодов, введите код доступа ▶ Новый код ▶ Добав.. Введите имя, связанное с кодом, например, название кредитной карты, ▶ Продолж. Введите код, ▶ Готово.

Для изменения кода доступа

Откройте памятку кодов, как указано выше, ▶ Функции ▶ Измен. пароль. Введите новый код доступа, ▶ Продолж. Введите новый код еще раз, ▶ Продолж. Введите контрольное слово, ▶ Готово.

Если вы забыли код доступа

В случае утраты кода доступа введите любой код для того, чтобы открыть памятку кодов. Контрольное слово и коды будут отображаться неправильно. В этом случае придется очистить памятку кодов.

Для того, чтобы очистить памятку кодов

▶ Функции ▶ Сброс. Когда на дисплее отображается запрос Удалить коды из памяти?, ▶ Да. В результате этой операции все записи памятки кодов удаляются. При следующем обращении к памятке кодов ➡ 95 Для того, чтобы открыть памятку кодов первый раз.

Интерактивные услуги

Интерактивные услуги – это дополнительные услуги, предоставляемые оператором сотовой сети независимо от модели и изготовителя сотового телефона.

SIM-карта, поддерживающая интерактивные услуги, работает так же, как и обычная SIM-карта. При установке в телефон SIM-карты и включении телефона оператор сотовой сети может выполнить загрузку данных на SIM-карту. После первоначальной загрузки данных и перезапуска телефона в меню появится новое подменю.



Это меню появляется только в том случае, если SIM-карта поддерживает данную услугу. Кроме того, телефон может поддерживать только часть предоставляемых услуг. Операторы некоторых сотовых сетей не используют наименование “Интерактивные услуги”.

Для перехода в новый раздел меню

Выберите значок меню оператора на рабочем столе. ► **Связь** ► **Интеракт. услуги**.

Устранение неполадок

Почему телефон не работает должным образом?

В этой главе перечислены основные неполадки, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. В некоторых случаях необходимо обратиться к поставщику услуг, однако большинство неполадок можно устранить самостоятельно.

Обратите внимание, что при выполнении ремонтных работ возможно уничтожение информации и содержимого, сохраненного в телефоне. Перед выполнением ремонтных работ рекомендуется сохранить резервную копию важной информации.

Общий сброс


Телефон можно вернуть в состояние, заданное изготовителем, путем отмены всех изменений, внесенных в настройки, и удаления добавленной или загруженной в телефон информации и содержимого.

- При выборе функции **Сброс параметров** отменяются все изменения, внесенные в настройки телефона.

- При выборе функции **Сбросить все** вместе с отменой изменений, внесенных в настройки, также удаляются все контакты, сообщения, персональные данные и содержимое, которые были загружены в телефон, приняты или изменены.

Для сброса параметров телефона

- 1 ▶ Настройки ▶ вкладка **Общие**
▶ **Общий сброс.**
- 2 ▶ **Сброс параметров** или **Сбросить все.**
- 3 Введите код блокировки телефона (0000 или введенный вами другой код) ▶ **ОК.**

 При выполнении функции **Сбросить все** удаляются также все загруженные, принятые и измененные данные, например, мелодии и изображения.

Телефон не включается

Зарядите или замените аккумулятор





➡ 6 *Установка SIM-карты и зарядка аккумулятора.*

Отсутствует индикация зарядки

При зарядке полностью разряженного или длительное время не использовавшегося аккумуля-

мулятора индикация зарядки может появиться лишь через 30 минут после начала зарядки.

Язык меню

Если сообщения выводятся на иностранном языке, выберите автоматический режим установки языка (язык определяется SIM-картой); для этого нажмите , 8888,  в режиме ожидания. Для возврата к **Английский** языку нажмите , 0000,  в режиме ожидания.

Функции меню, отображаемые серым цветом

Серый текст обозначает функцию, которая временно не доступна (например, услуга не активна или функция не предусмотрена условиями подписки). Поскольку передача тем, изображений и мелодий, охраняемых законом об авторских правах, запрещена, в некоторых случаях функция **Перед.** не доступна.

Установите SIM-карту

В телефоне отсутствует или неправильно установлена SIM-карта. Установите SIM-карту

➡ 6 *Установка SIM-карты и зарядка аккумулятора.*

Установите верную SIM-карту

Телефон установлен для работы только с определенными SIM-картами. Установите подходящую SIM-карту.

Только экстренные вызовы

Телефон находится в зоне обслуживания сети, но доступ в эту сеть запрещен. При этом в некоторых сетях разрешаются вызовы по международному номеру службы экстренной помощи 112 ➡ 23 *Вызов службы экстренной помощи.*

Нет сети

Телефон находится за пределами зоны обслуживания сети, либо радиосигнал в точке приема слишком слабый. Необходимо переместить телефон в точку с более сильным радиосигналом.

Неверный код PIN/ Неверный код PIN2

Введен неправильный код PIN или PIN2. Введите правильный код PIN или PIN2, ► Да, ➡ 92 *Блокировка SIM-карты.*

Коды не совпадают

В случае изменения защитного кода (например, кода PIN) необходимо подтвердить новый код путем его повторного ввода. Сообщение указывает, что два введенных кода не совпадают ➡ 92 *Блокировка SIM-карты.*

Код PIN заблокирован/ Код PIN2 заблокирован

Неверный код PIN или PIN2 введен три раза подряд. Разблокирование ➡ 92 *Блокировка SIM-карты.*

Код PUK заблокирован

Неверный персональный деблокировочный ключ (код PUK) введен 10 раз подряд. Обратитесь к поставщику услуг или оператору сотовой сети.

Телефон заблокирован

Телефон заблокирован. Разблокирование телефона ➡ 93 *Блокировка телефона.*

Код блокировки телефона

Изготовитель устанавливает код блокировки телефона 0000. Этот код можно изменить на любой 4...8-значный код ➡ 93 *Блокировка телефона.*

Номер запрещен

Включена функция “Разрешенные номера”, а набираемый номер не входит в список разрешенных номеров ➤ *37 Разрешенные номера.*

Зарядка, неизвестный аккумулятор

В телефон установлен аккумулятор, который не входит в список аккумуляторов, рекомендованных компанией Sony Ericsson ➤ *103 Правила эксплуатации аккумуляторов.*

Дополнительная информация

Web-узел Sony Ericsson, рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации, гарантия, Declaration of Conformity.

Web-узел для пользователей Sony Ericsson

На Web-узле www.SonyEricsson.com/support размещен раздел поддержки, который содержит полезную информацию и советы для пользователей мобильных телефонов. Здесь находятся последние версии программного обеспечения и рекомендации по рациональному использованию оборудования.

Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации

Перед началом работы с мобильным телефоном обязательно прочитайте приведенную ниже информацию.



Рекомендации

- Бережно обращайтесь с изделием и храните его в чистом и незапыленном месте.
- Не подвергайте изделие воздействию жидкости и влаги.
- Не подвергайте изделие воздействию чрезмерно высоких или низких температур.
- Предохраняйте изделие от воздействия открытого пламени и дыма (горящая сигарета, зажигалка и пр.).
- Не роняйте и не пытайтесь изогнуть изделие.
- Не раскрашивайте изделие.
- Не пользуйтесь изделием около медицинского оборудования без разрешения персонала.
- Выключайте изделие, находясь в самолете или рядом с ним, а также в местах, где вывешены плакаты с требованием "выключить приемопередающие устройства".



- Не включайте изделие в районах с потенциально взрывоопасной атмосферой.
- Не кладите изделие и не устанавливайте радиооборудование над подушкой безопасности автомобиля или в зоне ее раскрытия.
- Не пытайтесь разобрать изделие. К выполнению работ по обслуживанию допускаются только специалисты, имеющие сертификат компании Sony Ericsson.



Антенна

Используйте антенну, предназначенную специально для данной модели телефона Sony Ericsson. Использование антенн другого типа и модификация антенны могут привести к нарушению требований нормативных документов вследствие ухудшения качества работы и превышения норм радиочастотного излучения (см. ниже).

Эффективная работа с телефоном

Держите телефон обычным образом, так же, как и любой другой. Не прикасайтесь к верхней части телефона во время разговора - это может привести к ухудшению качества связи, повышению излучаемой мощности сверх необходимой и к уменьшению времени работы телефона в режиме разговора и в режиме ожидания.

Воздействие радиочастотной (РЧ) энергии и коэффициент SAR

Мобильный телефон является устройством, которое выполняет прием и передачу радиосигналов малой мощности. Во включенном состоянии он принимает и излучает радиочастотные сигналы (радиоволны).

Правительственными органами многих стран приняты исчерпывающие рекомендации по безопасности, разработанные международными научными организациями, такими как ICNIRP (Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения) и IEEE (Институт инженеров по электрике и электронике), на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Эти рекомендации определяют допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Все модели мобильных телефонов Sony Ericsson сконструированы таким образом,

чтобы не превышать установленных предельных уровней на облучение радиочастотной энергией. Эти предельные уровни облучения не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от возраста и состояния здоровья с учетом погрешностей измерений.

Для определения уровня облучения, поглощаемого телом человека при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Измерение коэффициента SAR выполняется в лабораторных условиях при максимальной мощности передатчика телефона, указанной в технических характеристиках, однако фактическое значение уровня SAR для работающего мобильного телефона может оказаться значительно ниже.

Это обусловлено тем, что конструкция мобильного телефона предусматривает работу при минимальной мощности, достаточной для установления соединения с сетью.

Изменение значения SAR в пределах, указанных в рекомендациях по уровням облучения радиочастотной энергией, не означает изменения степени безопасности. Несмотря на то, что уровни SAR различных моделей мобильных телефонов отличаются, все модели мобильных телефонов Sony Ericsson сконструированы в строгом соответствии с требованиями рекомендаций по уровням облучения радиочастотной энергией.

Дополнительная информация

В комплект поставки мобильного телефона включена отдельная брошюра с информацией о значении коэффициента SAR для данной модели телефона. Эту, а также другую информацию о воздействии электромагнитного излучения и коэффициенте SAR можно также найти в сети Интернет по адресу www.SonyEricsson.com/support.

Управление автомобилем

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, которые ограничивают использование мобильных телефонов при управлении автомобилем или требуют использования оборудования громкой связи. Рекомендуется использовать оборудование громкой связи, изготовленное компаниями Ericsson или Sony Ericsson специально для данной модели мобильного телефона. Помните, что поскольку мобильный телефон может создавать помехи работе электронных устройств, некоторые изготовители автомобилей запрещают пользоваться мобильными телефонами в салоне автомобиля, если телефон не подключен к оборудованию громкой связи с внешней антенной. Сосредоточьтесь на управлении автомобилем; если позволяют условия движения, перед ответом на вызов или посылкой вызова остановите автомобиль.

Персональные медицинские устройства

Мобильные телефоны могут влиять на работу имплантированных кардиостимуляторов и других живленных устройств. Не носите телефон рядом с кардиостимулятором, например, в нагрудном кармане. При разговоре держите телефон со стороны, противоположной стимулятору. Риск интерференции снижается до минимума при расстоянии между телефоном и стимулятором более 15 сантиметров. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон. Подробные разъяснения можно получить у кардиолога.

Информация по другим медицинским устройствам предоставляется изготовителем соответствующего оборудования.

ДЕТИ

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С ТЕЛЕФОНОМ И АКСЕССУАРАМИ! ДЕТИ МОГУТ НАНЕСТИ ТРАВМУ СЕБЕ ИЛИ ДРУГИМ, А ТАКЖЕ ПОВРЕДИТЬ ТЕЛЕФОН. ТЕЛЕФОН И АКСЕССУАРЫ СОДЕРЖАТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ РЕБЕНОК МОЖЕТ ВДОХНУТЬ ИЛИ ПРОГЛОТИТЬ.



Утилизация изделия

Запрещается выкидывать изделие вместе с бытовым мусором.

Электронные устройства следует уничтожать в соответствии с правилами, установленными местными органами власти.



Источник питания

Подключайте блок питания только к электросети, указанной в маркировке блока питания. Располагайте провод так, чтобы не наступить на него и не повредить. Во избежание поражения электрическим током перед чисткой блока питания отключите его от сети. Не используйте сетевой блок питания на улице или в сырых помещениях. Запрещается переделывать сетевой провод и сетевую вилку. Если вилка не подходит к сетевой розетке, обратитесь к квалифицированному электрику и установите подходящую розетку.

Вызов службы экстренной помощи

Мобильные телефоны используют радиосигналы, что не может гарантировать связь при любых условиях. Поэтому для обеспечения абсолютной надежности в жизненно важных ситуациях (например, при необходимости срочного вызова врача) нельзя полагаться только на радиотелефон.

Экстренные вызовы не поддерживаются в некоторых сетях, а также при включении некоторых услуг сети и функций мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Правила эксплуатации аккумуляторов

Рекомендуется полностью зарядить аккумулятор прежде, чем включать телефон первый раз. Зарядка аккумулятора возможна при температуре от +5 °C до +45 °C.

Новый или долго не использовавшийся аккумулятор может заряжаться не полностью в течение первых нескольких циклов зарядки-разрядки.

Длительность работы аккумулятора в режиме разговора и в режиме ожидания зависит от текущих условий приема/передачи. Если мобильный телефон используется недалеко от базовой радиостанции, он потребляет меньше энергии, поэтому время работы в режиме разговора и в режиме ожидания увеличивается.

- **Внимание!** Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания – взрывоопасно!
- Приобретайте фирменные зарядные устройства и аккумуляторы, изготовленные компаниями Ericsson или Sony Ericsson специально для данной модели мобильного телефона. Зарядные устройства других

изготовителей могут не обеспечивать полной зарядки аккумулятора, кроме того, возможен перегрев аккумулятора. Применение зарядных устройств и аккумуляторов других изготовителей создает угрозу безопасности.

- Не подвергайте аккумулятор воздействию влаги.
- Не допускайте соприкосновения металлических контактов аккумулятора с другими металлическими предметами. Короткое замыкание повредит аккумулятор.
- Не разбирайте и не переделывайте аккумулятор.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию высокой температуры (повышение температуры сверх +60 °C запрещено). Максимальная емкость аккумулятора достигается при комнатной температуре.
- Перед отсоединением аккумулятора выключите телефон.
- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
- Используйте аккумулятор только по назначению.
- Не проверяйте зарядку аккумулятора языком. Электродит аккумулятора токсичен.



Утилизация аккумулятора

Аккумуляторы следует уничтожать в соответствии с установленными правилами; необходимую информацию можно получить в местном центре обслуживания потребителей (Sony Ericsson Customer Care Center).



Запрещается выкидывать аккумулятор вместе с бытовым мусором. Если возможно, пользуйтесь услугами специализированных организаций по утилизации аккумуляторов.

Ограниченная гарантия

Компания Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden (далее – Sony Ericsson) предоставляет данную гарантию на мобильный телефон и фирменные аксессуары, входящие в комплект поставки мобильного телефона (далее – “Изделие”).

В случае, если Изделию потребуется гарантийное обслуживание, следует вернуть его по месту приобретения либо получить дополнительную информацию в местном центре обслуживания потребителей (Sony Ericsson Customer Care Center) (возможно, потребуется оплата местных тарифов) или по адресу www.SonyEricsson.com/support.

Гарантийный срок

В соответствии с условиями данной гарантии компания Sony Ericsson гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки на момент первичной продажи Изделия изготовителем и в течение следующего одного (1) года.

Гарантийные обязательства

Если при нормальной эксплуатации Изделия в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты в конструкции, материалах, комплектующих или сборке, местные дилеры или сервисные центры Sony Ericsson в стране/регионе*, где было приобретено Изделие, по своему усмотрению отремонтируют или заменят Изделие согласно перечисленным ниже условиям.

Компания Sony Ericsson и ее представители оставляют за собой право взимать определенную плату в случае, если дефект Изделия не подпадает под изложенные ниже условия настоящей гарантии.

Следует иметь в виду, что при ремонте или замене Изделия не исключена возможность потери загруженных данных и/или персональных настроек.

Условия гарантии

- 1 Гарантия предоставляется только при предъявлении вместе с подлежащим ремонту или замене Изделием подлинного гарантийного талона, выданного дилером компании Sony Ericsson первичному покупателю, где указаны серийный номер** Изделия и дата его приобретения. Компания Sony Ericsson оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если после первичного приобретения Изделия у продавца данная информация была утрачена или изменена.
- 2 На отремонтированное или замененное компанией Sony Ericsson Изделие предоставляется гарантия на остаток первоначального гарантийного срока или на девяносто (90) дней с даты ремонта или замены в зависимости от того, какой срок больше. Ремонт или замена могут выполняться с использованием функционально эквивалентных отремонтированных деталей. Замененные детали или компоненты становятся собственностью компании Sony Ericsson.
- 3 Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате нормального износа Изделия, а также неправильного обращения с Изделием, включая (но не ограничиваясь этим) использование Изделия не по назначению и с нарушением инструкций Sony Ericsson по эксплуатации

- и обслуживанию Изделия. Данная гарантия не распространяется также на неисправности Изделия, возникшие в результате несчастного случая, аппаратной или программной модификации или регулировки, стихийного бедствия и воздействия влаги. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается, что не является дефектом. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует заменить аккумулятор. Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, рекомендованные корпорацией Sony Ericsson.
- 4 Поскольку сотовая сеть, для работы в которой предназначено Изделие, поддерживается оператором, независимым от компании Sony Ericsson, компания Sony Ericsson не несет ответственности за неполадки, связанные с работой сотовой системы, ее доступностью, зоной обслуживания, услугами и т. д.
 - 5 Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате установки дополнительных компонентов, модификации или ремонта Изделия, а также вскрытия Изделия лицами, не уполномоченными компанией Sony Ericsson.
 - 6 Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате использования аксессуаров или другого периферийного оборудования, которые не являются фирменными аксессуарами, изготовленными компаниями Ericsson или Sony Ericsson специально для данной модели Изделия.
 - 7 Гарантия не распространяется на Изделия с поврежденной пломбой.
- НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ДАННОМ ПЕЧАТНОМ ТЕКСТЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ SONY ERICSSON, А ТАКЖЕ ДЕРЖАТЕЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИЙ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ УЩЕРБ. ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОЛНОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА МОГУТ БЫТЬ ОСПОРЕНЫ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Законодательства некоторых стран не допускают исключений или ограничений на возмещение косвенного или впоследствии нанесенного ущерба, а также ограничения срока действия подразумеваемых гарантий, поэтому указанные выше ограничения или исключения могут на вас не распространяться.

Данная гарантия не затрагивает как юридических прав потребителя согласно применимому действующему законодательству, так и прав потребителя по отношению к продавцу, вытекающих из договора купли-продажи.

* СТРАНЫ ЕС

Если Изделие приобретено в одной из стран ЕС, обслуживание Изделия в течение гарантийного срока в соответствии с изложенными выше условиями производится в любой стране ЕС, где аналогичные изделия продаются уполномоченными дистрибьюторами компании Sony Ericsson. Для того, чтобы выяснить, продается ли Изделие в данной стране ЕС, обратитесь в местный центр обслуживания потребителей (Sony Ericsson Customer Care Center). Примите во внимание, что некоторые виды обслуживания могут быть выполнены только в той стране, где Изделие было приобретено первоначально, например, в силу того, что конструкция и внешний вид Изделия могут отличаться от аналогичных моделей, продаваемых в других странах ЕС. Изделия с заблокированными SIM-картами ремонту не подлежат.

** В некоторых странах/регионах требуется представить дополнительные данные, которые должны быть четко указаны в подлинном свидетельстве о приобретении.

FCC Statement



This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity


We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget
S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1021051-BV

and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,
EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and
EN 60950, following the provisions of Radio
Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive **99/5/EC** with requirements
covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low
Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, April 2004

 **CE 0682**

*Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit
GSM/UMTS*

Изделие удовлетворяет требованиям Директивы
R&TTE (**99/5/EC**).








Значки

Описание значков на дисплее.












В таблице приведено описание значков, которые отображаются на дисплее в режиме ожидания, а также в режимах фото- и видеокамеры.

Значок Описание

Режим ожидания

	Значок рабочего стола
	Мощность принимаемого сигнала сотовой сети GSM
	Телефон находится в зоне обслуживания GPRS
	Телефон находится в зоне обслуживания GPRS, услуги GPRS можно использовать
	Телефон работает в зоне повышенных тарифов
	Отображает состояние аккумулятора
	Прием входящих вызовов невозможен

Значок Описание

	Входящий вызов был оставлен без ответа
	Включен режим переадресации всех входящих вызовов на заданный телефонный номер
	Входящие вызовы не принимаются или принимаются только вызовы от абонентов, номера которых внесены в список
	Отключены все звуковые сигналы, за исключением сигнала будильника
	Будильник установлен и включен
	Таймер установлен, идет отсчет времени
	Выбран профиль, отличный от профиля "Обычный"
	Включена блокировка SIM-карты или блокировка телефона
	Установлено защищенное соединение Интернет
	Получено текстовое сообщение
	Получено сообщение электронной почты

Значок Описание



Получено мультимедийное сообщение



Получено сообщение голосовой почты



Получено извещение поставщика услуг WAP



Получено информационное сообщение оператора



Включен ИК-порт



Выполняется передача данных через ИК-порт



Включена функция Bluetooth



Активен сеанс GPRS



Для исходящих вызовов используется линия 1



Для исходящих вызовов используется линия 2



Сотовая сеть не обеспечивает шифрования



Текущий вызов



Значок состояния моего друга

Значок Описание



Работает мультимедийный проигрыватель



Выполняется приложение Java™

Режимы фото- и видеокамеры



Переключение в режим фотокамеры



Переключение в режим видеокамеры



Сохранение данных на карте Memory Stick Duo



Сохранение данных в памяти телефона



Размер изображения 1280x960



Размер изображения 640x480



Размер изображения 320x240



Размер изображения 160x120



Серия 4 (последовательная съемка четырех фотографий)



Размер видео 176x144

Значок Описание

Размер видео 128x96



Яркость от -2,0EV до +2,0EV



Режим ночной съемки



Включена подсветка



Баланс белого “Лампы накаливания”



Баланс белого “Флуоресцентный свет”



Баланс белого “Ясно”



Баланс белого “Облачно”




Точечная фотометрия



Включение таймера автоматической фотосъемки



Включение и отключение отображения всех значков

Нажмите  для удаления фотографий и видеоклипов

Алфавитный указатель

- B**
Bluetooth™ 81
- D**
Declaration of Conformity 108
- J**
Java™, параметры 79
- M**
Memory Stick Duo™ 16
 копирование имен
 и номеров 18
 перемещение на карту/с
 карты 18
 удаление 18
 установка 16
MMS *см.* мультимедийные
сообщения 46
MusicDJ™ 71
- P**
PlayNow™ 69
- S**
SIM-карта
 блокировка 92
 копирование имен и
 номеров 27
 разблокирование 92
 сохранение номеров 24
 телефонная книга 24
 установка 6
SMS *см.* текстовые сообщения 42
- W**
WAP *см.* Интернет 76
- A**
автоматический повторный набор
номера 23
автоматическое сохранение 26
автоответчик 29
автопортрет 63
- аккумулятор
 зарядка 6
 неизвестный 99
 установка 6
 эксплуатация и
 обслуживание 103
анимированные изображения 64
- Б**
блокирование
 контакты 55
 посетители 55
блокировка клавиатуры 93
блокировка телефона 93, 98
блокировки
 SIM-карта 92
 блокировка телефона 98
будильник 87
буквы
 быстрые клавиши 20
 ввод 13
быстрые клавиши 19
быстрый набор номера 28

В

- ввод текста
 - быстрые клавиши 21
 - в режиме T9 15
 - обычный ввод текста 14
- вибровывозы 71
- видеокамера 59
- видеоклипы 67
- визитные карточки 41
- включение/отключение
 - Bluetooth 82
 - блокировка SIM-карты 92
 - блокировка телефона 94
 - ИК-порт 85
 - сигналы вызова, мелодии 70
 - сигналы клавиатуры 71
 - телефон 8
- волшебное слово 31
- время, установка 86
- вызовы
 - из списка вызовов 28
 - из телефонной книги 25
 - номер из сообщения 44
 - с помощью функции набора номера голосом 31

ВЫЗОВЫ

- автоматический повторный набор номера 23
- быстрый набор номера 28
- ввод заметок во время разговора 40
- два вызова одновременно 35
- запись 72
- запрет 37
- международные 23
- непринятые 22
- ответ 22
- отклонение 22
- переадресация 33
- переключение в режим удержания на линии 34
- посылка 9, 22
- прием 9, 22, 36
- разрешенные номера 37
- служба экстренной помощи 23

Г

- гарантия 104
- гlossарий, сообщения 57
- голосовая почта 29
- громкость
 - вибровывозов 71
 - изменение 22
 - сигнал вызова 70
- громкость динамика телефона 22
- группы 41

Д

- дата, установка 86
- две телефонные линии 36
- диктофон 72
- диспетчер файлов 17
- дисплей
 - значки 109
 - подсветка 90
- длинные сообщения 44
- длительность вызовов 38

З

- задания 87
- закладки, Интернет 77
- закрытые группы 40
- заметки 90
- записная книжка 40
- запись
 - видеоклипы 61
 - вызовы 72
 - голосовые команды 30
 - звуки 72
- запрет вызовов 37
- запрет передачи своего номера 41
- зарядка аккумулятора 6
- защита
 - блокировка SIM-карты 92
 - Интернет 79
 - памятка кодов 94
- значки на дисплее 109

И

- игры 75
- изображения 64
- ИК-порт 85

интерактивные услуги 96

Интернет

- защита 79
 - мастер настройки 77
 - параметры 76
 - файлы cookies 79
- информация базовой станции 57
- информация оператора 57

К

- календарь 87
- калькулятор 92
- клавиши 10
- клавиши быстрого доступа 13, 19
- код PIN
 - ввод 9
 - изменение 92
- код PUK 92, 98
- коды
 - код PIN 7
 - код PUK 7, 98
- коды доступа
 - Bluetooth 82
 - памятка кодов 94

контакты 24

- группы 41
 - как телефонная книга по умолчанию 24
 - мои друзья 53
 - синхронизация 80
- конференция 35
- копирование
 - на SIM-карту
 - и с SIM-карты 27
 - на карту/с карты Memory Stick Duo 18

М

- мастер настройки 8
 - параметров Интернет и электронной почты 77
- масштабирование 61
- международные вызовы 23
- мелодии 70
- меню 12, 19
- микрофон, отключение/включение 22
- минигарнитура 83

мои друзья 52
 музыка, воспроизведение 68
 мультимедийные сообщения 46
 мультимедийный поток 69
 мультимедийный проигрыватель 67

Н

набор номера голосом 31
 наименование модели 19
 неприятные вызовы 22
 номер
 запрет передачи 41
 мои номера 36
 номера SIM 24
 номера службы экстренной помощи 23
 ночная съемка 62

О

обычный ввод текста
 быстрые клавиши 21
 ввод 14
 ограничение стоимости разговоров 39

ожидающий вызов, услуга 34
 основные элементы телефона 10
 ответ
 вызовы 22
 с помощью функции управления голосом 32
 ответ на вызов голосом 32

П

памятка кодов 94
 параметры, Java™ 79
 пароли, Интернет 79
 пауза 21
 переадресация вызовов 33
 передача
 визитные карточки 42
 задания 89
 заметки 90
 изображения 65–66
 контакты 27
 мелодии и сигналы вызова 72
 события календаря 89
 темы дисплея 75
 персональные сигналы вызова 71

повторный набор номера 23
 подсветка
 видеокамера 63
 дисплей 90
 фотокамера 62
 посылка вызова 19
 при отключении звуковых сигналов 71
 приветствие 91
 прием вызовов 36
 приоритет вызовов 39
 профили 90

Р

радио 73
 разблокирование
 SIM-карта 92
 код PIN 7
 контакты 55
 размеры фотографий 62
 разрешенные номера 37
 разъемы 10
 роуминг 21

С

- сборка телефона 6
- сброс параметров телефона 96
- секундомер 91
- сертификаты, защита
- подключений к сети Интернет 80
- сети, выбор 21
- сигнал о сообщении 71
- сигналы вызова 70
- сигналы клавиатуры 71
- синхронизация 80
- слайд-презентация 64
- служба экстренной помощи, вызов 23
- события 87
- сообщения
 - гlossарий 57
 - информация базовой станции 57
 - информация оператора 57
 - мультимедийные 46
 - текст 42
 - чат 52
 - электронная почта 49

сохранение

- из мультимедийных сообщений 48
- из текстовых сообщений 44
- радиоканалы 73
- список вызовов 28
- справка в телефоне 13
- стоимость вызовов 38

Т

- таймер 91
- текстовые сообщения 42
- телефонная книга
 - добавление контактов 25
 - проверка состояния памяти 28
 - синхронизация 80
- темы дисплея 75
- техника безопасности 100
- T9, метод ввода текста
 - ввод букв 15

У

- управление голосом 29
- услуги оператора сотовой сети 96
- учетная запись электронной почты 49

Ф

- файлы cookies 79
- форматирование текста, в сообщениях 44
- фотокамера 59

Ч

- чат *см. мои друзья* 52

Ш

- шаблоны
 - для мультимедийных сообщений 48
 - для текстовых сообщений 45

Э

- экранная заставка 66
- электронная почта
 - использование 49
 - мастер настройки 77
 - прием параметров 77

Я

- язык
 - изменение 12
 - телефона 12, 97
- языки ввода 14