

## **Основные сведения о телефоне 4**

Функции клавиш, “быстрые клавиши”, ввод букв.

## **Настройка телефона 17**

Загрузка или настройка параметров телефона.

## **Функции обработки вызовов 26**

Использование телефонной книги, функции управления голосом, функций обработки вызовов.

## **Сообщения 51**

Текстовые и графические сообщения, чат, электронная почта.

## **Камера 63**

Работа с камерой.

## **Установка параметров WAP и электронной почты 66**

Настройка параметров WAP и электронной почты.

## **WAP-браузер 76**

WAP-браузер, закладки.

## **Передача и обмен информацией 79**

Беспроводной канал связи *Bluetooth*, синхронизация данных.

## **Удобные функции и игры 84**

Календарь, будильник, секундомер, таймер, игры.

## **Защита 93**

Блокировка SIM-карты и телефона.

## **Устранение неполадок 95**

Почему телефон не работает должным образом?

## **Дополнительная информация 98**

Эффективность и безопасность работы телефона, гарантия, declaration of conformance.

## **Значки на дисплее 106**

Что обозначают значки на дисплее?

## **Алфавитный указатель 113**

## **Sony Ericsson** GSM 900/1800/1900

Первая редакция (сентябрь 2003 г.)  
Данное руководство опубликовано компанией Sony Ericsson Mobile Communications AB без каких-либо обязательств. Компания Sony Ericsson Mobile Communications AB оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при обнаружении неточностей и опечаток. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства.

С сохранением всех прав.  
© **Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2003 г.**  
Номер публикации: RU/LZT 108 6685 R1A

**Внимание!**  
Некоторые из услуг, рассматриваемых в данном руководстве, предоставляются не всеми сетями. *Это также относится и к международному номеру вызова службы экстренной помощи системы GSM (112).*

Дополнительную информацию об использовании конкретных услуг можно получить у провайдера или оператора сотовой сети.

Перед началом работы с мобильным телефоном прочитайте главы *Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации* и *Гарантия*.

Владельцем торговых марок *BLUETOOTH* является корпорация Bluetooth SIG.

Метод ввода текста T9™ является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Tegic Communications.

Метод ввода текста T9 защищен следующими патентами: патенты США №№ 5818437, 5953541, 5187480, 5945928 и 6011554; патент Канады № 1331057; патент Великобритании № 2238414B; стандартный патент Гонконга № НК0940329; патент республики Сингапур № 51383; патент Евросоюза № 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; на прочие патенты поданы заявки в различных странах мира.

Java и все торговые марки и логотипы, содержащие слово Java, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sun Microsystems в США и других странах (регионах).

Лицензионное соглашение конечного пользователя на продукт Sun™ Java™ J2ME™

1. Ограничения. Программное обеспечение является конфиденциальной и охраняемой законом об авторском праве информацией корпорации Sun, поэтому право собственности на все копии программного обеспечения принадлежит корпорации Sun и/или держателям ее лицензий. Пользователь не имеет права модифицировать, декомпилировать, дизассемблировать, расшифровывать, извлекать содержимое или иным образом вскрывать программный код Программного обеспечения. Запрещается сдавать в аренду, передавать другим лицам и выдавать сублицензии на Программное обеспечение как целиком, так и частично.

2. Ограничение экспорта. Программное обеспечение, включая технические данные, подпадает под действие экспортного законодательства США, включая Закон комиссии по экспорту США и связанные с ним нормативные документы, а также под действие импортно-экспортных законодательных актов в других странах (регионах). Пользователь обязуется строго соблюдать все такие законодательные акты и подтверждает, что он несет ответственность за получение лицензий на экспорт, реэкспорт и импорт Программного обеспечения. Запрещается загрузка или иные

способы экспорта и реэкспорта (i) в Кубу, Ирак, Иран, Северную Корею, Ливию, Судан, Сирию, всем гражданам и резидентам этих стран (список стран может периодически пересматриваться), а также в любые страны (регионы), в отношении которых имеются ограничения на экспорт из США; (ii) всем субъектам, включенным в Черные списки Министерства финансов США и Министерства торговли США.

3. Ограниченные права. Использование, копирование и раскрытие правительственными организациями США подпадает под ограничения, изложенные в статьях "Права в области технической информации и программного обеспечения" в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) и FAR 52.227-19(c) (2) (в зависимости от того, что применимо).

Часть Программного обеспечения в данном изделии защищена авторским правом © Корпорация SyncML initiative, 1999-2002 гг. С сохранением всех прав.

Другие упомянутые здесь изделия и названия компаний могут быть торговыми марками соответствующих владельцев.

Любые права, не переданные явно настоящим документом, сохраняются.

# Основные сведения о телефоне

## Об этом руководстве

В главе “Основные сведения о телефоне” приведен краткий обзор основных функций телефона, информация о клавишах быстрого доступа, а также общая информация о телефоне.

Дополнительную информацию и загружаемые файлы можно найти по адресу [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) или [wap.SonyEricsson.com](http://wap.SonyEricsson.com).

## Доступ к услугам

Некоторые из услуг, рассматриваемых в данном руководстве, определяются оператором сотовой сети или условиями абонентской подписки, вследствие чего некоторые меню могут отсутствовать в телефоне.

Этот символ обозначает, что услуга или функция зависит от сотовой сети или от абонентской подписки.

Дополнительную информацию об условиях абонентской подписки можно получить у оператора сотовой сети.



## Сборка телефона

Для работы телефона необходимо:

- установить SIM-карту;
- присоединить к телефону и зарядить аккумулятор.

См. раздел “Сведения о SIM-картах и аккумуляторах” на стр. 5.

**Примечание.** *Перед установкой и извлечением SIM-карты обязательно выключите телефон и отсоедините от него зарядное устройство.*

## SIM-карта

При оформлении абонентской подписки оператор сотовой сети предоставляет SIM-карту (модуль идентификации абонента). На SIM-карте установлен микропроцессор, в котором помимо прочих параметров хранятся телефонный номер абонента, список предоставляемых абоненту услуг, а также информация телефонной книги.

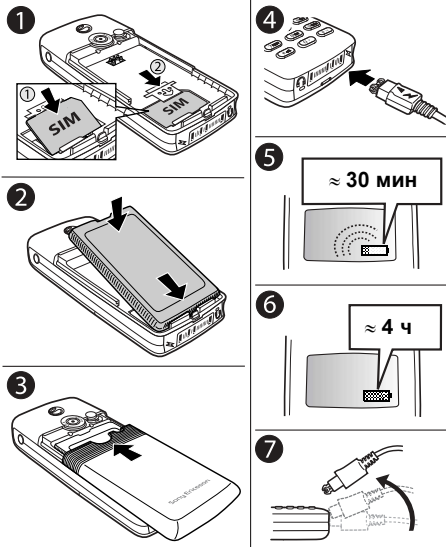
**Примечание.** *Перед извлечением SIM-карты из другого телефона скопируйте на SIM-карту всю необходимую информацию (например, записи телефонной книги, сохраненные в памяти телефона).*

## Сведения о SIM-картах и аккумуляторах

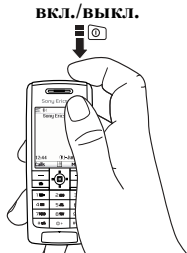
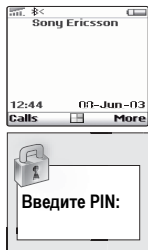
Индикатор зарядки может появиться на дисплее через некоторое время (до 30 мин) после начала зарядки аккумулятора.

1. Установите SIM-карту. Зафиксируйте SIM-карту, сдвинув посеребренный держатель.
2. Положите аккумулятор на обратную сторону телефона (контакты аккумулятора к контактам в телефоне).
3. Положите заднюю крышку как показано на рисунке и сдвиньте ее на место.
4. Подключите штекер зарядного устройства к телефону так, чтобы символ молнии был обращен вверх.
5. Индикатор зарядки может появиться на дисплее по прошествии определенного времени (до 30 мин) после начала зарядки аккумулятора.
6. Зарядите аккумулятор в течение примерно четырех часов (индикатор на дисплее покажет полную зарядку аккумулятора). Если индикатор зарядки аккумулятора не отображается, нажмите любую клавишу или джойстик для включения дисплея.
7. Отсоедините зарядное устройство, отогнув штекер вверх.

**Примечание.** Для работы телефона необходимо установить SIM-карту и зарядить аккумулятор.



## Включение телефона



### Для включения телефона

Нажмите клавишу включения в верхней части телефона.

- Введите код PIN (персональный идентификационный номер), если такой код предусмотрен для установленной в телефон SIM-карты. Код PIN предоставляется оператором сотовой сети.

Если при вводе кода допущена ошибка, удалите неверную цифру, нажав клавишу .

Если код PIN начинается с тех же цифр, что и номер службы экстренной помощи (например, 112), при вводе эти цифры отображаются на дисплее (а не заменяются звездочками). Это удобно при вызове номера службы экстренной помощи без ввода кода PIN. См. раздел “Вызов службы экстренной помощи” на стр. 27.

**Примечание.** При вводе неверного кода PIN три раза подряд SIM-карта блокируется, и на дисплее появляется сообщение “PIN заблокирован”. Для разблокирования SIM-карты используется код PUK (персональный деблокировочный ключ), который также предоставляется оператором сотовой сети.

### Для выключения телефона

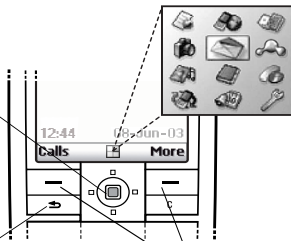
Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения в верхней части телефона.

## Перемещение по меню

Главное меню отображается на рабочем столе в виде значков. Для того, чтобы открыть рабочий стол, нажмите джойстик.

Переход в главное меню (рабочий стол).  
Перемещение по системе меню вверх, вниз, влево и вправо.  
Выбор выделенного элемента.

Рабочий стол



Возврат на один уровень в системе меню.  
Возврат в режим ожидания – нажмите и удерживайте нажатой.

Нажмите для выполнения функции, название которой отображается на дисплее над клавишей.

## Пример

### Для установки будильника

1. С помощью джойстика выделите *Органайзер* и нажмите левую клавишу  для выбора меню.
2. С помощью джойстика выделите *Будильники* и нажмите левую клавишу  для выбора этой функции. Нажмите левую клавишу  еще раз для выбора *Обычный*.
3. Введите время и нажмите левую клавишу  для сохранения введенных данных.

Далее в руководстве приведенные выше инструкции даются в сокращенной форме, а именно:

### Для установки будильника

1. Выберите *Органайзер*, *Будильники*, *Обычный*.
2. Введите время, **Сохранить**.

### Для отправки и приема вызовов в режиме ожидания

- Введите код зоны и телефонный номер, нажмите **Вызвать**.
- Для завершения вызова нажмите **Отбой**.
- Для ответа на вызов нажмите **Да**, когда телефон подает сигнал вызова.

## Функции клавиш

-  Нажмите для включения камеры. Нажмите еще раз для фотосъемки.
-  Увеличение/уменьшение громкости динамика во время разговора. Перемещение по системе меню, спискам и тексту. Вызов меню “Состояние” (в режиме ожидания). Отклонение входящего вызова (нажмите клавишу дважды). Отключение звукового сигнала при поступлении вызова (нажмите клавишу один раз).
- 
-  Нажмите для выполнения функции, название которой отображается на дисплее над этими клавишами.
- 
-  Возврат на один уровень в системе меню. Возврат в режим ожидания – нажмите и удерживайте нажатой.
-  Ввод символа \*. Переключение регистра (прописные/строчные буквы).
-  ИК-порт.
-  Включение/выключение телефона – нажмите и удерживайте нажатой.
-  Доступ к сети Интернет. Перемещение по системе меню, спискам и тексту.
-  Удаление цифр, букв или элемента из списка. Отключение микрофона (в режиме разговора) или звука – нажмите и удерживайте нажатой.
-  Ввод цифр и букв. Нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой для ввода префикса доступа к международной связи (+).
-  Ввод символа # и пробела.
- 



## Быстрые клавиши

Ниже перечислены наиболее полезные комбинации клавиш.

### Функция

Вызов службы экстренной помощи

### В режиме ожидания

введите номер службы экстренной помощи,

**Вызвать.**

Переход в меню  
*Вызвать контакт*

нажмите **↓**.

Переход в меню  
*Интернет-услуги*

нажмите **↑**.

Набор номера голосом

нажмите и удерживайте нажатой клавишу регулировки громкости или произнесите “волшебное слово”.

Переход в меню  
*Список вызовов*

нажмите **Вызовы**.

Вызов своего автоответчика

нажмите и удерживайте нажатой клавишу **1**.

### Функция

Ввод символа +

Отключение звукового сигнала при поступлении вызова

Установка беззвучного режима работы

Поиск контакта, начинающегося с определенной буквы

Поиск телефонного номера в определенной ячейке

Быстрый набор номера

Ввод нового сообщения

Переход в главное меню

### В режиме ожидания

нажмите и удерживайте нажатой клавишу **0**.

нажмите **C** или клавишу регулировки громкости.

нажмите и удерживайте нажатой клавишу **C**.

нажмите и удерживайте нажатой цифровую клавишу **2** – **9**.

введите номер ячейки памяти, **#** – **1**.

нажмите одну из цифровых клавиш **1** – **9**, затем **Вызвать**.

нажмите **←**.

нажмите **→** или джойстик (по центру).

**Функция**

Переход в меню для отображения сегодняшней даты, активного профиля и названия модели телефона

Установка автоматического режима выбора языка дисплея (*Автомат*)


Установка английского языка

Отклонение вызова

**Функция**

Переключение вызова в режим удержания на линии

Подбор вызова

Отключение микрофона нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

**В режиме ожидания**

нажмите клавишу регулировки громкости.

нажмите  **8888** .

нажмите  **0000** .

нажмите **Нет**.

**Во время разговора**

нажмите **Удерж.**

нажмите **Извлечь**.

**Функция**

Быстрый вызов меню дополнительных функций

**Функция**

Перемещение по меню или списку

Удаление элемента

Возврат в режим ожидания

**Функция**


Ввод второй буквы или символа, соответствующего клавише


**Во время разговора**

нажмите джойстик.


**В режиме меню**

нажмите (и удерживайте нажатой) клавишу регулировки громкости или используйте джойстик.

находясь в списке, нажмите .

нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

**В режиме обычного ввода текста**

нажмите клавишу регулировки громкости  и, не отпуская ее, нажмите цифровую клавишу.

## Функция

Ввод третьей буквы или символа, соответствующего клавише

Переключение регистра (прописные/строчные буквы)

Ввод цифр


Ввод пробела


Удаление букв и цифр

Переключение режима ввода (обычный/T9)

Переключение языка ввода (включая символы и цифры)

## В режиме обычного ввода текста


нажмите клавишу регулировки громкости  и, не отпуская ее, нажмите цифровую клавишу.


нажмите , затем введите букву.

нажмите и удерживайте нажатой цифровую клавишу.

нажмите .

нажмите .

нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

## Функция

Просмотр вариантов из словаря

Подтверждение слова и ввод пробела

Ввод точки

Переключение регистра (прописные/строчные буквы)

Ввод цифр


Удаление букв и цифр

Переключение режима ввода (обычный/T9)


Переключение языка ввода (включая символы и цифры)

## В режиме ввода T9™

нажмите  или .


нажмите .


нажмите .

нажмите , затем введите букву.

нажмите и удерживайте нажатой цифровую клавишу.

нажмите .

нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

## Справка

Телефон содержит дополнительную информацию, описание меню и функций, а также советы по их использованию.

### *Для вызова справки*

Выберите меню или функцию и нажмите **Сведения**.

## Удаление и редактирование

Информацию, сохраненную в памяти телефона (например, контакт, заметку, событие календаря, закладку WAP), можно удалять и редактировать.

### *Для удаления объекта*

Выберите объект и нажмите  **C**.

### *Для изменения объекта*

Выберите объект, нажмите **Еще** и выберите функцию из списка.

## Интерактивные услуги

Интерактивные услуги – это способ, позволяющий оператору сотовой сети предоставлять дополнительные услуги, которые не зависят от модели и изготовителя сотового телефона.

SIM-карта, поддерживающая интерактивные услуги, работает так же, как и обычная SIM-карта. При установке в телефон SIM-карты и включении телефона оператор сотовой сети может выполнить загрузку данных на SIM-карту. После первоначальной загрузки данных и перезапуска телефона в меню появится новое подменю.

### *Для перехода в новую систему меню*

- Выберите *Связь, Интеракт. услуги*.

**Примечание.** *Это меню появляется только в том случае, если SIM-карта поддерживает данную услугу. Некоторые операторы не используют название “Интерактивные услуги”. Кроме того, телефон может поддерживать только часть предоставляемых услуг.*

## Обзор меню

Ссылка  
на страницу  
оператора



Интернет-услуги



Развлечения



Игры и прочее  
Другие игры

Камера



Сообщения



Текст  
Картинка  
Голосовая почта  
Эл. почта  
Сообщения push  
Инф. оператора  
Функции

Мои друзья



Картинки и звуки



Мои картинки  
Ссылки – картинки  
Мои звуки  
Ссылки – звуки  
Темы  
Ссылки – темы  
Графич. редактор  
Композитор  
Диктофон

Тел. книга



Вызвать контакт  
Поиск и прдч\*\*  
Добавить контакт  
Данные контактов  
Картинки  
Персональн. сигн.  
Голос. команды  
Спец. номера  
Доп. операции  
Функции

Инф. о вызовах



Непринятые выз.  
Местный вызов\*  
Список вызовов  
На линию 1\*  
Переадресация  
Упр. вызовами  
Время и стоимость  
Следующий вызов  
Функции

Связь



Интеракт. услуги\*  
Bluetooth  
ИК-порт  
Функции WAP  
Синхронизация  
Сети GSM  
Передача данных  
Аксессуары

Органайзер



Календарь  
Заметки  
Будильники  
Таймер  
Секундомер  
Калькулятор  
Памятка кодов

Настройки



Звуки/сигналы  
Дисплей  
Профили  
Язык  
Время и дата  
Управл. голосом  
Блокировка  
Handsfree  
Общий сброс

\* Наличие некоторых  
меню зависит от  
оператора, сотовой  
сети и условий  
абонентской  
подписки.

\*\* Доступно только  
в режиме разговора.

## Ввод букв

Ввод букв требуется, например, при сохранении имен в телефонной книге, при вводе текстовых сообщений или адресов WAP.

Помимо обычного способа ввода текста (одно или несколько нажатий клавиши для каждой буквы) для создания сообщений электронной почты или текстовых сообщений можно использовать режим ввода текста T9™ (если такой способ поддерживается для выбранного языка). T9™ – это “интеллектуальная” функция, которая позволяет ускорить процесс ввода текста. См. раздел “Метод ввода текста T9™” на стр. 15.

## Язык ввода

Перед вводом текста необходимо выбрать языки, которые будут использоваться при вводе.

### Для выбора языка ввода

1. Выберите *Настройки, Язык, Ввод*.
2. Отметьте все языки, которые будут использоваться для ввода букв.
3. Нажмите **ОК** для выхода из меню.

В режиме ввода текста для переключения на один из выбранных языков ввода нажмите клавишу **Еще**, затем выберите *Язык ввода*. См. раздел “Список функций” на стр. 16.

## Обычный ввод текста

При сохранении имен в телефонной книге или адресов WAP используется режим обычного ввода текста. Для ввода каждой буквы соответствующую клавишу необходимо нажать один или несколько раз. В приведенном ниже примере рассматривается ввод имени в телефонную книгу.

### Для ввода букв в режиме обычного ввода

1. Выберите *Тел. книга, Добавить контакт*.
2. Нажмите **Добавить**, затем нажимайте цифровую клавишу ( – ,  и  ) до тех пор, пока на дисплее не появится требуемый символ. См. таблицу.

Клавиша	Символы
<input type="text" value="1"/>	., - ? ! ' @ : ; / ( ) 1
<input type="text" value="2"/>	A B C Å Ä Æ à ç 2 G
<input type="text" value="3"/>	D E F è é Ê Ë Ì 3 Δ Ф
<input type="text" value="4"/>	G H I i 4
<input type="text" value="5"/>	J K L 5 Λ
<input type="text" value="6"/>	M N O Ñ Ö Ø ò 6
<input type="text" value="7"/>	P Q R S B 7 П Σ
<input type="text" value="8"/>	T U V Û ù 8

Клавиша	Символы
	W X Y Z 9
	+ 0 0 3 П 0
	пробел _ ¶
<b>Еще</b>	для вызова списка функций
	для удаления букв и цифр
	для переключения регистра (прописные/строчные буквы)
–	для ввода цифр: нажмите клавишу и удерживайте ее нажатой

### Пример

- Для ввода буквы **А** нажмите клавишу один раз.
- Для ввода буквы **В** нажмите клавишу два раза подряд.
- Для переключения регистра (прописные/строчные буквы) нажмите , затем введите букву.

**Совет.** Для быстрого ввода некоторых букв можно также использовать клавиши регулировки громкости.

Для ввода буквы **В** нажмите клавишу регулировки громкости и, не отпуская ее, нажмите .

Для ввода буквы **С** нажмите клавишу регулировки громкости и, не отпуская ее, нажмите .

### Метод ввода текста T9™

Метод ввода текста T9 удобен для ввода текстовых сообщений и сообщений электронной почты. В режиме T9 для распознавания наиболее часто встречающихся слов по последовательности нажатий клавиш используется встроенный словарь. Это позволяет нажимать клавиши по одному разу для любой буквы независимо от того, является ли буква первой на клавише.

### Для переключения из обычного режима ввода в режим T9

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

### Для ввода букв в режиме T9™

1. Выберите *Сообщения*, *Текст*, *Новое сообщение*.
2. Например, для того, чтобы ввести слово “Jane”, нажмите , , , .
3. Если на дисплее отображается правильное слово:
  - Нажмите , чтобы подтвердить слово и ввести пробел. (Если вводить пробел не требуется, нажмите .)

Если слово на дисплее отличается от требуемого:

- С помощью клавиш **↑** и **↓** можно просмотреть другие подходящие слова. Нажмите **[#←]**, чтобы принять слово и ввести пробел.

Если, нажимая клавишу **↑** или **↓**, найти требуемое слово не удастся:

- Нажмите **Еще**, чтобы открыть список функций.
- Выберите *Изменить слово*.
- Для удаления слова целиком нажмите и удерживайте нажатой клавишу **[C]**; для удаления букв по одной нажимайте **[C]**.
- Введите новое слово в режиме обычного ввода, **Вставить**.

Слово добавляется в словарь. В следующий раз при вводе этого слова оно будет предложено в качестве одного из вариантов.

#### 4. Продолжите ввод сообщения. См. раздел “Передача текстовых сообщений” на стр. 51.

Для ввода точки нажмите **[1]**. Для ввода других знаков препинания нажмите **[1]**, затем **↑** или **↓** требуемое количество раз. Нажмите **[#←]** для подтверждения.

Для выбора языка ввода нажмите и удерживайте нажатой клавишу **[#←]**.

### Список функций

Если в режиме ввода текстового сообщения нажать клавишу **Еще**, на дисплей выводится список функций. Список может содержать только часть из перечисленных ниже функций.

- *Добавить символ* – отображение списка символов и знаков препинания (например, **?** или **,**). Для перемещения по списку служит джойстик.
- *Вставить объект* – вставка картинок, мелодий и звуков.
- *Изменить слово* – изменение предложенного варианта слова из словаря в режиме обычного ввода текста.
- *Формат текста* – изменение стиля, размера шрифта и выравнивания текста.
- *Язык ввода* – изменение языка ввода.
- *Режим ввода* – изменение режима ввода.
- *Другие слова* – просмотр списка подходящих слов из словаря.
- *Мой словарь* – просмотр списка слов, добавленных в словарь.
- *Справка*.



## Настройка телефона

Параметры телефона можно настроить в соответствии с требованиями пользователя.

**Примечание.** При изменении параметра, входящего в состав какого-либо профиля, активный профиль также обновляется. См. раздел “Профили” на стр. 25.

### Темы

С помощью тем можно изменять внешний вид дисплея, например, цвета и картинку фона. В памяти телефона запрограммировано несколько тем. Удалить запрограммированные темы нельзя, однако возможно создание новых тем и их загрузка в телефон.

Дополнительную информацию можно найти в сети Интернет по адресу [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) или [wap.SonyEricsson.com](http://wap.SonyEricsson.com).

### Для загрузки темы дисплея

1. Выберите *Картинки и звуки, Ссылки – темы*.
2. Выберите ссылку.

### Для передачи темы

Телефон позволяет принимать и передавать темы дисплея через ИК-порт, по каналу связи *Bluetooth*, в графических сообщениях и по электронной почте. Обращаем ваше внимание на то, что передача материалов, охраняемых законом об авторских правах, запрещена. Дополнительная информация о передаче тем в сообщениях приведена в разделе “Сообщения” на стр. 51.

1. Выберите *Картинки и звуки, Темы*.
2. Выберите тему, **Еще**.
3. Выберите *Передать*.
4. Выберите способ передачи.

### Для приема и сохранения темы дисплея

1. В режиме ожидания нажмите **Еще** и выберите *Вкл. Bluetooth* или *Вкл. ИК-порт*.
2. после приема темы на дисплей выводится сообщение *Принят объект. Продолжить?* Нажмите **Да** или **Нет**.

### Картинки

В памяти телефона сохранено несколько картинок. Телефон позволяет:

- загрузить в телефон дополнительные картинки;
- установить картинку в качестве фона дисплея в режиме ожидания.

- Присвоить картинку любому контакту в телефонной книге. При поступлении вызова от этого абонента на дисплей телефона выводится соответствующая картинка (при условии, что абонентская подписка содержит услугу определения номера вызывающего абонента). См. раздел “Для добавления картинки в контакт телефонной книги” на стр. 30.
- Включить картинку в текстовое сообщение.

Все картинки хранятся в папке *Мои картинки* в меню *Картинки и звуки*. В памяти телефона можно также сохранить мультфильмы, использование которых аналогично использованию картинок.

### Работа с картинками

Картинки можно добавлять в папку *Мои картинки*, а также изменять и удалять их. Количество картинок, которые можно сохранить в памяти телефона, зависит от размера картинок. Поддерживаются файлы типов GIF, JPEG и WBMP.

Картинки отображаются в миниформате. Для того, чтобы развернуть картинку на весь экран, нажмите **Просмотр**.

### Для просмотра картинок

Выберите *Картинки и звуки*, *Мои картинки*.

### Для загрузки картинок

Выберите *Картинки и звуки*, *Ссылки – картинки*.

### Для включения/отключения отображения фоновой картинки

Выберите *Настройки*, *Дисплей*, *Фон*, *Включить*.

### Для установки картинки в качестве фона

1. Выберите *Настройки*, *Дисплей*, *Фон*, *Выбрать картинку*.
2. Выберите картинку.

**Совет.** Для доступа к меню *Фон* нажмите **Еще** в списке “*Мои картинки*”.

### Для редактирования и сохранения картинки

1. Выберите *Картинки и звуки*, *Мои картинки*.
2. Выделите требуемую картинку, **Еще**.
3. Выберите *Изменить*. Теперь можно отредактировать картинку.
4. Нажмите **Еще** и выберите *Сохранить картинку*. Картинка сохраняется в папке *Мои картинки*.










**Примечание.** При редактировании фотографии, полученной с камеры телефона, выберите формат картинки 120 x 160.

### Для создания картинки





1. Выберите *Картинки и звуки, Графич. редактор*.
2. Выберите тип.
3. Выберите *Инструм*, затем требуемую графическую функцию.

В режиме редактирования или создания картинки:

#### Клавиша Назначение

	перемещение курсора вверх и влево
	перемещение курсора вверх
	перемещение курсора вверх и вправо
	перемещение курсора влево
	активизация текущего графического инструмента
	перемещение курсора вправо
	перемещение курсора вниз и влево
	перемещение курсора вниз
	перемещение курсора вниз и вправо

#### Клавиша Назначение

<b>Еще</b>	вызов меню функций
	выход из графического редактора (нажмите и удерживайте нажатой)
	отмена последнего действия
	выбор инструмента
	выбор цвета

### Обмен картинками

Телефон позволяет принимать и передавать картинки через ИК-порт, по каналу связи *Bluetooth*, в графических сообщениях и по электронной почте. Обращаем ваше внимание на то, что передача материалов, охраняемых законом об авторских правах, запрещена. Дополнительная информация о передаче картинок в сообщениях приведена в разделе “Сообщения” на стр. 51. Сохранив в телефонной книге адрес электронной почты Web-альбома, можно посылать по этому адресу картинки в виде вложений для сохранения в своем альбоме.

### *Для передачи картинки*

1. Выберите *Картинки и звуки, Мои картинки*. Выделите требуемую картинку, **Еще**.
2. Выберите *Передать*.
3. Выберите способ передачи. При использовании ИК-соединения убедитесь в том, что ИК-порты устройств обращены друг к другу.

### *Для приема и сохранения картинки*

1. В режиме ожидания нажмите **Еще** и выберите *Вкл. Bluetooth* или *Вкл. ИК-порт*.
2. после приема картинки на дисплей выводится сообщение *Принят объект. Продолжить?* Нажмите **Да** или **Нет**.

После приема картинки в текстовом или графическом сообщении новая картинка появляется в папке “Входящие”. Для сохранения картинки в папке *Мои картинки* выделите эту картинку с помощью джойстика, нажмите **Сохранить**.

### **Экранная заставка**

В телефоне предусмотрена функция экранной заставки, которая автоматически активизируется, если телефон находится в режиме ожидания в течение нескольких секунд. Для экономии энергии аккумулятора по прошествии еще нескольких секунд после включения экранной заставки телефон переходит в “спящий” режим. Для включения или отключения функции экранной заставки выберите *Настройки, Дисплей, Заставка, Включить*.

### *Для выбора картинки в качестве экранной заставки*

- В качестве экранной заставки можно выбрать любую картинку, сохраненную в памяти телефона.
1. Выберите *Настройки, Дисплей, Заставка, Выбрать картинку*.
  2. Выделите и выберите картинку, которую вы хотите использовать в качестве экранной заставки.
  3. Нажмите **Да** для подтверждения.

## Мелодии и сигналы вызова

В памяти телефона запрограммирован набор мелодий и сигналов вызова. Мелодии и сигналы вызова можно редактировать, а также пересылать в другие телефоны в текстовых сообщениях. Кроме того, возможен обмен мелодиями через WAP, по каналу связи *Bluetooth*, через ИК-порт, а также по кабелю. Обращаем ваше внимание на то, что передача материалов, охраняемых законом об авторских правах, запрещена. В телефоне также предусмотрена функция загрузки сигналов вызова.

### Для выбора сигнала вызова

Выберите *Настройки, Звуки/сигналы, Сигнал вызова*.

### Для загрузки сигнала вызова

1. Выберите *Картинки и звуки, Ссылки – звуки*.
2. Выберите ссылку.

### Для установки громкости сигнала вызова

1. Выберите *Настройки, Звуки/сигналы, Громкость звонка*.
2. Для увеличения и уменьшения громкости служат клавиши **←** и **→**.
3. Для сохранения настройки нажмите **Сохранить**.
  - Для включения/отключения звукового сигнала вызова нажмите и удерживайте нажатой клавишу **С** (в режиме ожидания). Эта операция воздействует на все звуковые сигналы, кроме сигнала будильника.

### Для создания мелодии или сигнала вызова

1. Выберите *Картинки и звуки, Композитор*.
2. Выберите один из четырех запрограммированных музыкальных блоков для вставки.
3. Скопируйте и вставьте эти блоки для создания своей мелодии.
4. Выберите **Еще** для воспроизведения мелодии и доступа к другим функциям.

**Примечание.** Для того, чтобы отредактировать мелодию, выберите *Картинки и звуки, Мои звуки*, затем выберите мелодию, **Еще**. Выберите **Изменить**.

### *Для передачи мелодии*

1. Выберите *Картинки и звуки, Мои звуки*.
2. Выделите мелодию, **Еще**.
3. Выберите *Передать*.  
Выберите способ передачи.

**Примечание.** *Инструкции по передаче мелодии или сигнала вызова в текстовом сообщении приведены в разделе “Для включения в текстовое сообщение дополнительных объектов” на стр. 52.*

### *Прием мелодий*

Телефон позволяет принимать звуки и мелодии через ИК-порт, по каналу связи *Bluetooth*, в текстовых и графических сообщениях, а также загружать их с WAP-страниц. После приема звукового фрагмента или мелодии нажмите **Да** для их сохранения в папке *Мои звуки*.

### **Нарастающий сигнал вызова**

Громкость сигнала вызова может ступенчато увеличиваться от минимального до максимального значения.

### *Для включения нарастающего сигнала вызова*

Выберите *Настройки, Звуки/сигналы, Нарастающий*.

### **Персональные сигналы вызова**

Если абонентская подписка включает обслуживание второй линии, можно установить различные сигналы вызова для двух линий. При этом вместо текста *Голос. вызовы* на дисплей выводится *Линия 1* или *Линия 2*.

Если абонентская подписка включает услугу определения номера вызывающего абонента (CLI), можно назначить персональные сигналы вызова для десяти абонентов.

### *Для установки персонального сигнала вызова*

1. Выберите *Тел. книга, Персональн. сигн., Нов. контакт*.
2. Введите первые буквы имени контакта, **OK**.
3. Выберите контакт.
4. Выберите сигнал вызова.



## Звуковые сигналы

Для уведомления о поступлении входящих вызовов можно использовать функцию вибровызова. Предусмотрены следующие режимы работы вибровызова:

- *Вкл.* – включен постоянно.
- *Вкл. (беззв.)* – включен, когда звуковой сигнал вызова отключен или когда установлен беззвучный режим работы телефона.
- *Откл.* – выключен постоянно.

### Для установки режима работы вибровызова

1. Выберите *Настройки, Звуки/сигналы, Вибровызов*.
2. Выберите требуемый режим работы.

В меню *Настройки, Звуки/сигналы* можно также выбрать сигнал уведомления о приеме сообщения (*Сигнал о сообщ.*), сигнал, сопровождающий нажатия клавиш (*Звук клавиш*), и включить ежеминутный сигнал (*Ежемин. сигнал*).

При включении ежеминутного сигнала телефон во время разговора каждую минуту подает тональный сигнал.

## Язык меню

Большинство SIM-карт автоматически выбирает для отображения меню язык той страны, в которой приобретена SIM-карта. В других SIM-картах по умолчанию используется английский язык.

### Для изменения языка меню

1. Выберите *Настройки, Язык, Меню*.
2. Выберите язык.

## Подсветка дисплея

Подсветка дисплея может быть включена постоянно либо работает в автоматическом режиме. В автоматическом режиме подсветка дисплея отключается через несколько секунд после последнего нажатия клавиши.

- Для установки режима работы подсветки выберите *Настройки, Дисплей, Подсветка*.
- Для установки контрастности изображения на дисплее выберите *Настройки, Дисплей, Контрастность*.

## Параметры часов

Текущее время отображается на дисплее в режиме ожидания.

- Для установки времени выберите *Настройки, Время и дата, Установить время*.

Предусмотрено два формата отображения времени: 12-часовой и 24-часовой.

- Для установки формата отображения времени выберите *Настройки, Время и дата, Формат времени*.

### Дата

Для вывода на дисплей текущей даты (в меню “Состояние”) нажмите клавишу регулировки громкости вверх или вниз, когда телефон находится в режиме ожидания. Для установки даты и формата отображения даты предназначено меню *Настройки, Время и дата*.

### Дополнительные функции часов

Подменю *Доп. операции* в меню *Настройки, Время и дата* позволяет установить часовой пояс и летнее время. Изменение этих параметров приводит к соответствующему изменению времени.

Если при переходе в другую сеть время, передаваемое оператором, отличается от показаний часов телефона, на дисплей выводится запрос коррекции времени (при условии, что функция *Авт. час. пояс* включена). Нажмите **Да** для автоматической коррекции времени.



### Режим ответа

Если к телефону подключена минигарнитура, на поступающие вызовы можно отвечать нажатием любой клавиши (кроме **Нет**) либо установить телефон в режим автоматического ответа на вызовы.

- Для установки режима ответа на вызовы выберите *Настройку, Handsfree, Режим ответа*.

### Приветствие

При включении и выключении телефона на дисплей выводится приветствие Sony Ericsson (возможно также отображение приветствия оператора сотовой сети или собственного приветствия).

#### Для выбора приветствия

1. Выберите *Настройки, Дисплей, Приветствие*.
2. Выберите *Нестандартное*.

### Меню “Мои номера”

Телефон позволяет вывести на дисплей свой телефонный номер (номера).

- Для проверки своего телефонного номера выберите *Тел. книга, Спец. номера, Мои номера*. Если номер не сохранен в памяти SIM-карты, его можно ввести вручную.



## Блокировка клавиатуры

Во избежание случайного набора номера клавиатуру телефона можно заблокировать.

**Примечание.** При включенной функции блокировки клавиатуры сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи по международному номеру 112.

### Автоматическая блокировка клавиатуры

В автоматическом режиме блокировка клавиатуры включается с небольшой задержкой после последнего нажатия клавиши (в режиме ожидания).

- Для принудительного включения блокировки клавиатуры в режиме ожидания нажмите **Еще** и выберите *Блокир. клав.* – \*.

Вы можете ответить на входящий вызов, по завершении которого блокировка клавиатуры включается снова. Клавиатура остается заблокированной до тех пор, пока функция блокировки не будет отключена вручную.

- Для отключения блокировки клавиатуры нажмите **Откл. блк**, затем .

## Профили

В памяти телефона запрограммирован набор профилей, которые позволяют настроить телефон для работы в определенных условиях. Профили можно изменять и переименовывать, а также включать в них аксессуары. Например, находясь на совещании, можно выбрать профиль *Встреча*, который содержит настройки телефона для бесшумной работы.

- Для установки профиля выберите *Настройки, Профили, Выбрать профиль*.

### Для изменения параметров профиля

1. Выберите *Настройки, Профили, Изм. профиль*.
  2. Выберите параметр.
  3. Измените значение параметра.
- Для переименования профиля выберите *Настройки, Профили, Изм. профиль, Назв. профиля*.

В телефоне предусмотрена возможность восстановления исходных (определенных изготовителем) значений параметров профилей.

- Для установки исходных значений параметров профилей выберите *Настройки, Профили, Сбр. пар. профиля*.

## Автоактивация

Некоторые профили, например, *А/м профиль*, автоматически активизируются при подключении к телефону определенных аксессуаров. После отключения аксессуара осуществляется обратное переключение профилей.

## Общий сброс

При выполнении функции *Сброс параметров* удаляются значения некоторых параметров телефона.

Если требуется также удалить все контакты, сообщения и другие персональные данные (игры, мелодии и пр.), выберите функцию *Сбросить все*.

**Примечание.** При выполнении функции *“Сбросить все”* удаляются также все загруженные, принятые и измененные данные, например, мелодии и картинки.

## Для сброса параметров телефона

1. Выберите *Настройки, Общий сброс*.
2. Выберите *Сброс параметров* или *Сбросить все*. Введите код блокировки телефона (0000 или введенный вами другой код), **ОК**.

## Функции обработки вызовов

Для отправки вызовов и ответа на вызовы телефон должен быть включен и находиться в пределах зоны обслуживания сотовой сети. См. раздел “Включение телефона” на стр. 6.

### Посылка вызовов

1. Введите код зоны и телефонный номер.
2. Для отправки вызова нажмите **Вызвать**.
3. Для завершения вызова нажмите **Отбой**.

### Для изменения громкости динамика во время разговора

Для увеличения или уменьшения громкости динамика телефона во время разговора служат клавиши регулировки громкости, расположенные на боковой стороне телефона.

*Для отключения микрофона во время разговора*

1. Нажмите клавишу  С и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение *Микрофон отключен*.
2. Для продолжения разговора еще раз нажмите и удерживайте нажатой клавишу  С.

**Примечание.** *Микрофон должен быть включен для изменения громкости во время разговора.*

### **Автоматический повторный набор номера**

Нажмите **Да**, если попытка отправки вызова оказалась неудачной и на дисплее появилось сообщение *Повторить?* Телефон будет автоматически повторять набор номера (до десяти раз) до тех пор, пока

- вызываемый абонент не ответит;
- не будет нажата какая-либо клавиша или не поступит входящий вызов.

**Примечание.** *Ожидая повторного соединения, телефон можно не подносить к уху. После ответа вызываемого абонента телефон подает громкий звуковой сигнал.*

*Автоматический повторный набор номера невозможен для вызовов в режиме передачи данных и вызовов в режиме факсимильной передачи.*

### **Международные вызовы**

1. Нажмите клавишу  0 и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится символ +. Этот символ заменяет используемый в данной стране префикс доступа к международной связи.
2. Введите код страны, код зоны (без начального нуля) и телефонный номер, **Вызвать**.

### **Вызов службы экстренной помощи**

- Введите 112 (международный номер экстренной службы), **Вызвать**.  
В телефоне предусмотрено использование международных номеров службы экстренной помощи 112, 911 и 08. Это означает, что телефон обеспечивает вызов службы экстренной помощи в любой стране как с установленной SIM-картой, так и без нее при условии, что телефон находится в пределах зоны обслуживания сети GSM.

**Примечание.** В некоторых сетях требуется, чтобы была установлена SIM-карта, иногда также требуется ввести код PIN.

В некоторых странах используются другие номера службы экстренной помощи. В этом случае оператор сотовой сети может сохранить на SIM-карте дополнительный местный номер службы экстренной помощи.

- Для просмотра местных номеров службы экстренной помощи выберите *Тел. книга*, *Спец. номера*, *Номера SOS*.

## Прием вызовов

При поступлении входящего вызова телефон подает звуковой сигнал, и на дисплей выводится запрос *Ответить?*

Если абонентская подписка включает услугу определения номера и сеть может определить номер вызывающего абонента, на дисплей выводится этот номер. Если телефонный номер и имя вызывающего абонента сохранены в телефонной книге, на дисплей выводится имя и номер абонента. Если контакту присвоена картинка, на дисплей выводится соответствующая картинка.

Если передача информации о номере вызывающего абонента запрещена, на дисплей выводится сообщение *Номер закрыт*.

## Для ответа на вызов

Нажмите **Да**.

## Для отклонения вызова

Нажмите **Нет**.

**Совет.** Для ответа на вызовы и отклонения вызовов можно использовать функцию управления голосом. См. раздел *“Управление голосом”* на стр. 35.

## Непринятые вызовы

Если владелец телефона не ответил на входящий вызов, на дисплей в режиме ожидания выводится сообщение *Непринятые вызовы: 1*; число в этом сообщении указывает количество непринятых вызовов.

- Для просмотра списка непринятых вызовов*
1. Нажмите **Да**, чтобы вывести на дисплей список непринятых вызовов.
  2. Для вызова номера из списка выделите требуемый номер, **Вызвать**.

### **Список вызовов**

В списке вызовов сохраняются 30 последних набранных номеров. Номера принятых и непринятых вызовов помещаются в список в том случае, если абонентская подписка включает услугу определения номера, а сотовая сеть может определить номер вызывающего абонента.

### *Для набора номера из списка вызовов*

1. Нажмите **Вызовы** в режиме ожидания, чтобы открыть список вызовов.
  2. Прокрутите список до требуемого номера, **Вызвать**.
- Для очистки списка вызовов выберите *Инф. о вызовах, Функции, Очистить список*.
  - Для включения/отключения функции регистрации вызовов выберите *Инф. о вызовах, Функции, Регистрация выз.*

### **Услуга назначения приоритета вызовов**



Если абонентская подписка включает услугу назначения приоритета вызовов, при отправке вызова ему можно присвоить определенный приоритет.

Уровни приоритета определяются оператором сотовой сети и обычно находятся в диапазоне от 0 до 4, причем 0 соответствует наивысшему приоритету.

### *Для проверки или изменения стандартного уровня приоритета*

1. Выберите *Инф. о вызовах, Упр. вызовами, Станд. приоритет*.
2. Сеть передает информацию о доступных уровнях приоритета.
3. Выберите уровень приоритета.

### *Для изменения уровня приоритета для одного вызова*

1. Введите телефонный номер, который требуется вызвать.
2. Выберите *Инф. о вызовах, Следующий вызов, Следующ. входящ.*
3. Выберите уровень приоритета. Телефон посылает вызов.

## Телефонная книга

Информацию телефонной книги можно хранить в памяти телефона и на SIM-карте. Объем памяти рассчитан на 510 номеров. Телефонная книга позволяет сохранить всю необходимую информацию об абонентах. Кроме того, вы можете выбрать, какая информация будет отображаться на дисплее для каждого контакта.

Записи сохраняются в памяти телефона (а не на SIM-карте). Информация о синхронизации списка контактов с данными в персональном или карманном компьютере приведена в разделе “Синхронизация” на стр. 82.

### *Для выбора полей контакта*

1. Выберите *Тел. книга, Функции, Инф. контакта*.
2. Нажмите **Установ./Снять** для выбора/отмены выбора полей.

Если телефонная книга пуста, на дисплей выводится запрос на копирование информации с SIM-карты. Нажмите **Нет**, чтобы добавить новые контакты. Если нажать **Да**, имена и телефонные номера будут скопированы с SIM-карты.

### *Для добавления контакта*

1. Выберите *Тел. книга, Добавить контакт*.
2. Выделите поле, которое требуется заполнить, **Добавить**.
3. Введите информацию, **ОК**.
4. Выберите следующее поле и т. д.
5. Завершив ввод информации, нажмите **Сохранить**.

**Совет.** Для ввода несохраненного номера нажмите **Найти** в поле ввода номера и выберите номер из списка несохраненных номеров.

### *Картинки, персональные сигналы вызова и голосовые команды*

Любому контакту можно назначить картинку, персональный сигнал вызова и голосовую команду.

### *Для добавления картинки в контакт телефонной книги*

1. Выберите *Тел. книга, Картинки*.
2. Введите первые буквы имени контакта, **ОК**.
3. Выберите контакт.
4. На дисплее появится список *Мои картинки*. Выберите картинку, **Да**.

- Для того, чтобы назначить персональный сигнал вызова, выберите *Персональн. сигн.*
- Для добавления голосовой команды выберите *Голос. команды.*

#### *Для отправки вызова из списка контактов*

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой цифровую клавишу (2-9) для поиска контакта, соответствующего первой букве на этой клавише (или ближайшей следующей).
  - Например, нажмите и удерживайте нажатой клавишу 5, чтобы вывести на дисплей первый контакт, который начинается с буквы “J”. Для перехода к контакту, начинающемуся с буквы “L”, вызовите список контактов и три раза нажмите клавишу 5.
2. Выделите контакт, который требуется вызвать, **Выбрать**.
3. Выберите телефонный номер.

#### *Для вызова контакта, сохраненного на SIM-карте*

1. Выберите *Тел. книга, Доп. операции, Вызвать с SIM.*
2. Введите первые буквы имени контакта, **ОК**.
3. Выделите имя, **Вызвать**.

#### **Обновление информации в телефонной книге**

При необходимости любую информацию контакта можно изменить или удалить.

#### *Для изменения контакта*

1. Выберите *Тел. книга, Данные контактов, Изменить контакт.*
2. Введите первые буквы имени контакта, **ОК**.
3. Выделите контакт, **Изменить**.
4. Выберите *Изменить инф.*
5. Выделите поле, которое требуется заполнить, **Изменить**.
6. Введите информацию, **ОК**.
7. Выберите следующее поле и т. д.
8. Завершив ввод информации, нажмите **Сохранить**.

#### *Для удаления контакта*

Выберите *Тел. книга, Данные контактов, Удалить контакт.* Выделите контакт, **Удалить**.

**Совет.** Выделенный контакт можно также удалить, нажав  **С**.

### *Для удаления всех контактов*

Для удаления всех контактов выберите  
*Тел. книга, Доп. операции, Удаляются все.*

**Примечание.** *Контакты, сохраненные на SIM-карте, не удаляются.*

### *Номер по умолчанию (стандартный номер)*

В каждом контакте присутствует номер по умолчанию, в качестве которого автоматически назначается первый введенный для контакта телефонный номер. Для быстрого выбора номера по умолчанию прокрутите список *Вызвать контакт* до требуемого контакта, **Выбрать**.

### *Для установки номера по умолчанию*

1. Выберите *Тел. книга, Данные контактов, Изменить контакт*.
2. Введите первые буквы имени контакта, **ОК**.
3. Выберите контакт, **Изменить**.
4. Выберите *№ по умолчанию*. Выделите номер, который требуется назначить номером по умолчанию, **Выбрать**.

### **Группы**

В телефонной книге можно создать группу контактов. Эта функция позволяет передавать текстовые сообщения нескольким адресатам одновременно. См. раздел “Передача текстовых сообщений” на стр. 51.

### *Для создания группы контактов*

1. Выберите *Тел. книга, Данные контактов, Группы, Новая группа, Добавить*.
2. Введите имя для группы, **ОК**.
3. Выберите *Доб. в группу, Добавить*.
4. Введите первые буквы имени контакта, **ОК**.
5. Выберите контакт.
6. Выберите телефонный номер.
7. Для добавления в группу дополнительных контактов повторите шаги 3-6.

### **Визитные карточки**

В телефонной книге можно сохранить свою визитную карточку.

- Для добавления своей визитной карточки выберите *Тел. книга, Данные контактов, Моя визитка*. Затем выберите *Добавить*.



### Обмен визитными карточками

Телефон позволяет обмениваться визитными карточками с другим аналогичным телефоном, а также настольным, портативным или карманным компьютером по каналу связи *Bluetooth*, через ИК-порт, а также в текстовых и графических сообщениях.

#### *Для передачи своей визитной карточки*

1. Выберите *Тел. книга, Данные контактов, Моя визитка, Передать*.
2. Выберите способ передачи.

Если визитная карточка принята в виде текстового сообщения, нажмите **Да**, чтобы подтвердить прием карточки. Для приема визитной карточки через ИК-порт или по каналу связи *Bluetooth* необходимо предварительно активизировать соответствующую функцию телефона.

#### *Для приема визитной карточки*

1. В режиме ожидания нажмите **Еще** и выберите *Вкл. Bluetooth* или *Вкл. ИК-порт*.
2. После приема визитной карточки нажмите **Да**.

### *Для передачи контакта*

1. Выберите *Тел. книга, Данные контактов, Передать контакт*.
2. Введите первые буквы имени контакта, который требуется передать, **ОК**.
3. Выделите контакт, **Передать**.
4. Выберите способ передачи.

### *Для передачи всех контактов*

Выберите *Тел. книга, Доп. операции, Передать все*, затем выберите способ передачи.

### Копирование имен и номеров

Телефон позволяет копировать имена и номера из памяти телефона на SIM-карту и обратно. Количество номеров, которые можно сохранить, зависит от типа SIM-карты.

#### *Для копирования имен и номеров на SIM-карту*

Выберите *Тел. книга, Доп. операции, Копир. на SIM*.

**Примечание.** *Все контакты на SIM-карте будут заменены.*

Если в телефон установлена SIM-карта, на которой уже сохранены телефонные номера, для вызова одного из этих номеров выберите *Тел. книга, Доп. операции, Вызвать с SIM*. Для того, чтобы изменить имя и номер, сохраненные на SIM-карте, сначала необходимо скопировать имя и номер в память телефона.

#### *Для копирования имен и номеров в память телефона*

Выберите *Тел. книга, Доп. операции, Копир. с SIM*.

**Совет.** *Выделив имя на SIM-карте (меню Вызвать с SIM), нажмите **Еще** и выберите Копир. в телефон, чтобы скопировать этот контакт в память телефона.*


#### **Быстрый набор номера**

Для ускорения набора часто используемых номеров их можно сохранить в ячейках 1-9 на SIM-карте.

*Для вызова любого из этих номеров в режиме ожидания*

Введите номер ячейки памяти, **Вызвать**.

*Для изменения номеров ячеек*

1. Выберите *Тел. книга, Доп. операции, Список ячеек*.
2. Выберите телефонный номер, который требуется изменить.
3. Прокрутите список до номера ячейки, в которую требуется переместить телефонный номер.
4. Повторите шаги 2 и 3 для перемещения других телефонных номеров.
5. Закончив ввод, нажмите .

#### **Проверка состояния памяти**

Функция “Состояние памяти” позволяет выяснить, сколько свободных ячеек осталось в памяти телефона и на SIM-карте, а также сколько можно сохранить сообщений электронной почты и голосовых команд.

*Для проверки состояния памяти*

Выберите *Тел. книга, Доп. операции, Состояние памяти*.

## Управление голосом

В телефоне предусмотрены следующие функции управления голосом:

- набор номера голосом – для вызова абонента достаточно произнести имя и тип номера;
- повторный набор последнего номера;
- ответ на вызов и отклонение вызова голосом при подключении телефона к комплекту громкой связи или минигарнитуре;
- переключение профилей;
- Запись и прослушивание диктофонных записей с помощью голосовых команд;
- включение функции управления голосом с помощью “волшебного слова”.  
Телефон позволяет записать в качестве голосовых команд примерно 50 слов (общей продолжительностью 40 секунд). Количество голосовых команд зависит от того, сколько памяти занято другими функциями. Запись голосовых команд следует выполнять в тишине.

## Подготовка к набору голосом

Необходимо включить функцию набора голосом и записать голосовые команды.

*Для включения функции набора голосом и записи голосовых команд для типов номеров*

1. Выберите *Настройки, Управл. голосом, Набор голосом.*
2. Выберите *Вкл.* Теперь можно записать голосовые команды для всех типов номеров, которые используются в контактах телефонной книги, например, “домашний” и “мобильный”.
3. На дисплее появятся инструкции. Нажмите **ОК**.
4. Выберите тип номера.
5. Поднесите телефон к уху, дождитесь сигнала и произнесите команду, которую требуется записать. Телефон воспроизводит записанную команду.
6. Если запись выполнена успешно, нажмите **Да** для сохранения голосовой команды. В противном случае нажмите **Нет** и повторите шаг 4.
7. Повторите шаги 4 и 5 для записи всех голосовых команд.

Необходимо также записать голосовые команды для имен контактов, например, “Андрей”.

### *Для записи голосовой команды для имени контакта*

1. Выберите *Настройки, Управл. голосом, Набор голосом, Изменить имена, Новая глс метка.*
2. Выберите контакт.
3. Следуйте инструкциям, которые выводятся на дисплей.  
Рядом с именем контакта, для которого записана голосовая метка, отображается специальный значок.

### **Имя абонента**

Телефон может воспроизводить записанную голосовую команду при поступлении входящего вызова от соответствующего абонента.

- Для включения или выключения функции воспроизведения имени вызывающего абонента выберите *Настройки, Управл. голосом, Имя абонента.*

### **Набор номера голосом**

#### *Для отправки вызова с помощью функции набора голосом*

1. В режиме ожидания нажмите клавишу регулировки громкости и удерживайте ее нажатой в течение одной секунды.
2. Поднесите телефон к уху, дождитесь сигнала и произнесите имя, например, “Андрей”.  
Телефон воспроизводит записанное имя.
3. Если для контакта записано несколько номеров, после второго сигнала произнесите тип номера, например, “домашний”.  
Телефон воспроизводит тип номера и устанавливает соединение.

Для инициализации набора номера голосом, переключения профилей голосом и управления диктофоном голосом в режиме ожидания можно:

- нажать и удерживать нажатой клавишу регулировки громкости;
- нажать кнопку минигарнитуры (обычной или *Bluetooth*);
- произнести “волшебное слово”. См. раздел “Волшебное слово” на стр. 38.

### Повторный набор номера

Функцию управления голосом можно использовать для повторного набора последнего номера, если в память телефона записана соответствующая голосовая команда.

#### *Для включения функции и записи команд повторного набора номера*

1. Выберите *Настройки, Управл. голосом, Повтор глс набора*.
2. Выберите *Вкл.*
3. На дисплее появятся инструкции. Нажмите **ОК**.
4. Поднесите телефон к уху, дождитесь сигнала и произнесите команду “Повторить” (или другое слово). Если запись выполнена успешно, нажмите **Да**. В противном случае нажмите **Нет** и повторите шаг 4.

#### *Для повторного набора номера по команде голосом*

1. В режиме ожидания нажмите клавишу регулировки громкости и удерживайте ее нажатой в течение одной секунды.
2. Поднесите телефон к уху, дождитесь сигнала и произнесите команду “Повторить вызов”. Телефон воспроизводит голосовую команду и начинает установление соединения.

### Ответ на вызов голосом

При подключении к телефону минигарнитуры или автомобильного комплекта громкой связи отвечать на вызовы и отклонять вызовы можно командами, подаваемыми голосом.

#### *Для включения функции ответа голосом и записи команд ответа голосом*

1. Выберите *Настройки, Управл. голосом, Ответ голосом*.
2. Выберите *Вкл.*
3. Нажимая **Установ.** и **Сохран.**, выберите аксессуары, при подключении которых будет использоваться функция ответа голосом.
4. На дисплее появятся инструкции. Нажмите **ОК**.
5. Поднесите телефон к уху, дождитесь сигнала и произнесите команду “Ответить” (или другое слово). Если запись выполнена успешно, нажмите **Да**. В противном случае нажмите **Нет** и повторите шаг 5.
6. Произнесите команду “Занято” (или другое слово). Нажмите **ОК**.

**Для ответа на вызов голосовой командой**  
При поступлении входящего вызова произнесите “Ответить”.  
Телефон устанавливает соединение.

**Для отклонения вызова голосовой командой**  
При поступлении входящего вызова произнесите “Занято”.  
Телефон отклоняет вызов. Вызов будет переадресован на автоответчик (если эта функция активна), либо вызывающий абонент получает сигнал “занято”.

### **Волшебное слово**

Телефон позволяет записать волшебное слово, которое служит голосовой командой включения всех функций управления голосом. Вместо того, чтобы нажимать клавишу регулировки громкости, можно произнести волшебное слово и затем одну из записанных голосовых команд. Функция волшебного слова особенно удобна при подключении телефона к автомобильному комплекту громкой связи.

**Совет.** Выберите длинное, редко употребляемое слово (или фразу), которое легко выделить из обычного разговора.

### **Для включения функции и записи волшебного слова**

1. Выберите *Настройки, Управл. голосом, Волшебное слово.*
2. Выберите *Вкл.*
3. Нажимая **Установ.** и **Сохран.**, выберите аксессуары, при подключении которых будет использоваться волшебное слово.
4. На дисплее появятся инструкции. Нажмите **ОК.**
5. Поднесите телефон к уху, дождитесь сигнала и произнесите волшебное слово.

**Совет.** Для экономии энергии аккумулятора выключайте функцию волшебного слова, когда в ней нет необходимости.

### **Переключение профилей**

После записи команд активизации профилей можно выбирать профили, подавая команды голосом.

*Для включения функции и записи команд включения профилей*

1. Выберите *Настройки, Управл. голосом, Профили голосом*.
2. Выберите *Вкл.*
3. На дисплее появятся инструкции. Нажмите **ОК**.
4. Выберите профиль.
5. Поднесите телефон к уху, дождитесь сигнала и произнесите название профиля. Для записи команд включения других профилей повторите шаги 4 и 5.

*Для выбора профилей с помощью голосовых команд*

1. В режиме ожидания нажмите клавишу регулировки громкости и удерживайте ее нажатой в течение одной секунды.
2. Поднесите телефон к уху, дождитесь сигнала и произнесите команду активизации требуемого профиля. Телефон воспроизводит голосовую команду и активизирует выбранный профиль.

**Диктофон**

Управление диктофоном (запись и воспроизведение) возможно не только с помощью меню, но также и командами, подаваемыми голосом.

*Для включения функции и записи команд управления диктофоном*

1. Выберите *Настройки, Управл. голосом, Диктофон*.
2. Выберите *Вкл.*
3. На дисплее появятся инструкции. Нажмите **ОК**.
4. Поднесите телефон к уху, дождитесь сигнала и произнесите команду “Запись”, затем нажмите **Да**.
5. Произнесите команду “Воспроизведение” и нажмите **Да**.

*Для записи на диктофон по команде голосом*

1. В режиме ожидания нажмите клавишу регулировки громкости и удерживайте ее нажатой в течение одной секунды.
2. Поднесите телефон к уху, дождитесь сигнала и произнесите команду “Запись”. Телефон воспроизведет команду и тональный сигнал, указывающий на то, что запись началась.
3. Для завершения записи нажмите **Стоп**.

### *Для прослушивания диктофонной записи по команде голосом*

1. В режиме ожидания нажмите клавишу регулировки громкости и удерживайте ее нажатой в течение одной секунды.
2. Поднесите телефон к уху, дождитесь сигнала и произнесите команду “Воспроизведение”. Телефон воспроизводит записанную команду.
3. Прослушайте записи. Для остановки воспроизведения нажмите **Стоп**.

### **Редактирование голосовых команд**

Вы можете обновлять (перезаписывать) голосовые команды или удалять те из них, которые больше не нужны. См. следующий пример.

### *Для перезаписи голосовой команды*

1. Выберите *Настройки, Управл. голосом, Профили голосом, Изм. команды*.
2. Выберите голосовую команду.
3. Выберите *Заменить глс мет.*  
Для прослушивания записанной голосовой команды выберите *Воспр. глс метку*.
4. Поднесите телефон к уху, дождитесь сигнала и произнесите команду.

Изменять голосовые команды для имен контактов можно также с помощью функции *Изменить контакт* в меню *Тел. книга*.

### **Рекомендации по записи и использованию голосовых команд**

Если записать голосовую команду не удастся, неполадка может быть вызвана несколькими причинами:

- команда произносится слишком тихо – попробуйте говорить громче;
- телефон находится слишком далеко – держите телефон как обычно при разговоре;
- голосовая команда слишком короткая – команды должна иметь длительность примерно одну секунду и содержать более одного слога;
- команда произнесена слишком рано или слишком поздно – говорите сразу после сигнала;
- при записи голосовой команды не подключена минигарнитура или автомобильный комплект громкой связи – при использовании функции управления голосом вместе с аксессуарами подключите их при записи команд;
- изменена интонация – произносите голосовую команду в точности так же, как при записи команды.



## Голосовая почта

Если абонентская подписка включает услугу голосовой почты, вызывающие абоненты могут оставлять голосовые сообщения в случае, если вы не отвечаете на вызов.



## Прием голосовых сообщений

Для уведомления о поступлении голосового сообщения передается текстовое сообщение или специальное извещение (в зависимости от оператора сотовой сети). Для прослушивания сообщения нажмите **Да**.

## Вызов службы голосовой почты

Для вызова службы голосовой почты нажмите и удерживайте нажатой клавишу  (если номер службы голосовой почты сохранен в памяти телефона). Номер службы голосовой почты предоставляется провайдером.

- Для ввода номера выберите *Сообщения, Функции, № ответчика*.

## Длительность и стоимость вызовов



Длительность вызова отображается на дисплее во время разговора. Если подписка включает предоставление информации о стоимости, вместо длительности на дисплей выводится стоимость вызова (или число тарифных единиц).

Телефон позволяет проверить длительность последнего вызова, всех исходящих вызовов и общую продолжительность разговоров.

- Для проверки длительности вызовов выберите *Инф. о вызовах, Время и стоимость, Счетчики*, затем выберите требуемый счетчик. Для сброса счетчика длительности вызовов выберите *Сброс счетчиков*.

Телефон позволяет проверить стоимость последнего вызова и общую стоимость всех вызовов.

- Для проверки стоимости вызовов выберите *Инф. о вызовах, Время и стоимость, Стоим. вызовов*, затем выберите требуемый счетчик. Для сброса счетчика стоимости вызовов выберите *Сбр. общ. стоим.*

**Примечание.** Если абонентская подписка включает предоставление информации о стоимости вызовов, для сброса счетчика длительности или стоимости необходимо ввести код PIN2.

**Установка функции учета стоимости вызовов**  
Функция “Тариф” позволяет установить стоимость тарифной единицы. Если стоимость тарифной единицы не задана, на дисплей выводится число тарифных единиц.

*Для ввода стоимости тарифной единицы*

1. Выберите *Инф. о вызовах, Время и стоимость, Стоим. вызовов, Установить тариф.*
2. Введите код PIN2, **ОК.**
3. Выберите *Изменить*, **ОК.**
4. Введите код денежной единицы (например, USD для доллара), **ОК.**
5. Введите стоимость тарифной единицы, **ОК.**  
Для ввода десятичной точки нажмите .

**Ограничение стоимости разговоров**  
Телефон позволяет задать максимальную сумму, которую разрешается потратить на разговоры по телефону. Когда остаток становится равным нулю, посылка вызовов блокируется. Следует иметь в виду, что сумма ограничения стоимости является приблизительной.



*Для установки максимальной стоимости разговоров*

1. Выберите *Инф. о вызовах, Время и стоимость, Стоим. вызовов, Установ. кредит.*
2. Введите код PIN2, **ОК.**
3. Выберите *Изменить*, **ОК.**
4. Введите сумму, **ОК.**

**Переадресация вызовов**

В случае невозможности ответить на входящие голосовые вызовы и вызовы в формате данных их можно переадресовать на другой телефонный номер, например, на автоответчик.



Для голосовых вызовов предусмотрены следующие режимы переадресации:

- *Голос вызовы* – переадресация всех голосовых вызовов;
- *Если занят* – переадресация вызовов, если вызываемый абонент занят;
- *Не доступен* – переадресация вызовов, если телефон вызываемого абонента выключен или находится за пределами зоны обслуживания сети;
- *Не отвечает* – переадресация вызовов, если вызываемый абонент не отвечает в течение заданного оператором сотовой сети времени.

**Примечание.** При включенной функции запрета вызовов использовать некоторые режимы переадресации нельзя.

**Для включения переадресации вызовов**

1. Выберите *Инф. о вызовах, Переадресация*.
2. Выберите категорию вызовов и режим переадресации.
3. Выберите *Включить*.
4. Введите телефонный номер, на который требуется переадресовать вызовы, **ОК** (или найдите номер в телефонной книге).

Для отмены переадресации вызовов выберите режим переадресации, затем выберите *Отменить*.

**Для проверки состояния**

1. Выберите *Инф. о вызовах, Переадресация*. Выберите тип вызова. Прокрутите список до требуемого режима переадресации. Выберите *Состояние*.
2. Для проверки состояния всех режимов переадресации выберите *Проверить все* в меню *Переадресация*.

### **Несколько вызовов одновременно**

В телефоне предусмотрена возможность обработки нескольких вызовов одновременно. Например, можно переключить текущий вызов в режим удержания на линии, послать или ответить на второй вызов и затем переключать телефон между двумя вызовами.



### Услуга ожидающего вызова

Если функция ожидающего вызова активна, при поступлении второго вызова во время разговора подается тональный сигнал.

- Для включения/отключения функции ожидающего вызова выберите *Инф. о вызовах, Упр. вызовами, Ожидающие вызовы*.

### Для посылки второго вызова

1. Нажмите **Удерж.** для переключения текущего вызова в режим удержания на линии.
2. Введите телефонный номер, который требуется вызвать, **Вызвать** (или найдите номер в телефонной книге).

**Примечание.** В режим удержания на линии можно переключить только один вызов.

### Прием второго вызова

- Для ответа на второй вызов и переключения текущего вызова в режим удержания на линии выберите *Ответить?*.
- Для отклонения второго вызова и продолжения прерванного разговора выберите *Занято*.
- Для ответа на второй вызов и завершения текущего вызова выберите *Заверш./ответить*.

### Два вызова одновременно

При наличии одного активного вызова и одного вызова, удерживаемого на линии, возможно выполнение следующих операций:

- Выберите *Переключить выз.* для переключения между двумя вызовами.
- Нажмите джойстик и выберите *Объед. вызовы* для объединения двух вызовов в конференцию.
- Нажмите джойстик и выберите *Перевод вызова* для соединения двух вызовов. При этом телефон отключается от обоих вызовов.
- Нажмите **Отбой** для завершения текущего вызова, затем нажмите **Да** для подбора вызова, удерживаемого на линии.
- Для завершения обоих вызовов нажмите **Отбой** дважды.

**Примечание.** Для ответа на третий вызов необходимо завершить один из двух вызовов.

### Конференция

Конференция – это вызов, в котором могут принимать участие до пяти абонентов (помимо организатора конференции). Группу участников конференции можно переключить в режим удержания на линии и затем послать другой вызов.



**Примечание.** За вызовы в режиме конференции может взиматься дополнительная плата.  
Дополнительную информацию можно получить у провайдера.

### Организация конференции

Для организации конференции необходимо наличие одного активного вызова и одного вызова, удерживаемого на линии.

### Для объединения двух вызовов в конференцию

Нажмите джойстик и выберите *Объед. вызовы*, **Да**.

### Для подключения нового участника

1. Нажмите **Удерж.** для переключения конференции в режим удержания на линии.
2. Вызовите абонента, которого требуется подключить к конференции.
3. Нажмите джойстик и выберите *Объед. вызовы*.  
Для подключения дополнительных участников повторите шаги 1 - 3.

### Для отключения одного участника

1. Нажмите джойстик и выберите *Отключить*.
2. Выберите участника конференции.

### Для завершения конференции

Нажмите **Отбой**.

### Конфиденциальный разговор с одним из участников конференции

Телефон позволяет выделить одного из участников конференции для конфиденциального разговора, при этом остальные участники переключаются в режим удержания на линии.

- Для выбора участника конференции нажмите джойстик и выберите *Выделить*.
- Для возобновления конференции выберите *Объед. вызовы*.

### Две телефонные линии

Телефон может работать с двумя голосовыми линиями, каждая из которых имеет свой телефонный номер. Эта функция может быть полезна, например, чтобы вести деловые и частные разговоры по различным линиям.

- Для переключения линии выберите *Инф. о вызовах*, *На линию 1*.



Выбранная телефонная линия будет использоваться для всех исходящих вызовов. Входящие вызовы можно принимать по любой из линий.

Названия линий можно изменять, и для каждой из них можно установить различные параметры, например, различные сигналы вызова.

- Для изменения названия линии выберите *Настройки, Дисплей, Изм. назв. линий*.

### Вызовы по телефонной карте

Услуга оплаты вызовов по телефонной карте позволяет оплачивать вызовы со счета кредитной или телефонной карты.

Эта функция может быть полезна, например, для оплаты междугородных переговоров.

Телефон позволяет сохранить номера двух телефонных карт. Номера и коды телефонных карт защищены кодом.

Для отправки вызова по телефонной карте необходимо выбрать и активизировать карту.

**Примечание.** *Использование услуги оплаты по телефонной карте для вызовов в формате данных и факсимильных вызовов не предусмотрено.*



### Для включения и отключения функции оплаты вызовов по телефонной карте

1. Выберите *Инф. о вызовах, Время и стоимость, Телефонн. карты, Использ. тел. карт*.
2. Введите код блокировки телефона, **OK**.
3. Выберите *Вкл.* или *Откл.*

### Для сохранения номера карты

1. Выберите *Инф. о вызовах, Время и стоимость, Телефонн. карты, Мои тел. карты*.
2. Введите код блокировки телефона, **OK**.
3. Выберите *Новая карта*.

Введите параметры карты (номер доступа и название сервера телефонных карт, а также код верификации). Эти данные предоставляет поставщик телефонных карт. Выберите последовательность набора (сначала вызываемый номер, потом код верификации или наоборот).

### Для выбора карты

1. Выберите *Инф. о вызовах, Время и стоимость, Телефонн. карты, Мои тел. карты*.
2. Введите код блокировки телефона, **OK**.
3. Выберите карту.
4. Выберите *Выбрать карту*.

### *Для отправки вызова по телефонной карте*

1. Введите (или найдите в телефонной книге) телефонный номер вызываемого абонента.
2. Нажмите **Функции** и выберите *Вызов по карте*. Телефон вызывает номер доступа к серверу телефонных карт. В процессе установления соединения необходимо ввести в выбранном порядке номер вызываемого абонента и код верификации.
3. Нажмите **Да**, когда на дисплее появится запрос *Передать вызываемый номер?*, или подождите несколько секунд, после чего номер и код будут переданы автоматически.

### **Запрет вызовов**

Услуга запрета вызовов (или ограничения вызовов) позволяет заблокировать возможность отправки и приема вызовов определенного типа. Это может быть полезно, например, при работе телефона в режиме роуминга. Для использования этой услуги необходимо получить пароль у провайдера.



**Примечание.** При включенной функции *перенаправления входящих вызовов* использовать некоторые режимы запрета вызовов нельзя.

Предусмотрен запрет следующих типов вызовов:

- все исходящие вызовы – *Все исходящие*;
- все исходящие международные вызовы – *Исх. междунар.*;
- все исходящие международные вызовы, за исключением вызовов в свою страну – *Исх. м/нар (дом)*;
- все входящие вызовы – *Все входящие*;
- все входящие вызовы, когда телефон работает в режиме роуминга – *Входящие/роум.*

### *Для включения/отключения запрета вызовов*

1. Выберите *Инф. о вызовах, Упр. вызовами, Запрет вызовов*.
2. Выберите функцию.
3. Выберите *Включить* или *Отменить*.
4. Введите код PIN, **ОК**.
  - Для отмены всех режимов запрета вызовов выберите *Отменить все*.
  - Для изменения кода PIN выберите *Изменить пароль*.

## Разрешенные номера

Если эта функция включена, разрешается вызывать только определенные номера, сохраненные на SIM-карте. Для использования этой функции требуется SIM-карта, обеспечивающая возможность записи разрешенных номеров. Разрешенные номера защищены кодом PIN2.



**Примечание.** Для активизации услуги “Разрешенные номера” обратитесь к оператору сотовой сети. При включенной функции “Разрешенные номера” сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи по международному номеру 112.

- Телефон позволяет сохранять неполные номера. Например, запись 0123456 позволяет набрать любой номер, начинающийся с цифр 0123456.
- В номер можно включать вопросительные знаки. Например, запись 01234567?0 позволяет набрать любой номер от 0123456700 до 0123456790. Для ввода вопросительного знака нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

## Для включения/отключения функции “Разрешенные номера”

1. Выберите *Тел. книга, Функции, Разрешенн. номера.*
  2. Введите код PIN2, **ОК.**
  3. Выберите *Вкл. или Откл.*
- Для сохранения разрешенного номера выберите *Тел. книга/Спец. номера/Разрешенн. номера.* Выберите *Новый номер* и введите номер.

## Закрытые группы

Использование функции “Закрытые группы” – один из способов снижения стоимости разговоров. В некоторых сетях вызовы в пределах группы оплачиваются по льготному тарифу. Телефон позволяет определить до десяти групп.

## Для создания группы

1. Выберите *Инф. о вызовах, Упр. вызовами, Закрытые группы, Изменить список.*
2. Выберите *Новая группа, Добавить.*
3. Введите имя группы, **ОК.**
4. Введите индексный номер, **ОК.**  
Индексный номер предоставляется оператором сотовой сети.



### *Для активизации группы*

1. Выберите *Инф. о вызовах, Упр. вызовами, Закрытые группы, Изменить список.*
  2. Выберите группу.
  3. Выберите *Включить.*  
Теперь разрешаются только вызовы абонентов из выбранной группы.
- Для вызова абонента, не входящего в группу, выберите *Инф. о вызовах, Упр. вызовами, Закрытые группы, Открытые вызовы,* затем *Вкл.*

### **Прием вызовов**

Услуга “прием вызовов” позволяет принимать входящие вызовы только от определенных абонентов. Все остальные вызовы автоматически отклоняются, и вызывающему абоненту подается сигнал “занято”. Отклоненные вызовы помещаются в список вызовов.

### *Для включения номера в список разрешенных для приема вызовов*

1. Выберите *Инф. о вызовах, Упр. вызовами, Прием вызовов, Разрешенные.*
  2. Выберите *Добавить новый, Добавить.*  
На дисплее появится список контактов или групп.
  3. Выберите запись.
- Для установки режима приема вызовов выберите *Инф. о вызовах, Упр. вызовами, Прием вызовов, Вар-ты приема.*

### **Сети**




Если телефон находится в зоне обслуживания домашней сети, при включении автоматически выбирается домашняя сеть. Если эта сеть не доступна, можно использовать другую сеть при условии, что оператор домашней сети имеет специальное соглашение с этой сетью. Такая ситуация называется роумингом.

Вы можете выбрать требуемую сеть или добавить сеть в список предпочтительных сетей. Можно также задать порядок выбора сетей в режиме автоматического поиска. Все эти функции находятся в меню *Связь, Сети GSM.*



## Тональные сигналы

Для обращения к банковским услугам или для управления автоответчиком в режиме разговора используются тональные сигналы (также называемые сигналами DTMF).

- Для передачи тональных сигналов нажимайте клавиши 0-9,  и .
- Для очистки дисплея после завершения вызова нажмите .

## Записная книжка

Дисплей телефона можно использовать для записи телефонного номера во время разговора. При вводе номера абонент на другом конце соединения услышит тональные сигналы. Для отключения передачи тональных сигналов во время разговора нажмите джойстик и выберите *Откл. сигналы*. После завершения вызова введенный телефонный номер остается на дисплее. Нажав **Вызвать**, можно вызвать этот номер.



## Разрешение и запрет передачи своего номера

Если абонентская подписка включает услугу запрета определения номера вызывающего абонента, можно запретить передачу своего номера при посылке вызова.



### *Для запрета или разрешения передачи своего номера*

1. Введите телефонный номер, который требуется вызвать.
2. Нажмите **Еще** и выберите *Скрыть номер* или *Показать номер*.

## Сообщения

Телефон обеспечивает доступ к различным службам передачи сообщений. Информацию о предоставлении тех или иных услуг можно получить у провайдера. Подробная информация о вводе текста приведена в разделе “Ввод букв” на стр. 14.

**Примечание.** *Текстовое сообщение может содержать не более 75 символов.*

### Текстовые сообщения

Телефон позволяет передавать текстовые сообщения одному адресату, нескольким адресатам, а также группе адресатов, состав которой определен в телефонной книге. См. раздел “Группы” на стр. 32. Текстовые сообщения могут содержать картинки, мультфильмы, мелодии и звуки.

### Перед началом работы

Прежде всего необходимо убедиться в том, что в памяти телефона сохранен номер центра обслуживания. Этот номер предоставляется провайдером и обычно хранится на SIM-карте.

### *Для установки номера центра обслуживания*

1. Выберите *Сообщения, Текст, Функции, Центр обслуж.*  
Если номер центра обслуживания сохранен на SIM-карте, этот номер отображается на дисплее.
2. Если в списке нет номеров, выберите *Новый номер, Добавить.*
3. Введите номер, включая символ доступа к международной связи (+) и код страны, **ОК.**

### Передача текстовых сообщений

Инструкции по вводу текста приведены в разделе “Ввод букв” на стр. 14.

### *Для ввода и передачи текстового сообщения*

1. Выберите *Сообщения, Текст, Новое сообщение.*
2. Введите сообщение и нажмите **Продолж.**, чтобы открыть меню, содержащее следующие функции:
  - *Контакты* – передача сообщения абоненту, номер которого сохранен в телефонной книге.
  - *Тел. номер* – передача сообщения на телефонный номер.

- *Номера на SIM* – передача сообщения на номер, сохраненный на SIM-карте.
  - *Несохраненные №* – передача сообщения на телефонный номер из списка несохраненных номеров.
3. Введите телефонный номер адресата или нажмите **Найти** для извлечения номера из телефонной книги.
  4. Нажмите **Передать**.

**Примечание.** При передаче текстового сообщения группе адресатов оплата начисляется за передачу сообщения каждому члену группы.

#### *Для включения в текстовое сообщение дополнительных объектов*

1. Выберите *Сообщения, Текст, Новое сообщение*.
2. В режиме ввода сообщения нажмите **Еще**.
3. Выберите *Вставить объект*.
4. Выберите *Картинка, Звук, Мелодия, Мультфильм* или *Графич. сообщ.*
5. Выберите объект, **Да**.

#### **Форматирование текста**

Для текстовых сообщений можно изменять стиль, размер шрифта и выравнивание текста, а также создавать новые абзацы.

#### *Для форматирования текста сообщения*


1. Выберите *Сообщения, Текст, Новое сообщение*.
2. Введите текст сообщения. Нажмите **Еще**.
3. Выберите *Формат текста*, затем *Стиль текста, Шрифт, Выравнивание* или *Новый абзац*.
4. Выберите формат текста, **ОК**.

#### **Прием текстовых сообщений**

При приеме текстового сообщения подается звуковой сигнал, и на дисплей выводится запрос *Прочитать сейчас?*

Нажмите **Да** для чтения текстового сообщения или **Нет**, чтобы отложить чтение сообщения. Части длинного сообщения могут поступать в разное время.

Во время чтения текстового сообщения можно, например, открыть сеанс чата с отправителем или загрузить страницу WAP, адрес которой включен в сообщение.

- Прочитав текстовое сообщение, нажмите **Еще** для доступа к меню функций.  
Для того, чтобы закрыть текстовое сообщение, нажмите .

### Вызов телефонного номера, содержащегося в текстовом сообщении

Телефон позволяет вызвать абонента, телефон которого содержится в текстовом сообщении.

- Выберите телефонный номер, **Вызвать**.

### Сохранение принятых текстовых сообщений

Принятые текстовые сообщения сохраняются в памяти телефона. Если память телефона заполнена, для приема новых сообщений необходимо удалить часть сообщений или переместить их на SIM-карту.

#### *Для сохранения объектов, включенных в текстовое сообщение*

Выделите телефонный номер, адрес WAP или картинку, нажмите **Еще** и выберите **Сохранить**.

- Картинки сохраняются в папке *Мои картинки*.
- Телефонные номера сохраняются в телефонной книге.
- Адреса WAP сохраняются в папке *Закладки*.

### Длинные сообщения

Текстовое сообщение может содержать до 160 символов английского алфавита. Телефон позволяет передавать длинные сообщения путем объединения нескольких обычных сообщений. Следует иметь в виду, что оплата начисляется по количеству обычных сообщений в составе длинного сообщения.

- Для включения функции передачи длинных сообщений выберите *Длинные сообщ.* в меню *Сообщения, Текст, Функции*, затем *Вкл.*

### Шаблоны

Если приходится часто передавать однотипные сообщения, такие сообщения можно сохранить в качестве шаблонов. В телефоне запрограммированы пять шаблонов, кроме того, возможно создание собственных шаблонов.

#### *Для создания шаблона*

1. Выберите *Сообщения, Текст, Шаблоны, Новый шаблон, Добавить*.
2. Введите сообщение, **ОК**.
3. Нажмите **Да**, чтобы передать сообщение.  
Для сохранения шаблона нажмите **Нет**.

## Параметры сообщений

Перечисленные ниже параметры могут использоваться по умолчанию для всех сообщений, либо можно активизировать функцию *Запрос параметров*, которая позволяет устанавливать параметры для каждого передаваемого сообщения.

- *Тип сообщения* – телефон поддерживает передачу сообщений различных типов. Провайдер может предоставлять возможность преобразования текстовых сообщений в формат, соответствующий используемому для приема сообщения оборудованию (например, в сообщение электронной почты или факсимильное сообщение).
- *Период доставки* – если доставка сообщения невозможна (например, адресат выключил свой телефон), центр обслуживания может сохранить сообщение и передать его позднее.
- *Запрос ответа* – включение в сообщение запроса на получение ответа от адресата.
- *Запрос отчета* – запрос на подтверждение доставки сообщения.



*Для установки параметров сообщений, используемых по умолчанию*

1. Выберите *Сообщения, Текст, Функции*.
2. Выберите функцию.

*Для включения/выключения функции “Запрос параметров”*

Повторите шаги 1 и 2, затем выберите *Запрос парам*.

*Для проверки состояния переданного сообщения*

Выберите *Сообщения, Текст, Переданные*, выберите сообщение, **Еще**, *Показать отчет*.

## Графические сообщения

Графические сообщения, содержащие текст, картинки и звуки, передаются посредством службы мультимедийных сообщений (MMS). Абонентская подписка должна включать услуги MMS. Графические сообщения можно передавать на мобильный телефон или по адресу электронной почты. Контакты, события календаря и заметки можно передавать в виде вложений.

## Перед началом работы

Перед передачей графического сообщения необходимо убедиться в том, что:

- установлен номер центра обслуживания. Для установки адреса сервера MMS выберите *Сообщения, Картинка, Функции, Сервер сообщений*;
- заданы параметры WAP. Выберите *Сообщения, Картинка, Функции, Профиль WAP*, затем *Выбрать* или *Создать новый*. Инструкции по созданию профиля WAP приведены в разделе “Установка параметров WAP и электронной почты” на стр. 66. Оператор сотовой сети может автоматически загрузить в телефон все необходимые параметры.

## Для создания и передачи графического сообщения

1. Выберите *Сообщения, Картинка, Создать новый*. На дисплей выводится список функций:
  - *Картинка* – из папки Мои картинки.
  - *Текст* – ввод текста сообщения.
  - *Звук* – из папки Мои звуки.
  - *Фото с камеры* – из папки Камера.
- *Выполняется запись* – добавление диктофонной записи.
- *Страница* – вставка новой страницы.
2. Выберите функцию.
3. Нажмите **Добавить** для продолжения.
4. Для доступа к перечисленным ниже функциям нажмите клавишу **Еще**.
  - *Передать* – передача сообщения.
  - *Просмотреть* – просмотр сообщения перед передачей.
  - *Показать стр.* – просмотр страницы сообщения.
  - *Время страницы* – установка времени (в секундах), в течение которого страница отображается на дисплее принимающего устройства.
  - *Цвет фона* – выбор цвета фона.
  - *Удалить стр.* – удаление страницы.
5. Выберите **Передать**. На дисплей выводится список функций:
  - *Контакты* – передача сообщения абоненту, номер которого сохранен в телефонной книге.
  - *Тел. номер* – передача сообщения на телефонный номер.

- *Адрес э/п* – передача сообщения по электронной почте.
  - *Номера на SIM* – передача сообщения на номер, сохраненный на SIM-карте.
  - *Группы* – передача сообщения группе абонентов.
  - *Несохраненные №* – передача сообщения на телефонный номер из списка несохраненных номеров.
6. Введите телефонный номер адресата или нажмите **Найти** для извлечения номера из телефонной книги.
7. Нажмите **Передать**.

**Примечание.** Если номер введен вручную, нажмите **Продолж.** для перехода в меню дополнительных функций передачи.

#### Параметры передачи

Перед передачей графического сообщения можно установить различные параметры.

- Для изменения значения параметра выберите *Сообщения, Картинка, Функции*.

#### Дополнительные функции передачи

В сообщение можно включить дополнительную информацию:

- *Кому:* – телефонный номер или адрес электронной почты для передачи копии сообщения. Эти данные можно выбрать в телефонной книге.
- *Тема:* – тема сообщения.
- *Копии:* – телефонный номер или адрес электронной почты для передачи копии сообщения.
- *Слепые копии:* – телефонный номер или адрес электронной почты для передачи копии сообщения.
- *Вложения:* – включение в сообщение своей или другой визитной карточки либо мелодии из папки *Мои звуки*.
- *Приоритет:* – высокий, обычный, низкий.
- *Отчет о доставке:* – включите или отключите.
- *Отчет о чтении:* – включите или отключите.

**Совет.** Сообщение можно создать на основе одного из запрограммированных в памяти телефона шаблонов.



### *Для создания графического сообщения на основе шаблона*

1. Выберите *Сообщения, Картинка, Шаблоны*.
2. Выберите шаблон, **Заменить**, отредактируйте шаблон (если требуется).

### **Прием графических сообщений**

При приеме графического сообщения подается звуковой сигнал, и на дисплей выводится запрос *Прочитать сейчас?* Для просмотра сообщения нажмите **Да**.

**Примечание.** *Телефон позволяет принять до 20 сообщений. Для приема новых сообщений удалите старые сообщения.*

### **Ограничение приема сообщений**

Выберите один из перечисленных ниже режимов загрузки в меню *Сообщения, Картинка, Функции, Запрет сообщений, Домашняя сеть* или *Роуминг*.

- *Разрешить* – сообщения автоматически загружаются в память телефона по мере поступления на сервер оператора сотовой сети. Это значение установлено по умолчанию.

- *С запросом* – на дисплей выводится запрос на загрузку сообщения (сообщение можно оставить на сервере).
- *Запретить* – новые сообщения отображаются в папке “Входящие” в виде значков. При поступлении сообщения запрос не отображается.
- Меню *Сообщения, Картинка, Функции, Запрет сообщений, Фильтр* позволяет выбрать тип сообщений, которые автоматически отклоняются:
  - Реклама
  - Анонимные

### **Мои друзья**

Функция *Мои друзья* предоставляет дополнительные возможности при работе с сообщениями. Эта функция позволяет создать список избранных контактов из телефонной книги. Вы можете быстро открывать эти контакты и выбирать для них способ связи.

Если абонентская подписка предусматривает доступ к службе чата, для избранных контактов можно получать информацию об их состоянии подключения и настроении. Можно также

обмениваться сообщениями и участвовать в групповых чатах. Информацию о настройке функции *Мои друзья* можно получить у оператора сотовой сети.

*Для регистрации на сервере “Мои друзья”*  
Выберите *Мои друзья*, *Мое сост.*, **Регистр.**

### Контакты

Это меню предназначено для создания списка контактов, которым вы регулярно отправляете сообщения. Добавлять контакты в список можно как из телефонной книги, так и с сервера *Мои друзья*.

*Для добавления контакта из телефонной книги*

1. Выберите *Мои друзья*, **Функции**.
2. Выберите *Добавить контакт*, *Из тел. книги*.
3. Введите первые буквы имени контакта, **ОК**.
4. Выберите контакт, **ОК**.

*Для добавления контакта с сервера*


1. Выберите *Мои друзья*, **Функции**.
2. Выберите *Добавить контакт*, **С сервера** и следуйте инструкциям на дисплее.

### Состояние

Это меню позволяет выяснить состояние подключения контактов, а также разрешить предоставление информации о своем состоянии другим пользователям и изменить информацию о своем состоянии.

*Для просмотра информации о состоянии контакта*

1. Выберите *Мои друзья*.
1. Выберите контакт, **Функции**.
2. Выберите **Показать отчет**.

**Совет.** Выделите контакт в списке и нажмите  .

*Для изменения информации о своем состоянии*

1. Выберите *Мои друзья*, *Мое сост*.
2. Нажмите **Изменить**, на дисплее откроется меню, содержащее следующие функции:
  - *Картинка* – выберите картинку из папки *Мои картинки*.
  - *Обо мне* – введите короткий текст о себе.

- *Доступность* – укажите свое состояние подключения.
- *Настроение* – выберите настроение из списка.
- *Имя пользователя:* – имя пользователя.

### Для передачи сообщения из списка “Мои друзья”

1. Выберите *Мои друзья*.
2. Выделите контакт, **Функции**.
3. Выберите *Прд сбц чата*.
4. Введите текст сообщения, **Передать**.

**Совет.** Выделите контакт в списке и нажмите  
➔ для передачи сообщения.

### Список контактов

Для контактов в списке можно ввести псевдонимы.

### Для ввода псевдонима

1. Выберите *Мои друзья*, затем выберите контакт.
2. Нажмите **Функции**, *Управление конт.*, *Изм. псевдоним*.
3. Введите свой псевдоним (не более 11 символов), **Сохранить**.

### Чат

С помощью телефона вы можете участвовать в групповых чатах и обмениваться мнениями, комментариями и мыслями. Чат-группа может быть создана как поставщиком услуг, так и отдельным пользователем службы *Мои друзья*.

### Для присоединения к чату

1. Выберите *Мои друзья*.
2. Выберите чат-группу, **Присоединиться**.

### Прием сообщения

При приеме нового сообщения подается звуковой сигнал, и на дисплее в строке состояния появляется значок.

### Информация оператора

Информация оператора (или областная информация) – это тип текстовых сообщений, которые передаются одновременно всем абонентам в пределах определенной области сети (например, сводка о местном дорожном движении). При поступлении сообщения оператора это сообщение автоматически

выводится на дисплей. Возможность сохранения сообщений оператора не предусмотрена. Дополнительную информацию о кодах информации оператора можно получить у провайдера.

- Для включения и выключения приема информации оператора выберите *Сообщения*, *Инф. оператора*, *Прием*.
- Для того, чтобы ввести код сообщения оператора, выберите *Сообщения*, *Инф. оператора*, *Список сообщений*, *Новый код*.

### **Информация базовой станции**

Канал информации базовой станции используется некоторыми операторами сотовых сетей для передачи сообщений абонентам, находящимся в пределах определенной зоны сети.

- Для включения канала приема информации выберите *Сообщения*, *Инф. оператора*, *Информация БС*.

### **Электронная почта**

Телефон можно использовать для приема и передачи сообщений электронной почты. Для этого абонентская подписка должна предусматривать услугу передачи данных. Дополнительную информацию можно получить у провайдера.

#### **Перед началом работы**

- Прежде всего, необходимо убедиться в том, что
- Создана учетная запись для передачи данных. См. раздел “Учетная запись для передачи данных” на стр. 69.
  - Создана и выбрана учетная запись электронной почты. См. раздел “Параметры учетной записи электронной почты” на стр. 74.

#### **Передача и прием сообщений электронной почты**

Функция *Прд и принять* позволяет быстро отправить сообщение электронной почты, сохраненное в папке *На отправку*, а также принять новые сообщения электронной почты.

### Для ввода и передачи сообщения электронной почты

1. Выберите *Сообщения, Эл. почта, Новое сообщение*.
2. Заполните следующие поля:
  - *Кому:* – введите имя, введите (либо найдите в телефонной книге или в архиве) адрес электронной почты. Для извлечения адресов из телефонной книги или из принятых сообщений нажмите **Найти** и выберите *Тел. книга* или *Архив*. Закончив добавление адресатов, нажмите **Готово** для возврата в режим редактирования сообщения электронной почты.
  - *Копии:* – передача копии сообщения другому адресату.
  - *Приоритет:* – установка приоритета сообщения.
  - *Тема:* – введите заголовок, **ОК**.
  - *Введите текст:* – введите сообщение, **ОК**.
  - *Вложения* – добавление картинок в сообщение.
3. Выберите один из вариантов:
  - *Передать* – передача сообщения электронной почты.
  - *Прд с вложением* – вложение в сообщение картинки, сохраненной в папке *Мои картинки*

или загруженной из камеры через ИК-порт. Выберите картинку, **Передать**.

- *Сохранить на отпр.* – сохранение сообщения электронной почты в папке *На отправку*.
- *Сохранить в Черновики* – сохранение сообщения электронной почты в папке *Черновики*.
- *Прд и принять* в меню *Эл. почта* – передача всех сообщений из папки *На отправку*.

### Для приема и чтения сообщений электронной почты

1. Выберите *Сообщения, Эл. почта, Прд и принять*.
2. Для чтения сообщений после их загрузки в память телефона выберите *Сообщения, Эл. почта, Входящие*.

**Примечание.** *Количество сообщений электронной почты, которые можно сохранить в памяти телефона, зависит от размера сообщений; кроме того, можно загружать только заголовки сообщений. См. раздел “Параметры учетной записи электронной почты” на стр. 74. Все сообщения хранятся также на сервере электронной почты.*

Стрелка в верхнем или нижнем левом углу указывает на то, что на сервере есть другие сообщения.

### *Для ответа на сообщение электронной почты*

1. Выберите **Ответить**.
2. Выберите *Новое сообщение* или *Вставить сообщ.*, чтобы включить в ответ принятое сообщение.
3. Введите текст сообщения, **Передать**.

### *Для сохранения адреса электронной почты или телефонного номера*

Выделите адрес электронной почты или телефонный номер, **Сохранить**.

### **Архив**

Для чтения сообщений в удобное время их можно архивировать. Архивировать можно только текст, который отображается на дисплее.

### *Для архивирования сообщения электронной почты*

1. Откройте сообщение электронной почты.
2. Убедитесь в том, что весь требуемый текст отображается на дисплее.
3. Поместите курсор в область текста и нажмите **Еще**.
4. Выберите *Копии в архив*. В дальнейшем текст можно найти в папке *Архив*.

### *Для удаления сообщения электронной почты (протокол POP3)*

1. Выберите *Сообщения, Эл. почта, Входящие*.
2. Прокрутите список до требуемого сообщения, **Еще**.
3. Выберите *Отм. д/удаления*. Сообщение будет удалено при очередном подключении к серверу (функция *Прод и принять*).

### *Для удаления сообщения электронной почты (протокол IMAP4)*

1. Выберите *Сообщения, Эл. почта, Входящие*.
2. Прокрутите список до требуемого сообщения, **Еще**.
3. Выберите *Отм. д/удаления*. Сообщение будет отмечено для удаления на сервере.
4. Выберите *Очистить п/я* в меню *Функции*.
5. Выберите, требуется ли загрузить сообщения электронной почты в телефон.
6. Сообщения удаляются с сервера.

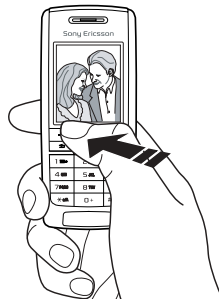
## Камера

В телефон встроена цифровая камера, с помощью которой можно снимать фотографии и передавать их в графических сообщениях. Для этого в абонентскую подписку должна быть включена соответствующая услуга. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети.

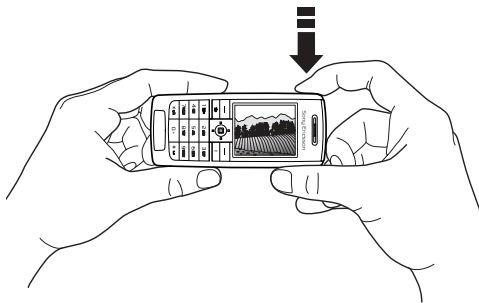
Отснятые фотографии можно использовать в качестве экранной заставки или фоновой картинки, передавать в компьютер, а также сохранять вместе с контактами в телефонной книге – в этом случае фотография появляется на дисплее при поступлении вызова от соответствующего абонента. См. раздел “Для добавления картинки в контакт телефонной книги” на стр. 30.

## Фотосъемка

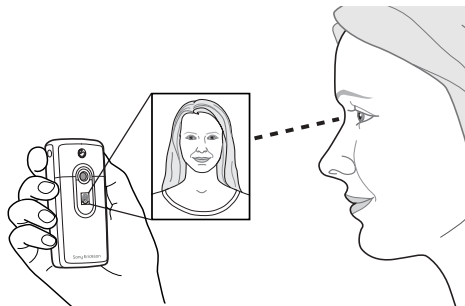
Предусмотрено несколько способов фотосъемки. Выберите *Камера* и возьмите телефон, как показано на иллюстрации. На дисплее телефона отображается объект съемки. Для съемки фотографии нажмите **Снять**.



Для включения камеры нажмите клавишу камеры, расположенную на боковой стороне телефона. Держите телефон, как показано на рисунке. На дисплее телефона отображается объект съемки. Для съемки фотографии нажмите клавишу камеры еще раз.



Вы можете также фотографировать автопортрет. Держите телефон, как показано на рисунке. Вы увидите свое отражение в предусмотренном для этого зеркале. Для включения камеры нажмите клавишу камеры, расположенную на боковой стороне телефона. Для съемки фотографии нажмите клавишу камеры еще раз.





## Функции

Нажмите **Функции** при включенной камере для доступа к перечисленным ниже функциям.

- *Мои картинки* – просмотр всех фотографий.
- *Размер* – выберите формат фотографии: “288x352”, “120x160” или “Увеличенный”.  
В последнем случае размер фотографии увеличивается до 480 x 640 точек; такие фотографии можно просматривать на большом экране (например, на экране компьютера), но при этом для хранения фотографий требуется больше памяти телефона.
- *Ночной режим* – фотосъемка в условиях недостаточной освещенности.
- *Эффекты* – выбор различных эффектов для применения к фотографии.
- *Имя по умолчанию* – ввод названия фотографии.
- *Автотаймер* – задержка фотосъемки на несколько секунд.

**Совет.** Для настройки яркости нажимайте джойстик вверх или вниз.

**Примечание.** Все телефоны, поддерживающие отображение картинок, могут принимать

фотографии размером 120x160. Однако некоторые такие телефоны не рассчитаны на отображение картинок размером 288x352.

## Сохранение, отклонение и удаление фотографий

### Для отклонения фотографии

После фотосъемки над джойстиком появляется значок *Сохранить*. Если вы не хотите сохранять фотографию, выберите **Отменить**.

### Для сохранения фотографии

- Нажмите джойстик для сохранения фотографии в меню *Мои картинки*.

### Для удаления фотографии из меню “Мои картинки”

1. Выберите *Картинки и звуки, Мои картинки*.
2. Выделите требуемую картинку, **Еще**.  
Выберите *Удалить, Да*.

**Примечание.** Если на дисплее отображается сообщение “Память заполнена”, сохранение картинок невозможно – удалите ненужные картинки из памяти телефона.

## Графические сообщения

Для передачи графического сообщения необходимо ввести в телефон номер центра обслуживания и параметры WAP. Значения параметров можно получить у оператора сотовой сети. См. раздел “Установка параметров WAP и электронной почты” на стр. 66. Для приема и отображения фотографий телефон, в который они передаются, должен поддерживать передачу данных и прием графических сообщений.

*Для фотосъемки и передачи фотографии*

1. Выберите *Камера*.
2. Нажмите **Снять** для выполнения фотосъемки.
3. Нажмите **Передать** и создайте графическое сообщение.

## Установка параметров WAP и электронной почты

Для получения доступа к сети Интернет, *услугам WAP*, а также для приема и передачи графических сообщений и электронной почты требуется следующее:

1. Абонентская подписка включает услугу передачи данных.
2. В памяти телефона сохранены параметры доступа.
  - Параметры могут быть предварительно установлены поставщиком телефона.
  - Параметры можно получить в текстовом сообщении от оператора сотовой сети или провайдера. Параметры можно также загрузить с Web-страницы [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com).
  - Параметры можно установить с помощью мастера – *Связь, Функции WAP, Профили WAP, Новый профиль*. Этот мастер запускается при попытке доступа к сети Интернет, когда в телефоне не установлен соответствующий профиль.
3. В некоторых случаях требуется регистрация пользователя WAP/электронной почты у провайдера или оператора сотовой сети.

**Примечание.** *Некоторые параметры не являются обязательными. Дополнительную информацию можно получить у провайдера или оператора сотовой сети.*

### **Прием параметров в текстовом сообщении**

Оператор сотовой сети GSM или поставщик услуг Интернет могут передать параметры учетной записи для передачи данных, а также параметры WAP и электронной почты непосредственно в телефон в текстовом сообщении.

#### *Для загрузки параметров с Web-сервера Sony Ericsson*

1. Загрузите в компьютер Web-страницу [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com). Выберите регион, затем ссылку Configurators, чтобы передать запрос на получение текстового сообщения с необходимыми параметрами.
2. После поступления сообщения
  - Нажмите **Да**, чтобы установить новые параметры.
  - После завершения установки параметров переходите к разделу “WAP-браузер” на стр. 76.

**Примечание.** *Если параметры уже сохранены в памяти телефона, их можно оставить неизменными или заменить. См. раздел “Ввод и изменение параметров вручную” на стр. 68.*

### **Установка с использованием мастера**

Если телефон не настроен для работы с услугами WAP, необходимые параметры можно запросить у провайдера или оператора сотовой сети. Затем установите требуемые параметры с помощью встроенного в телефон мастера.

**Примечание.** *Если параметры WAP не установлены, мастер установки запускается автоматически.*

#### *Для установки параметров с использованием мастера*

1. Откройте меню *Интернет-услуги* и выберите домашнюю страницу (например, *Sony Ericsson*).
2. На дисплее появится запрос *Создать?*  
Нажмите **Да**.
3. Введите название профиля, **ОК**.
4. Выберите *Подключ. через*. Нажмите **Изменить**.
5. Выберите *Новая уч. запись*. Нажмите **Добавить**.

6. Выберите тип учетной записи (GSM или GPRS).
7. Выберите *Новая уч. запись*, **Изменить** и введите следующую информацию:
  - Название учетной записи для передачи данных.
  - Телефонный номер (GSM) или имя точки доступа (GPRS) – адрес внешней сети передачи данных, к которой выполняется подключение (адрес IP или текстовая строка).
  - Имя пользователя для регистрации во внешней сети передачи данных.
  - Пароль для регистрации во внешней сети передачи данных.
  - Сохраните новую учетную запись для передачи данных.
  - Выберите новую учетную запись.
8. Введите адрес IP шлюза.
9. Сохраните новый профиль.

### **Ввод и изменение параметров вручную**

Значения параметров, полученные от оператора сотовой сети или провайдера, можно ввести (или изменить) вручную.

### *Для ввода параметров профиля вручную*

1. Выберите *Связь, Функции WAP, Профили WAP*.
2. Выберите *Новый профиль*, **Добавить** для создания нового профиля либо выберите существующий профиль и нажмите **Изменить** для изменения его параметров.
  - См. шаги 3 - 7 в разделе “Для установки параметров с использованием мастера” на стр. 67.

**Примечание.** *Если параметры еще не были введены, помимо профиля WAP необходимо создать учетную запись для передачи данных (параметры соединения).*

3. Введите или измените значения всех необходимых параметров, **Сохранить**.

### *Для изменения параметров профиля*

1. Выберите *Связь, Функции WAP, Профили WAP*.
2. Выберите существующий профиль и нажмите **Изменить** для изменения его параметров.

Для существующего профиля предусмотрены следующие операции:

- Изменение названия профиля.
- Выбор учетной записи для передачи данных.
- Ввод, выбор и изменение адреса шлюза WAP.
- Определение дополнительных параметров профиля (см. ниже).
- Удаление профиля.

Меню *Доп. операции* содержит дополнительные функции:

- Ввод адреса страницы WAP, которая будет домашней страницей.
- Выбор второй учетной записи для передачи данных в случае сбоя соединения с помощью первой учетной записи.
- Ввод имени пользователя для подключения к шлюзу WAP.
- Ввод пароля для подключения к шлюзу WAP.
- См. раздел “Защита соединений WAP” на стр. 72.
- Загрузка изображений при просмотре страниц WAP.

Учетная запись для передачи данных  
Иногда требуется создать или изменить только учетную запись для передачи данных.

#### *Для создания учетной записи*

1. Выберите *Связь, Передача данных, Учетные записи*.
2. См. шаги 5 - 7 в разделе “Для установки параметров с использованием мастера” на стр. 67.

#### *Для изменения параметров учетной записи*

1. Выберите *Связь, Передача данных, Учетные записи*.
2. Выберите учетную запись для передачи данных.
3. Выберите **Изменить**.
4. Выберите параметр, который требуется изменить.
5. Повторите шаг 4 для остальных параметров.

#### **Дополнительные сведения о параметрах**

Для работы с WAP-браузером (через поставщика услуг WAP) необходимо сохранить:

- параметры специальной **учетной записи для передачи данных и профиля WAP**.

Для передачи и приема электронной почты (через поставщика услуг Интернет) необходимо сохранить:

- параметры специальной **учетной записи для передачи данных и учетной записи электронной почты.**

Для передачи текстовых сообщений по адресам электронной почты (через оператора сотовой сети) необходимо сохранить:

- телефонный номер шлюза электронной почты.

#### Описание

##### **Учетная запись для передачи данных**

содержит параметры соединения для доступа к серверу поставщика услуг Интернет.

**Профиль WAP** содержит параметры, обеспечивающие просмотр страниц WAP и передачу графических сообщений.

**Учетная запись электронной почты** содержит параметры, обеспечивающие прием и передачу электронной почты непосредственно из телефона (аналогично работе с электронной почтой через поставщика услуг Интернет).

**Электронная почта через WAP** – альтернативный вариант, который также обеспечивает прием и передачу электронной почты, но через сервер поставщика услуг WAP.

**Примечание.** *Информацию о поддержке электронной почты можно получить у поставщика услуг WAP.*

#### Профиль WAP

Параметры WAP хранятся в профиле WAP. В большинстве случаев для доступа к сети Интернет требуется только один профиль.

Создание и применение дополнительных профилей WAP требуется, например, для доступа к защищенным ресурсам Интернет, таким как банковские услуги или корпоративные сети. Тогда для выбора другого подключения к сети Интернет достаточно активизировать соответствующий профиль. Дополнительная информация приведена в разделе “Для установки параметров с использованием мастера” на стр. 67.

Учетная запись для передачи данных  
Телефон позволяет сохранить несколько учетных записей, содержащих различные параметры для разных целей. Основным параметром учетной записи является способ соединения.

Параметры учетной записи для передачи данных можно установить с помощью мастера. См. раздел “Установка с использованием мастера” на стр. 67.

Предусмотрено два типа доступа: *Данные GSM* и *Данные GPRS*.

**Примечание.** *Дополнительную информацию об оплате можно получить у оператора сотовой сети.*

**GPRS** (Пакетная передача данных по радиоканалу) обеспечивает постоянное подключение к сети.

**Примечание.** *Абонентская подписка должна включать услуги GPRS.*

Параметры GPRS:

- Точка доступа – адрес внешней сети передачи данных, к которой выполняется подключение (адрес IP или текстовая строка).
- Имя пользователя для регистрации во внешней сети передачи данных.
- Пароль для регистрации во внешней сети передачи данных.
- Запрос пароля – если эта функция включена, пароль запрашивается каждый раз при регистрации во внешней сети передачи данных.
- Предпочтительное обслуживание – выберите значение *Автомат*, если требуется разрешить прием входящих вызовов во время сеанса GPRS. В противном случае выберите *Только GPRS*.
- Адрес IP, используемый для связи с сетью. Если этот параметр не определен, сеть предоставляет временный адрес IP.
- Введите адрес IP сервера DNS, если этот адрес не предоставляется сетью автоматически.
- Доп. настройки – необязательные параметры. Обратитесь к оператору сотовой сети.

Параметры **GSM** частично совпадают с параметрами GPRS, однако есть и специальные параметры GSM:

- Телефонный номер поставщика услуг Интернет.
- Выберите скорость передачи данных для соединения.
- Выберите аналоговое соединение или соединение ISDN.

**Примечание.** Для того, чтобы изменить тип доступа, необходимо создать новую учетную запись и выбрать требуемый тип доступа.

### Предпочтительное обслуживание

В качестве типа предпочтительного обслуживания можно установить GPRS или GSM.

### Для выбора типа предпочтительного обслуживания

Выберите *Связь, Передача данных, Предпочт.обслуж.*, затем *GPRS и GSM* или *Только GSM*.

### Защита соединений WAP

В телефоне предусмотрена возможность просмотра страниц WAP в защищенном режиме. Эта функция обеспечивает защиту данных, передаваемых между телефоном и шлюзом WAP.

**Примечание.** *Защиту канала передачи данных между шлюзом WAP и сервером WAP обеспечивает поставщик услуг WAP.*

### Для активизации функции защиты соединения

1. Выберите *Связь, Функции WAP, Профили WAP*.
2. Выберите профиль, **Изменить**.
3. Выберите *Доп. операции, Защита WAP*.
4. Выберите *Вкл.* или *Откл.*

### Защитный модуль

Защитный модуль находится на SIM-карте (если соответствующие услуги предоставляются оператором сотовой сети или провайдером). Он содержит сертификаты и секретные ключи. Для доступа к информации в защитном модуле требуется специальный код PIN; телефон запрашивает этот код при каждом установлении защищенного соединения.



*Для ввода кода PIN защитного модуля и кода PIN подписи*

Выберите *Связь, Функции WAP, Защита WAP, Блокир. карты.*

### **Цифровые подписи**

С помощью телефона и кода PIN цифровой подписи можно подписывать контракты; цифровая подпись выполняет те же функции, что и обычная подпись на бумажном документе. Сертификат, используемый для выполнения цифровой подписи, позволяет идентифицировать лицо, подписавшее контракт, по его секретному ключу.

Информация обо всех транзакциях (подписанных контрактах), имевших место во время сеанса, сохраняется в памяти телефона.

### *Для просмотра контрактов*

Выберите *Связь, Функции WAP, Защита WAP, Контракты.*

### **Сертификаты центров сертификации и сертификаты пользователя**

Для установления защищенного соединения при использовании определенных услуг WAP (например, банковские услуги или Интернет-магазин) в памяти телефона должен находиться специальный сертификат.

Существуют сертификаты различных типов:

1. Сертификаты сервера служат для идентификации шлюза WAP и подтверждения факта сертификации шлюза WAP заслуживающим доверия центром сертификации. Сертификат сервера сверяется с сертификатом центра сертификации, который сохранен в памяти телефона или в защитном модуле. В тех случаях, когда проверка подлинности сервера невозможна, на дисплей телефона выводится запрос на завершение или продолжение соединения.
2. Сертификаты центров сертификации служат для подтверждения подлинности шлюза WAP, с которым устанавливается соединение. Сертификаты центров сертификации могут быть сохранены в памяти нового телефона, а также в защитном модуле (при его наличии).

3. Сертификаты пользователя находятся в защитном модуле вместе с секретными ключами. Эти сертификаты служат для идентификации пользователей банковских и иных услуг, а также используются для выполнения цифровой подписи.

#### *Для проверки сертификатов в телефоне*

- Выберите *Связь, Функции WAP, Защита WAP, Сертиф. польз.*

#### **Параметры учетной записи электронной почты**

Учетная запись электронной почты определяет, например, сервер для передачи сообщений электронной почты.

Предусмотрено два способа создания учетной записи электронной почты:

- создание учетной записи электронной почты вручную;
- использование сети Интернет.

#### *Для создания учетной записи электронной почты вручную*

1. Выберите *Сообщения, Эл. почта, Функции.*
  2. Выберите *Изм. уч. запись.*
  3. Выберите *Новая уч. запись.*
  4. Введите название учетной записи, например, **Дома** или **На работе.**
  5. Выберите *Подключ. через.*
  6. Выберите учетную запись для передачи данных, которая будет использоваться с новой учетной записью электронной почты.
  7. Введите остальные параметры в списке (некоторые из них не являются обязательными). Для этого прокрутите список до требуемого параметра, нажмите **Выбрать** и введите значение. Нажмите **ОК** для подтверждения. Повторите эту последовательность для каждого параметра. В телефоне используются те же параметры, что и в обычной компьютерной почтовой программе. При отсутствии электронной почты необходимую информацию о параметрах можно получить у оператора сотовой сети.
- *Протокол* – выберите *POP3* или *IMAP4*.

- *Сервер входящ.* – введите название или адрес IP сервера входящей электронной почты. Например, mail.server.com или 10.1.1.1.
- *Порт входящ.* – если необходимо, измените номер порта для используемого протокола.
- *Почтовый ящик* – введите имя пользователя для учетной записи электронной почты.
- *Пароль* – введите пароль для учетной записи электронной почты. В некоторых случаях пароль требуется вводить при подключении к серверу.
- *Сервер исходящ.* – введите название или адрес IP сервера SMTP исходящей электронной почты.
- *Порт исходящ.* – измените номер порта, используемый протоколом SMTP (если требуется).
- *Адрес э/п* – введите свой адрес электронной почты.
- *Загрузить* – выберите прием заголовков вместе с текстом либо прием только заголовков сообщений.
- *От кого* – введите свое имя.
- *Подпись* – выберите, требуется ли добавлять свою визитную карточку в передаваемые сообщения электронной почты.
- *Копии исходящих* – выберите *Вкл.*, если все сообщения, отправленные с телефона, требуется пересылать на заданный адрес электронной почты. Таким образом отправленные сообщения можно сохранять для дальнейшего использования.
- *Период проверки* – выберите период подключения телефона к серверу электронной почты для проверки входящей почты.

Если в телефоне определены две учетные записи электронной почты, одну из них можно назначить для использования по умолчанию.

- Выберите *Уст. уч. запись* в меню *Сообщения, Эл. почта, Функции*, затем выберите учетную запись.

## Интернет

На Web-сервере [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) можно найти инструкции по вводу параметров электронной почты. Для настройки телефона для работы с электронной почтой воспользуйтесь программой конфигурации или прочитайте документ “Начало работы”. Дополнительную информацию о параметрах можно получить у оператора сотовой сети.

## WAP-браузер

В телефон встроен браузер WAP (Протокол беспроводных приложений) с функциями обработки электронной почты, предназначенный для просмотра на дисплее мобильного телефона специальных страниц Интернет (Mobile Internet). Этот браузер обеспечивает доступ к широкому кругу информационных услуг (новости, развлечения, расписание движения транспорта, бронирование билетов и номеров в гостиницах, банковское обслуживание, электронная почта, электронная торговля, определение местоположения, электронная почта и пр.).

### Перед началом работы

- Прежде всего, необходимо убедиться в том, что абонентская подписка включает услугу передачи данных.
- в телефоне установлены правильные значения параметров для Mobile Internet, WAP и/или электронной почты.
  - выполнена регистрация пользователя WAP/электронной почты у провайдера или оператора сотовой сети;

**Примечание.** *Дополнительная информация об установке параметров электронной почты и о передаче сообщений приведена в разделах “Параметры учетной записи электронной почты” на стр. 74 и “Электронная почта” на стр. 60.*

### Для выбора профиля WAP

1. Выберите *Связь, Функции WAP, Профили WAP*.
2. Выберите профиль, который вы хотите использовать.  
Требуемый профиль будет выбран после возврата в меню *Функции WAP*.

### Использование браузера WAP

*Для того, чтобы открыть сеанс WAP*  
Выберите средний или левый значок в верхнем ряду на рабочем столе. После завершения загрузки WAP-страницы в телефон нажмите **Еще** и выберите один из вариантов:  
Откройте домашнюю страницу (первая в списке), например, *Sony Ericsson*.  
Перейдите на одну из закладок.  
Выберите *Закладки*.

Введите адрес страницы WAP. Выберите *Адрес*, чтобы ввести новый адрес WAP или использовать один из десяти введенных ранее адресов.

**Совет.** При вводе адреса WAP вводить стандартный префикс **http://** не нужно.

*Для завершения сеанса WAP и выхода из браузера*

Нажмите **Еще** и выберите *Выйти*.

**Функции в сеансе браузера**

1. Выберите **Еще**.
2. Выберите один из вариантов:
  - Переход на домашнюю страницу, установленную для текущего профиля.
  - Добавление текущей страницы в список закладок и просмотр списка закладок текущего профиля.
  - Ввод адреса WAP-страницы, на которую требуется перейти.
  - Сохранение картинки со страницы.
  - Передача в другой телефон текстового сообщения со ссылкой на текущую WAP-страницу.

- Передача ссылки на текущую WAP-страницу в другой телефон через ИК-порт или по каналу *Bluetooth*.
- Обновление содержимого WAP-страницы.
- Завершение соединения и возврат в режим ожидания.
- Отображение текущего состояния соединения (используемый профиль, тип доступа, продолжительность сеанса, скорость передачи данных, состояние защиты, адрес).
- Установка текущей страницы в качестве домашней страницы профиля WAP.
- переход в папку, содержащую принятые сообщения поставщика услуг WAP (Push-сообщения).

**Примечание.** *Если на странице WAP выбрать адрес электронной почты, по этому адресу можно передать текстовое сообщение.*

**Работа с закладками**

Закладки используются в телефоне точно так же, как в обычном браузере Интернет. Телефон позволяет сохранить до 25 закладок.

### *Для работы с закладками*

1. Выберите *Интернет-услуги*.
2. Нажмите **Еще**, *Закладки*.
3. Выберите закладку.
4. Нажмите **Еще** и выберите одну из функций:
  - *На закладку* – переход на отмеченную закладкой страницу WAP.
  - *Изменить* – изменение названия и/или адреса WAP закладки.
  - *Удалить* – удаление закладки.
  - *Передать в SMS* – передача текстового сообщения со ссылкой на WAP-страницу.
  - *Передать* – передача ссылки на текущую WAP-страницу в другой телефон через ИК-порт.
  - *Уст. дом. стр.* – установка текущей WAP-страницы в качестве домашней страницы.

### **Загрузка**

Телефон позволяет загружать картинки, темы дисплея, игры и мелодии с WAP-страниц непосредственно в память телефона.

### *Для загрузки объектов с сервера wap.sonyericsson.com/*

1. Выберите *Sony Ericsson*.
2. Выберите объект, который вы хотите загрузить, и следуйте инструкциям на дисплее.

### **Сохраняемая информация**

В памяти телефона может храниться следующая информация:

- Кэш-память – для повышения эффективности использования памяти.
- Пароли – для повышения скорости доступа к серверам.
- Файлы cookies – для повышения скорости доступа к страницам.

### *Для очистки кэш-памяти*

- Выберите *Связь, Функции WAP, Очистить кэш*.

### *Для сохранения паролей*

- Выберите *Связь, Функции WAP, Пароли, Запомнить пароли*.

### *Для удаления паролей*

- Выберите *Связь, Функции WAP, Пароли, Очистить пароли.*

### *Для приема файлов cookies*

1. Выберите *Связь, Функции WAP, Cookies.*
2. Выберите *Разреш. cookies.*

### *Для удаления файлов cookies*

1. Выберите *Связь, Функции WAP, Cookies.*
2. Выберите *Удалить cookies.*

Во избежание риска утечки информации (например, в результате утери или кражи телефона) рекомендуется удалять конфиденциальную информацию о ранее использованных услугах WAP.

## **Передача и обмен информацией**

### **Канал беспроводной связи Bluetooth™**

В телефоне предусмотрен встроенный канал связи *Bluetooth*, с помощью которого возможна беспроводная связь с другими устройствами *Bluetooth*, например, с минигарнитурой, компьютером или другими телефонами. Вы можете разговаривать по телефону через беспроводную минигарнитуру *Bluetooth* или просматривать Интернет на экране компьютера, используя беспроводное подключение через мобильный телефон. Вы можете автоматически синхронизировать информацию между телефоном и компьютером. Можно также обмениваться контактами, событиями календаря, картинками и т. д.

**Примечание.** *Для получения устойчивой связи рекомендуется, чтобы телефон и другое устройство Bluetooth находились на расстоянии не более 10 м. Устранение препятствий между телефоном и другим устройством Bluetooth повышает надежность соединения.*

## Перед началом работы

Для установления соединения с другим устройством *Bluetooth* необходимо добавить это устройство в список “Мои устройства”. Для синхронизации с компьютером и просмотра сети Интернет необходимо также загрузить программное обеспечение с Web-страницы Sony Ericsson ([www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support)) и установить его на компьютер.

Устройство не нужно добавлять в список “Мои устройства” при передаче данных, а также при использовании игр.

### Для включения функции *Bluetooth*

1. Нажмите **Еще** в режиме ожидания.
2. Выберите *Вкл. Bluetooth*.

### Для добавления устройства в список устройств

1. Выберите *Связь, Bluetooth, Мои устройства, Новое устройство*.  
Нажмите **Добавить** – для поиска доступных устройств всех типов. Нажмите **Еще** для поиска устройств определенного типа.
2. Телефон начнет поиск устройств *Bluetooth*.  
На дисплее появится список доступных устройств. Выберите устройство.

3. Введите код доступа устройства (не более 16 цифр) в телефоне и, например, в компьютере. (Если код доступа не был предоставлен при покупке устройства *Bluetooth*, потребуется создать новый код доступа.)

**Примечание.** После добавления устройства (или подтверждения добавления устройства) в список “Мои устройства” это устройство получает доступ к функциям телефона и сохраненной в нем информации.

### Для редактирования списка устройств

Выберите *Связь, Bluetooth, Мои устройства*. Выберите устройство в списке и нажмите **Выбрать** для доступа к меню функций.

### Имя телефона

Телефону можно присвоить имя, которое будет выводиться в списке в других устройствах при подключении к телефону. Имя телефона используется также для связи через ИК-порт.

- Для ввода имени выберите *Связь, Bluetooth, Функции, Имя телефона*.



Для того, чтобы другие устройства *Bluetooth* могли обнаружить телефон, в нем должна быть включена функция *Bluetooth*, а телефон должен находиться в зоне видимости других устройств.

*Для разрешения/запрета доступа к телефону других устройств Bluetooth*

1. Выберите *Связь, Bluetooth, Функции, Доступ к тлф.*
2. Выберите *Доступен* или *Не доступен*.

### Минигарнитура

*Для добавления минигарнитуры Bluetooth в список устройств*

1. Выберите *Связь, Bluetooth, Handsfree, Устр-ва handsfree, Новое устр-во HF.*
2. Выберите **Добавить**.

*Переключение звука при использовании минигарнитуры*

Если с телефоном используется минигарнитура *Bluetooth*, при послышке вызова звук можно переключать с телефона на минигарнитуру и обратно.

- Нажмите **Еще** во время разговора и выберите *Перевести*. Затем переключите звук на телефон или на другое устройство, включенное в список устройств.

- При послышке вызова можно задать устройство, на которое будет переключен звук.
- Выберите *Связь, Bluetooth, Handsfree, Исходящ. вызовы*, затем *Минигарнитура, Телефон, С запросом*.

### Передача и прием

При передаче данных по каналу *Bluetooth* два устройства должны находиться на расстоянии не более 10 м друг от друга.

*Для передачи информации*

После выбора режима передачи *Bluetooth* на дисплее появляется список устройств. Первым в списке расположено последнее устройство, с которым была установлена связь, затем следуют устройства, добавленные в список ранее. Телефон выполняет поиск других устройств, которые также отображаются в списке.

*Совет. Некоторые объекты (обзоры, события календаря, контакты, текстовые сообщения) можно передавать на принтер Bluetooth.*

*Примечание. В странах, где использование беспроводной технологии Bluetooth не разрешено, функция Bluetooth должна быть выключена.*

## ИК-порт

Встроенный инфракрасный (ИК) порт телефона предназначен для передачи данных между телефоном и компьютером или другим устройством, снабженным ИК-портом.

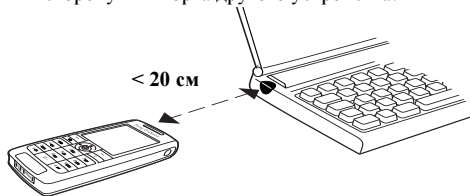
### Включение ИК-порта

Для установления соединения с другим ИК-устройством необходимо активизировать ИК-порт телефона.

- Для включения ИК-порта выберите *Связь, ИК-порт*. В режиме ожидания можно также выбрать **Еще**, *Вкл. ИК-порт*.

### Для соединения двух устройств

1. Расположите телефон как показано на рисунке. ИК-порт телефона должен быть направлен в сторону ИК-порта другого устройства.



**Примечание.** При установлении соединения с компьютером убедитесь в том, что ИК-порт компьютера активен (*Пуск, Настройка, Панель управления, ИК-связь, Параметры (вкладка), Разрешить ИК-связь*).

2. Телефон устанавливает соединение с другим устройством.

### Синхронизация

Телефон позволяет синхронизировать календарь и телефонную книгу с данными аналогичных программ на персональном или карманном компьютере, в другом мобильном телефоне, а также в сети Интернет.

- Для выбора порядка передачи данных при синхронизации контактов (сначала имя или сначала фамилия) выберите *Тел. книга, Функции, Вид синхронизац.*

### Синхронизация данных с другими устройствами

После установки на компьютер программного обеспечения синхронизации, загруженного с Web-узла Sony Ericsson ([www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support)), данные в телефоне можно синхронизировать с данными в компьютере.

Ход выполнения синхронизации отображается в строке состояния. Если телефон соединяется с компьютером с помощью кабеля, процесс синхронизации начинается сразу же после подключения кабеля. Дополнительную информацию можно найти в интерактивной справке программного обеспечения синхронизации.

### Интернет-синхронизация

Функция WAP позволяет синхронизировать контакты, события и задания календаря мобильного телефона с данными аналогичных программ в сети Интернет. Дополнительную информацию о таких программах в сети Интернет, а также имя пользователя, пароль и адреса можно получить у оператора сотовой сети. В телефоне должен быть создан профиль WAP.

### Прием и передача факсимильных сообщений и данных

#### Передача факсимильных сообщений и данных

Для того, чтобы передать факсимильное сообщение или данные, необходимо подключить телефон к компьютеру и затем запустить соответствующую программу.

**Прием факсимильных сообщений и данных**  
Последовательность приема факсимильных сообщений и данных зависит от используемой сотовой сети и от условий абонентской подписки. Если абонентская подписка предусматривает отдельные номера для голосовых вызовов и вызовов в формате данных, телефон автоматически распознает тип вызова.

#### *Для приема факсимильного вызова или вызова в формате данных (раздельные номера)*

1. Подключите телефон к компьютеру.
2. Ответьте на вызов из соответствующей программы (если программа не отвечает автоматически). Ответ на входящий факсимильный вызов или вызов в формате данных нажатием клавиши **Да** не предусмотрен.

#### Один номер

Если в телефон установлена SIM-карта, которая не позволяет использовать отдельные номера для передачи данных и факсимильных сообщений, телефон не распознает тип входящих вызовов.

Для ответа на факсимильный вызов или вызов в формате данных необходимо установить телефон в один из режимов приема. Телефон, настроенный на прием входящих вызовов определенного типа, остается в этом состоянии до тех пор, пока тип вызова не будет изменен. Для установки типа вызова для приема следующего входящего вызова выберите *Инф. о вызовах, Следующий вызов, Следующ.входящ.*

## Удобные функции и игры

### Будильник

Встроенный будильник телефона можно установить на любое время в течение суток или на определенное время по заданным дням недели. Оба эти режима можно использовать одновременно. Сигнал будильника подается даже в том случае, если установлен беззвучный режим работы телефона. Кроме того, сигнал будильника подается при выключенном телефоне.

#### *Для установки будильника*

1. Выберите *Органайзер, Будильники, Обычный*.
  2. Введите время, **Сохранить**.
- Для изменения времени выберите *Органайзер, Будильники, Обычный, Новое время*.
  - Для отключения сигнала будильника нажмите любую клавишу. Если повторение сигнала будильника не требуется, нажмите **Да**.
  - Для выключения будильника выберите *Органайзер, Будильники, Обычный, Отменить*.

- Для установки специального будильника выберите *Органайзер, Будильники, Специальный*. Введите время и выберите дни, по которым должен звонить будильник (прокрутите список и нажмите **Установ.**). Нажмите **Сохран.** для выхода из меню.
- Для изменения сигнала будильника выберите *Настройки, Звуки/сигналы, Сигнал будильн.*

### Секундомер

Выберите *Органайзер, Секундомер*.

- Нажмите **Пуск** для запуска секундомера.
- Нажмите **Нов. круг** для начала измерения нового круга.
- Нажмите **Стоп** для остановки секундомера.
- Нажмите **Перезап.** для сброса показаний и запуска секундомера.
- Нажмите **Сброс** для сброса показаний секундомера.

**Примечание.** *Секундомер отключается при ответе на входящий вызов и при выходе из меню секундомера.*

### Таймер

В телефон встроен таймер, который можно установить для отсчета интервалов времени продолжительностью до 99 ч 59 мин 59 сек.

- Для установки таймера выберите *Органайзер, Таймер*. Для отключения звукового сигнала таймера нажмите любую клавишу.

### Калькулятор

Встроенный калькулятор телефона предназначен для выполнения сложения, вычитания, умножения и деления, а также для вычисления процентов.

- Введите число и выберите символ операции (/, x, -, +, ., %, =).
- Для удаления символа или цифры нажмите .
- Для подготовки к новому вычислению нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

**Примечание.** *Калькулятор имеет ограниченную точность.*

## Памятка кодов

Памятка кодов позволяет сохранять всевозможные персональные коды (например, защитные коды кредитных карточек), что избавляет от необходимости запоминать многочисленные цифровые комбинации. Единственное, что нужно помнить, – это пароль доступа к памятке кодов. В памятке кодов можно сохранить до 10 кодов.

## Контрольное слово и защита информации

Для подтверждения правильности ввода пароля памятки кодов и для предотвращения несанкционированного доступа к информации необходимо ввести контрольное слово. После ввода пароля доступа к памятке кодов контрольное слово временно выводится на дисплей. Если введен правильный пароль, вы получите правильные коды. Если же введен неверный пароль, контрольное слово и коды будут отображаться неправильно.

Факторы, повышающие уровень защиты памятки кодов:

- При вводе пароля отсутствует обратная связь, позволяющая определить, правильно ли введен пароль (поскольку контрольное слово известно только владельцу телефона).

- Все коды хранятся в памяти телефона в зашифрованном виде.
- При доступе к памятке кодов информация отображается на дисплее ограниченное время.

## *Для того, чтобы открыть памятку кодов первый раз*

1. Выберите *Органайзер, Памятка кодов*. На дисплее появятся инструкции по использованию памятки кодов.
2. Нажмите **ОК**.
3. Введите 4-значный пароль доступа к памятке кодов, **ОК**.
4. Введите пароль еще раз для подтверждения.
5. Введите контрольное слово (не более 15 символов), **ОК**.  
Контрольное слово может содержать как буквы, так и цифры. Для ввода цифры нажмите и удерживайте нажатой соответствующую клавишу.

## *Для добавления нового кода*

1. Выберите *Органайзер, Памятка кодов*.
2. Введите пароль.
3. Выберите *Новый код, Добавить*.
4. Введите имя, связанное с кодом, например, название кредитной карты, **ОК**.
5. Введите код, **ОК**.

*Для того, чтобы открыть памятку кодов*

1. Выберите *Организер, Памятка кодов*.
2. Введите пароль, **ОК**.  
На дисплее появится контрольное слово.  
После расшифровки на дисплее появятся сохраненные коды.

*Для изменения пароля*

1. Откройте памятку кодов, как указано выше.
2. Нажмите **Еще**, *Изменить пароль*.
3. Введите новый пароль, **ОК**.
4. Введите пароль еще раз для подтверждения, **ОК**.
5. Введите контрольное слово, **ОК**.

**Если пароль утрачен**

В случае утраты пароля для вызова памятки кодов введите любой пароль. Контрольное слово и коды будут отображаться неправильно. В этом случае придется очистить памятку кодов.

*Для того, чтобы очистить памятку кодов*

1. Нажмите **Еще**, *Сброс*.
2. На дисплее появится запрос *Удалить коды из памятки?* Нажмите **Да**.

В результате сброса памятки кодов все сохраненные в памятке коды удаляются. При следующем обращении к памятке кодов выполните операции, перечисленные в разделе “Для того, чтобы открыть памятку кодов первый раз” на стр. 86.

**Календарь**

Встроенный в телефон календарь напомнит о встрече, важном звонке и о других намеченных делах. Календарь можно синхронизировать с календарем в компьютере или (с помощью WAP) с календарем в сети Интернет. Дополнительная информация приведена в разделе “Синхронизация” на стр. 82.

**События и задания календаря**

Календарь позволяет сохранить до 300 событий и до 80 заданий (в зависимости от размера каждого из них). В календарь можно вводить новые события и задания или выбрать старое событие или задание в качестве шаблона для копирования и последующего редактирования.

**Совет.** Выведите на дисплей список событий и заданий на определенную дату и нажмите **Еще**, чтобы изменить, удалить, передать, перенести или скопировать событие или задание. Можно также вызвать телефонный номер, включенный в задание “Звонок”.

#### *Для добавления нового события*

1. Выберите *Организер, Календарь, Доб. событие*.
2. Введите необходимую информацию (например, тема, местоположение, значок, время). После ввода каждого значения нажимайте **ОК**, **Выбрать** или **Сохранить**.
3. Если требуется напомнить о событии, выберите тип сигнализации.

#### *Для добавления нового задания*

1. Выберите *Организер, Календарь, Задания, Новое задание, Добавить*.
2. Выберите категорию.
  - Для категории “Звонок” введите телефонный номер, **ОК**.
3. Введите тему, **ОК**.
4. Если требуется напомнить о событии, нажмите **Да**. Сохраните дату и время.

#### **Просмотр календаря**

Для просмотра содержимого календаря выберите *Организер, Календарь*, затем выберите один из режимов просмотра:

- *Показать сегодня* – отображение всех событий календаря на сегодня, а также незавершенных заданий.
- *Показать неделю* – для перемещения в пределах дня и между днями используйте джойстик. Для отображения определенного дня нажмите **Выбрать**.
- *Показать месяц* – для перемещения в пределах дня или недели, а также и между днями и неделями используйте джойстик. Для отображения определенной недели нажмите **Выбрать**. Дни, на которые назначены события календаря, выделены жирным шрифтом.

**Совет.** В режимах отображения месяца и недели для перехода к следующей неделе нажмите 3, к следующему месяцу – 6, к следующему году – 9. Для перехода к предыдущей неделе, месяцу и году нажмите 1, 4 и 7 соответственно. Для перехода к сегодняшнему дню нажмите .



## Функции в календаре

Выберите *Функции* в меню *Органайзер*, *Календарь*, затем выберите одну из следующих функций:

- *Просмотреть*.  
*1 день недели* – выбор первого дня недели.  
*Вид недели* – выберите *5-дн. неделя* или *7-дн. неделя*.
- *Перекл. профилей* – выберите *Вручную*, чтобы телефон напоминал о необходимости переключить профиль перед началом встречи. Для автоматического переключения профилей выберите *Авто*, затем выберите профиль.
- *Памятки* – выберите *Всегда*, чтобы телефон напоминал о событиях календаря, даже когда он выключен.

## Проверка состояния

Эта функция позволяет выяснить количество свободных ячеек для записи новых событий и заданий.

- Для проверки состояния календаря выберите *Органайзер*, *Календарь*, *Доп. операции*, *Состояние памяти*.

**Совет.** Для удаления всех событий и заданий календаря выберите *Удалить все* в меню *Доп. операции*.

## Обмен записями календаря

Телефон позволяет передавать и принимать события и задания календаря по каналу связи *Bluetooth*, через ИК-порт и в графических сообщениях.

### Для передачи события или задания

1. Прокрутите список событий и заданий на определенную дату до требуемой записи, **Еще**.
2. Выберите *Передать*.
3. Выберите способ передачи.

### Для приема события или задания календаря

1. В режиме ожидания нажмите **Еще** и выберите *Вкл. Bluetooth* или *Вкл. ИК-порт*.  
В телефоне включается ИК-порт или канал связи *Bluetooth*.
2. На дисплей выводится запрос *Добавить событие?* или *Добавить задание?* Нажмите **Да** для сохранения события или задания в календаре.

Если память календаря заполнена, для сохранения новых записей необходимо удалить часть старых записей календаря.

### Поиск события или задания

Функция поиска позволяет найти событие или задание, содержащее определенный текст.

#### *Для поиска события или задания*

1. Выберите *Организатор, Календарь, Доп. операции, Поиск*.
2. Выберите объекты поиска – события или задания (если они сохранены в календаре), **ОК**.
3. Выберите текст, который требуется найти, **ОК**.  
На дисплей выводятся события или задания, в которых содержится заданный текст. Нажмите **Еще**, чтобы просмотреть, изменить, удалить, перенести, передать или скопировать событие или задание.

### Диктофон

Функция диктофона предназначена для записи голосовых сообщений и телефонных разговоров. Записываются голоса всех участников разговора. Запись прекращается, когда один из абонентов завершает вызов.

Диктофонные записи хранятся в памяти телефона и остаются доступными после замены SIM-карты.

**Примечание.** *В некоторых странах закон обязывает сообщать собеседнику о том, что его голос записывается.*

#### *Для записи телефонного разговора*

1. Нажмите джойстик во время разговора.
2. Выберите *Записать*.

#### *Для начала записи*

1. Выберите *Картинки и звуки, Диктофон*.
2. Дождитесь тонального сигнала. Во время записи на дисплей выводится сообщение *Выполняется запись* и продолжительность текущей записи.

#### *Для остановки записи*

Нажмите **Стоп**.

**Совет.** *Для управления диктофоном можно использовать команды, подаваемые голосом. См. раздел “Управление голосом” на стр. 35.*

Запись останавливается автоматически при поступлении входящего вызова или при завершении вызова. За несколько секунд до заполнения памяти диктофона телефон подает тональный сигнал.

#### *Для прослушивания записей*

1. Выберите *Картинки и звуки, Мои звуки*.
2. Выделите запись, которую вы хотите прослушать, **Воспроизв.**

#### *Для передачи диктофонной записи*

1. Выберите *Картинки и звуки, Мои звуки*.
2. Выделите требуемую запись.
3. Нажмите **Еще** и выберите *Передать*.

#### *Для удаления или переименования записи*

1. Выберите *Картинки и звуки, Мои звуки*.
2. Найдите запись, которую требуется удалить или переименовать.
3. Выделив запись, нажмите **Еще**.
4. Выберите *Удалить* или *Переименовать*.

## **Развлечения**

В телефон встроено несколько развлекательных приложений и игр. В некоторые игры играют вдвоем либо на одном телефоне, либо на двух телефонах, соединенных по каналу связи *Bluetooth* или через ИК-порт. В телефон можно также загружать новые игры и приложения. В некоторых играх и приложениях предусмотрена функция справки.

#### *Для запуска приложения*


1. Выберите *Развлечения, Игры и прочее*.
2. Выделите приложение, **Начать**.

#### *Для загрузки приложения*

1. Выберите *Развлечения, Игры и прочее*.
2. Выберите *Нов.приложения, На стр.*

**Примечание.** *Размер объектов не должен превышать объема свободной памяти телефона. См. раздел “Проверка состояния памяти” на стр. 34. Игры Java также являются приложениями.*

#### *Для начала и завершения игры*

1. Выберите *Развлечения, Другие игры*.
2. Выберите игру, **Начать**.
3. Для просмотра текста справки выберите *Справка*.
4. Для завершения игры нажмите .

#### *Для загрузки игры*

1. Выберите *Развлечения, Другие игры*.
2. Выберите *Новые игры*, **На стр.**

**Совет.** Для получения дополнительных сведений об игре нажмите **Еще**.

#### **Заметки**

Для записи важной информации в телефоне можно создавать заметки. Заметки можно добавлять, изменять, удалять и передавать. Телефон позволяет сохранить 10 заметок.

#### *Для добавления заметки*

1. Выберите *Органайзер, Заметки, Новая заметка*, **Добавить**.
2. Введите текст заметки, **ОК**.

#### *Для просмотра заметок*

1. Выберите *Органайзер, Заметки*.
2. На дисплей выводится список, содержащий начальные фрагменты заметок. Выберите заметку, которую вы хотите просмотреть.

#### **Установленная заметка**

Заметка может отображаться на дисплее в режиме ожидания.

#### *Для отображения заметки в режиме ожидания*

1. Нажмите **Еще** и выберите *Установ. заметку*.
  2. Выберите заметку, которая будет выведена на дисплей в режиме ожидания, или выберите *Новая заметка* для ввода новой заметки.
- Если заметка не помещается на дисплее целиком, нажмите **Еще**, *Показ. заметку*.
  - Для отключения отображения заметки в режиме ожидания нажмите **Еще**, *Скрыть заметку*.

## Обмен заметками

Заметки можно передавать и принимать по каналу связи *Bluetooth*, через ИК-порт или в графических сообщениях.

### *Для передачи заметки*

1. Выделите заметку и нажмите **Еще** для доступа к меню функций.
2. Выберите *Передать*.
3. Выберите способ передачи.

### *Для приема заметки*

1. В режиме ожидания нажмите **Еще** и выберите *Вкл. Bluetooth* или *Вкл. ИК-порт*.  
В телефоне включается ИК-порт или канал связи *Bluetooth*.
2. На дисплее появится запрос *Добавить заметку?* Нажмите **Да** для сохранения заметки в списке заметок.

## Защита

### Блокировка SIM-карты

Функция блокировки SIM-карты защищает от несанкционированного использования только абонентскую подписку, но не сам телефон. При замене SIM-карты телефон будет работать и с новой SIM-картой.

Большинство SIM-карт продается с установленной блокировкой. Если блокировка SIM-карты установлена, при каждом включении телефона необходимо вводить код PIN (персональный идентификационный номер).

При вводе неверного кода PIN три раза подряд SIM-карта блокируется. Блокировка карты сопровождается сообщением *Код PIN заблокирован*. Для разблокирования SIM-карты используется код PUK (персональный деблокировочный ключ), который так же, как и код PIN, предоставляется оператором сотовой сети.



### Для разблокирования SIM-карты

1. На дисплей выводится сообщение *Код PIN заблокирован*.
  2. Введите код PUK, **OK**.
  3. Введите новый 4...8-значный код PIN, **OK**.
  4. Введите новый код PIN еще раз для подтверждения, **OK**.
- Для изменения кода PIN выберите *Настройки, Блокировка, Блокировка SIM, Изменить PIN*.

**Примечание.** Если на дисплее появилось сообщение “Коды не совпадают”, это означает, что новый код PIN введен неверно. Если появилось сообщение “Неверный код PIN”, а затем “Старый код PIN:”, это означает, что неверно введен старый код PIN.

- Для изменения кода PIN2 выберите *Настройки, Блокировка, Блокировка SIM, Изменить PIN2*.

### Включение и отключение блокировки SIM-карты

1. Выберите *Настройки, Блокировка, Блокировка SIM, Защита*.
2. Выберите *Вкл.* или *Откл.*
3. Введите код PIN, **OK**.

### Блокировка телефона

Функция блокировки телефона служит для предотвращения несанкционированного использования телефона в случае его кражи и замены SIM-карты. В новом телефоне эта функция отключена. Установленный по умолчанию код блокировки (0000) можно изменить на любой 4...8-значный персональный код. Функция блокировки телефона может быть постоянно включена или отключена, либо может включаться автоматически.

### Когда блокировка телефона включена

Если блокировка телефона активна, при каждом включении телефона на дисплей выводится сообщение *Телефон заблокирован*. Для того, чтобы телефон можно было использовать, необходимо ввести код блокировки и нажать **Да**.

### Режим автоматической блокировки

В режиме автоматической блокировки телефона вводить код блокировки требуется только в случае установки в телефон другой SIM-карты.

- Для изменения кода блокировки телефона выберите *Настройки, Блокировка, Блокир. тлф, Изменить код*.

**Примечание.** *Не забудьте новый код блокировки! В случае утраты нового кода для восстановления работоспособности телефона его придется передать местному представителю Sony Ericsson.*

### *Для установки режима блокировки телефона*

1. Выберите *Настройки, Блокировка, Блокир. тлф, Защита*.
2. Выберите вариант.
3. Введите код блокировки телефона, **ОК**.

## Устранение неполадок

В этой главе перечислены основные неполадки, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. В некоторых случаях необходимо обращаться к провайдеру, однако большинство неполадок можно устранить самостоятельно.

### Телефон не включается

Зарядите или замените аккумулятор. См. раздел “Сведения о SIM-картах и аккумуляторах” на стр. 5.

### Отсутствует индикация зарядки

При зарядке полностью разряженного или длительное время не использовавшегося аккумулятора индикация зарядки может появиться лишь через 30 минут после начала зарядки.

### Язык меню

Если сообщения выводятся на иностранном языке, выберите автоматический режим установки языка (язык определяется SIM-картой); для этого нажмите **←**, 8888, **→** в режиме ожидания. Для выбора английского языка нажмите **←**, 0000, **→** в режиме ожидания.

### Функции меню, отображаемые серым цветом

Серый цвет текста обозначает, что функция в данный момент не доступна (например, по условиям подписки или потому, что не установлен какой-либо параметр).

Поскольку передача тем, картинок и мелодий, охраняемых законом об авторских правах, запрещена, в некоторых случаях меню *Передать* может быть не доступно.



### Сообщения об ошибках

#### Установите SIM-карту

В телефоне отсутствует или неправильно установлена SIM-карта. Установите SIM-карту. См. раздел “Сведения о SIM-картах и аккумуляторах” на стр. 5.

#### Установите верную SIM-карту

Телефон установлен для работы только с определенными SIM-картами. Установите подходящую SIM-карту.

### Только SOS

Телефон находится в зоне обслуживания сети, но доступ в эту сеть запрещен. При этом в некоторых сетях разрешаются вызовы по международному номеру службы экстренной помощи 112. См. раздел “Вызов службы экстренной помощи” на стр. 27.

### Нет сети

Телефон находится за пределами зоны обслуживания сети, либо радиосигнал в точке приема слишком слабый. Необходимо переместить телефон в точку с более сильным радиосигналом.

### Неверный код PIN/Неверный код PIN2

Введен неправильный код PIN или PIN2. Введите правильный код PIN или PIN2, **Да**. См. раздел “Блокировка SIM-карты” на стр. 93.

### Коды не совпадают

В случае замены защитного кода (например, кода PIN) необходимо подтвердить новый код путем его повторного ввода. Два введенных кода не совпадают. См. раздел “Блокировка SIM-карты” на стр. 93.



### Код PIN заблокирован/Код PIN2 заблокирован

Неверный код PIN или PIN2 введен три раза подряд. Процедура разблокирования телефона описана в разделе “Блокировка SIM-карты” на стр. 93.

### Код PUK блокирован. Свяжитесь с оператором.

Неверный персональный деблокировочный ключ (код PUK) введен 10 раз подряд. Обратитесь к провайдеру или оператору сотовой сети.

### Телефон заблокирован

Телефон заблокирован. Процедура разблокирования телефона приведена в разделе “Блокировка телефона” на стр. 94.

### Код блок. тлф:

Изготовитель устанавливает код блокировки телефона 0000. Этот код можно изменить на любой 4...8-значный код. См. раздел “Блокировка телефона” на стр. 94.

### Номер запрещен

Включена функция “Разрешенные номера”, а набираемый номер не входит в список разрешенных номеров. См. раздел “Разрешенные номера” на стр. 48.

### Зарядка, неизвестный аккумулятор

В телефон установлен аккумулятор, который не входит в список аккумуляторов, рекомендованных компанией Sony Ericsson. См. раздел “Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации” и “Гарантия”.

# Дополнительная информация

## Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации

Перед началом работы с мобильным телефоном **обязательно** прочитайте данный раздел.



### ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Бережно обращайтесь с изделием и храните его в чистом и незапыленном месте.
- Не подвергайте изделие воздействию жидкости и влаги.
- Не подвергайте изделие воздействию чрезмерно высоких или низких температур.
- Не размещайте изделие рядом с открытым пламенем, не курите во время разговора.



- Не роняйте и не пытайтесь изогнуть изделие.
- Не раскрашивайте изделие.
- Не пользуйтесь мобильным телефоном около медицинского оборудования без разрешения персонала.

- Выключайте изделие, находясь в самолете или рядом с ним, а также в местах, где вывешены плакаты с требованием "выключить приемопередающие устройства".

- Не включайте изделие в районах с потенциально взрывоопасной атмосферой.



- Не кладите изделие и не устанавливайте радиооборудование над подушкой безопасности автомобиля или в зоне ее раскрытия.

- Не пытайтесь разобрать изделие. К выполнению работ по обслуживанию допускаются только специалисты, имеющие сертификат компании Sony Ericsson.



## АНТЕННА

Используйте антенну, предназначенную специально для данной модели телефона Sony Ericsson.

Использование антенн другого типа и модификация антенны могут привести к нарушению требований нормативных документов вследствие ухудшения качества работы и превышения норм радиочастотного излучения (см. ниже).

## ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С ТЕЛЕФОНОМ

Держите телефон обычным образом, так же, как и любой другой. Не прикасайтесь к верхней части телефона во время разговора - это может привести к ухудшению качества связи, повышению излучаемой мощности сверх необходимой и к уменьшению времени работы телефона в режиме разговора и в режиме ожидания.

## ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ (РЧ) ЭНЕРГИИ И КОЭФФИЦИЕНТ SAR

Мобильный телефон является устройством, которое выполняет прием и передачу радиосигналов малой мощности. Во включенном состоянии он принимает и излучает радиочастотные сигналы (радиоволны).

Правительственными органами многих стран приняты исчерпывающие рекомендации по безопасности, разработанные международными научными организациями, такими как ICNIRP

(Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения) и IEEE (Институт инженеров по электротехнике и электронике), на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Эти рекомендации определяют допустимые уровни радиочастотного облучения для населения.

Эти предельные уровни облучения не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от возраста и состояния здоровья с учетом погрешностей измерений.

Для определения уровня облучения, поглощаемого телом человека при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Измерение коэффициента SAR выполняется в лабораторных условиях при максимальной мощности передатчика телефона, указанной в технических характеристиках, однако фактическое значение уровня SAR для работающего мобильного телефона может оказаться значительно ниже. Это обусловлено тем, что конструкция мобильного телефона предусматривает работу при минимальной мощности, достаточной для установления соединения с сетью.

Изменение значения SAR в пределах, указанных в рекомендациях по уровням облучения радиочастотной энергией, не означает изменения

степени безопасности. Несмотря на то, что уровни SAR различных моделей мобильных телефонов отличаются, все модели мобильных телефонов Sony Ericsson сконструированы в строгом соответствии с требованиями рекомендаций по уровням облучения радиочастотной энергией.

Для стран/регионов, в которых принято предельное значение SAR, рекомендованное Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP), наибольшее значение коэффициента SAR для данной модели телефона, полученное при испытаниях, проведенных компанией Sony Ericsson, составляет 0,88 Вт/кг с усреднением по десяти (10) граммам ткани в случае, когда телефон находится около уха пользователя.

### УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, которые ограничивают использование мобильных телефонов при управлении автомобилем или требуют использования оборудования громкой связи. Рекомендуется использовать оборудование громкой связи, изготовленное компаниями Ericsson или Sony Ericsson специально для данной модели мобильного телефона. Помните, что поскольку мобильный телефон может создавать помехи работе электронных устройств, некоторые изготовители автомобилей запрещают пользоваться

мобильными телефонами в салоне автомобиля, если телефон не подключен к оборудованию громкой связи с внешней антенной.

Сосредоточьтесь на управлении автомобилем; если позволяют условия движения, перед ответом на вызов или посылкой вызова остановите автомобиль.

### ПЕРСОНАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА

Мобильные телефоны могут влиять на работу имплантированных кардиостимуляторов и других вживленных устройств. Не носите телефон рядом с кардиостимулятором, например, в нагрудном кармане. При разговоре держите телефон со стороны, противоположной стимулятору. Риск интерференции снижается до минимума при расстоянии между телефоном и стимулятором более 15 сантиметров. Как только вы почувствовали, что телефон влияет на работу стимулятора, немедленно выключите аппарат. Подробные разъяснения можно получить у кардиолога.

Информация по другим медицинским устройствам предоставляется изготовителем соответствующего оборудования.

## ДЕТИ

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С ТЕЛЕФОНОМ И АКСЕССУАРАМИ! ДЕТИ МОГУТ НАНЕСТИ ТРАВМУ СЕБЕ ИЛИ ДРУГИМ, А ТАКЖЕ ПОВРЕДИТЬ ТЕЛЕФОН. ТЕЛЕФОН И АКСЕССУАРЫ СОДЕРЖАТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ РЕБЕНОК МОЖЕТ ВДОХНУТЬ ИЛИ ПРОГЛОТИТЬ.



## УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Запрещается выкидывать изделие вместе с бытовым мусором. Электронные устройства следует уничтожать в соответствии с правилами, установленными местными органами власти.



## ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Подключайте блок питания только к электросети, указанной в маркировке блока питания. Располагайте провод так, чтобы не наступить на него и не повредить. Во избежание поражения электрическим током перед чисткой блока питания отключите его от сети. Не используйте сетевой блок питания на улице или в сырых помещениях. Запрещается переделывать сетевой провод и сетевую вилку. Если вилка не подходит к сетевой розетке, обратитесь к квалифицированному электрику и установите подходящую розетку.

## ВЫЗОВ СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

Мобильные телефоны используют радиосигналы, что не может гарантировать связь при любых условиях. Поэтому для обеспечения абсолютной надежности в жизненно важных ситуациях (например, при необходимости срочного вызова врача) нельзя полагаться только на радиотелефон.

Экстренные вызовы могут не поддерживаться в некоторых сетях либо быть несовместимыми с сетевыми настройками или настройками телефона. Дополнительную информацию можно получить у провайдера.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРОВ

Рекомендуется полностью зарядить аккумулятор прежде, чем включать телефон первый раз. Зарядка аккумулятора возможна при температуре от +5 °C до +45 °C.

Новый или долго не использовавшийся аккумулятор может заряжаться не полностью в течение первых нескольких циклов зарядки-разрядки.

Длительность работы аккумулятора в режиме разговора и в режиме ожидания зависит от текущих условий приема/передачи. Если мобильный телефон используется недалеко от базовой радиостанции, он потребляет меньше энергии, поэтому время работы в режиме разговора и в режиме ожидания увеличивается.

- **Внимание!** Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания – взрывоопасно!
- Используйте фирменные аккумуляторы и зарядные устройства Ericsson или Sony Ericsson, предназначенные специально для данной модели мобильного телефона. Зарядные устройства других изготовителей могут не обеспечивать полной зарядки аккумулятора, кроме того, возможен перегрев аккумулятора. Применение зарядных устройств и аккумуляторов других изготовителей создает угрозу безопасности.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию влаги.
- Не допускайте соприкосновения металлических контактов аккумулятора с другими металлическими предметами. Короткое замыкание повредит аккумулятор.
- Не разбирайте и не переделывайте аккумулятор.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию высокой температуры (повышение температуры сверх +60 °C запрещено). Максимальная емкость аккумулятора достигается при комнатной температуре.



- Перед отсоединением аккумулятора выключите телефон.
- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
- Используйте аккумулятор только по назначению.
- Не проверяйте зарядку аккумулятора языком. Электролит аккумулятора токсичен.



#### УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Аккумуляторы следует уничтожать в соответствии с установленными правилами; необходимую информацию можно получить в местном центре обслуживания потребителей (Sony Ericsson Customer Care Center).

Запрещается выкидывать аккумулятор вместе с бытовым мусором. Если возможно, пользуйтесь услугами специализированных организаций по утилизации аккумуляторов.



#### Гарантия

Компания Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden (далее – Sony Ericsson) предоставляет данную гарантию на мобильный телефон и фирменные аксессуары, входящие

в комплект поставки мобильного телефона (далее – “Изделие”).

В случае, если Изделию компании Sony Ericsson потребуется гарантийное обслуживание, следует вернуть его по месту приобретения либо получить дополнительную информацию в местном центре обслуживания потребителей (Sony Ericsson Customer Care Center) (возможно, потребуется оплата местных тарифов) или на Web-сервере [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com).

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

В соответствии с условиями данной гарантии компания Sony Ericsson гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки на момент первичной продажи Изделия изготовителем и в течение следующего одного (1) года.

### ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Если при нормальной эксплуатации Изделия в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты в конструкции, материалах, комплектующих или сборке, местные дилеры или сервисные центры Sony Ericsson в стране\*, где было приобретено Изделие, по своему усмотрению отремонтируют или заменят Изделие согласно перечисленным ниже условиям.

Компания Sony Ericsson и ее представители оставляют за собой право взимать определенную плату в случае, если дефект Изделия не подпадает под изложенные ниже условия настоящей гарантии.

Следует иметь в виду, что при ремонте или замене Изделия не исключена возможность потери загруженных данных и/или персональных настроек.

### УСЛОВИЯ

1. Гарантия предоставляется только при предъявлении вместе с подлежащим ремонту или замене Изделием подлинного гарантийного талона, выданного продавцом первичному покупателю, где указаны серийный номер\*\* Изделия и дата его приобретения. Компания Sony Ericsson оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если после первичного приобретения Изделия у продавца данная информация была утрачена или изменена.
2. На отремонтированное или замененное компанией Sony Ericsson Изделие предоставляется гарантия на остаток первоначального гарантийного срока или на девяносто (90) дней с даты ремонта или замены в зависимости от того, какой срок больше. Ремонт или замена могут выполняться с использованием функционально эквивалентных отремонтированных деталей. Замененные детали или компоненты становятся собственностью компании Sony Ericsson.

3. Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате нормального износа Изделия, а также неправильного обращения с Изделием, включая (но не ограничиваясь этим) использование Изделия не по назначению и с нарушением инструкций Sony Ericsson по эксплуатации и обслуживанию Изделия. Данная гарантия не распространяется также на неисправности Изделия, возникшие в результате несчастного случая, аппаратной или программной модификации или регулировки, стихийного бедствия и воздействия влаги.
4. Поскольку сотовая сеть, для работы в которой предназначено Изделие, поддерживается оператором, независимым от компании Sony Ericsson, компания Sony Ericsson не несет ответственности за неполадки, связанные с работой сотовой системы, ее доступностью, зоной обслуживания, услугами и т. д.
5. Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате установки дополнительных компонентов, модификация или ремонта Изделия, а также вскрытия Изделия лицами, не уполномоченными компанией Sony Ericsson.
6. Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате использования аксессуаров или другого периферийного оборудования, которые не являются фирменными аксессуарами, изготовленными компаниями Ericsson или Sony Ericsson специально для данной модели мобильного телефона.
7. Гарантия не распространяется на Изделия с поврежденной пломбой.
8. НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ДАННОМ ПЕЧАТНОМ ТЕКСТЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ SONY ERICSSON, А ТАКЖЕ ДЕРЖАТЕЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИЙ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ УЩЕРБ.



## ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОЛНОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА МОГУТ БЫТЬ ОСПОРЕНЫ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Законодательства некоторых стран не допускают исключений или ограничений на возмещение косвенного или впоследствии возникшего ущерба, а также ограничения срока действия подразумеваемых гарантий, поэтому указанные выше ограничения или исключения могут на вас не распространяться.

Данная гарантия не затрагивает как юридических прав потребителя согласно применимому действующему законодательству, так и прав потребителя по отношению к продавцу, вытекающих из договора купли-продажи.

### \* СТРАНЫ ЕС

Если Изделие приобретено в одной из стран ЕС, обслуживание Изделия в течение гарантийного срока в соответствии с изложенными выше условиями производится в любой стране ЕС, где аналогичные изделия продаются уполномоченными дистрибьюторами компании Sony Ericsson. Для того, чтобы выяснить, продается ли Изделие в данной стране ЕС, обратитесь в местный центр обслуживания потребителей (Sony Ericsson Customer Care

Centre). Примите во внимание, что некоторые виды обслуживания могут быть выполнены только в той стране, где Изделие было приобретено первоначально, например, в силу того, что конструкция и внешний вид Изделия могут отличаться от аналогичных моделей, продаваемых в других странах ЕС. Изделия с заблокированными SIM-картами не подлежат ремонту.

\*\* В некоторых странах требуется представить дополнительные данные, которые должны быть четко указаны в подлинном свидетельстве о приобретении.

### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



## Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of  
**Nya Vattentorget**  
**S-221 88 Lund, Sweden.**

declare under our sole responsibility that our product

### **Sony Ericsson type AAB-1021012-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, August 2003

*Place & date of issue*



CE 0682

*Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS*

Изделие удовлетворяет требованиям Директивы R&TTE (99/5/EC).

## Значки на дисплее

Приведенные в таблице значки могут появляться на дисплее в меню или в режиме ожидания.

### Значок Описание

*Значки на рабочем столе*



Персональная телефонная книга.



Работа с текстовыми, графическими, голосовыми сообщениями и сообщениями электронной почты.



Информация о продолжительности и стоимости вызовов, а также о текущем вызове.



Обработка текущих вызовов. Меню доступно только в режиме разговора.



Функции камеры.



Работа с картинками, звуками и темами.



Персональные настройки (профили, дисплей, язык, время и защита).

**Значок Описание**



Доступ к Интернет-услугам.



Календарь, будильник и другие полезные функции.



Прием объектов по каналу связи *Bluetooth* и через ИК-порт; сети, параметры передачи данных, параметры WAP и аксессуары.



Список контактов для быстрого доступа.



Услуги оператора.



Игры и приложения.

*Режим ожидания*



Значок рабочего стола.



Заметка, установленная для отображения на дисплее в режиме ожидания.



Мощность принимаемого сигнала сотовой сети GSM.

**Значок Описание**



Телефон находится в зоне обслуживания GPRS.



Телефон находится в зоне обслуживания GPRS, услуги GPRS можно использовать.



Телефон работает в зоне повышенных тарифов.



Состояние аккумулятора.



Прием входящих вызовов невозможен.



Входящий вызов был оставлен без ответа.



Включен режим переадресации всех входящих вызовов на заданный телефонный номер.



Входящие вызовы не принимаются или принимаются только вызовы от абонентов, номера которых внесены в список.



Отключены все звуковые сигналы, за исключением сигналов будильника и таймера.

**Значок Описание**

Будильник установлен и включен.



Таймер установлен, идет отсчет времени.



Выбран профиль, отличный от профиля “Обычный”.



Включена блокировка клавиатуры.



Включена блокировка SIM-карты или блокировка телефона. Установлено защищенное WAP-соединение.



Получено текстовое сообщение.



Получено сообщение электронной почты.



Получено графическое сообщение.



Получено голосовое сообщение.



Получено сообщение WAP-провайдера (push-услуги).

**Значок Описание**

Включен ИК-порт.



Выполняется передача данных через ИК-порт.



Активен сеанс GPRS.



Для исходящих вызовов используется линия 1.



Для исходящих вызовов используется линия 2.



Сотовая сеть не обеспечивает шифрования.



Сеть является предпочтительной, и ее можно использовать.



Сеть является запрещенной, и использовать ее нельзя.










Телефон находится в зоне обслуживания домашней сети, и эту сеть можно использовать.






Текущий вызов.











**Значок Описание**

-  Активна функция *Bluetooth*.
-  Минигарнитура *Bluetooth*, добавлена в список устройств.
-  Телефон *Bluetooth*, добавлен в список устройств.
-  Компьютер *Bluetooth*, добавлен в список устройств.
-  Принтер *Bluetooth*, добавлен в список устройств.
-  Карманный компьютер *Bluetooth*, добавлен в список устройств.
-  Другое устройство *Bluetooth*.

*Календарь*

-  Событие календаря – встреча.
-  Событие календаря – дата.
-  Событие календаря – путешествие.

**Значок Описание**

-  Событие календаря – каникулы.
-  Событие календаря – годовщина.
-  Событие календаря – разное.
-  Задание – разное.
-  Событие календаря, запланированное на весь день.
-  Для события календаря установлена звуковая сигнализация.
-  Задание – телефонный разговор.
-  Завершенное задание в календаре.
-  Задание или сообщение с высоким приоритетом.
-  Задание или сообщение с низким приоритетом.

**Значок Описание**

*Телефонная книга*



Домашний телефонный номер в телефонной книге.



Рабочий телефонный номер в телефонной книге.



Номер мобильного телефона в телефонной книге.



Адрес электронной почты в телефонной книге.



С контактом связана картинка.

*Сообщения*



Текстовое сообщение сохранено на SIM-карте.



Голосовое сообщение, которое еще не прослушано.



Непрочитанное сообщение.



В сообщении вложена тема.

**Значок Описание**



Прочитанное сообщение.



В памяти телефона сохранена только часть прочитанного сообщения электронной почты.



В памяти телефона сохранена только часть непрочитанного сообщения электронной почты или мультимедийного сообщения.



Прочитанное сообщение, которое будет удалено при очередном подключении к серверу.



Непрочитанное сообщение, которое будет удалено при очередном подключении к серверу.












Поврежденное сообщение.












Прочитанное графическое сообщение.








Непрочитанное графическое сообщение.

Значок	Описание
	Неотправленное сообщение.
	Отправленное сообщение.
	Сообщение прочитано адресатом.
	Сообщение доставлено адресату.
	Отправленное сообщение, для которого истек срок доставки или которое было отклонено адресатом.
	Шаблон сообщения, запрограммированный изготовителем (нераз редактируемый).
	Шаблон сообщения, введенный пользователем.
	Воспроизводится графическое сообщение.
	Воспроизведение графического сообщения остановлено.




Значок	Описание
	Воспроизведение графического сообщения приостановлено.
	Отображение картинки невозможно.
	В графическое сообщение вложена визитная карточка.
	В графическое сообщение вложено событие.
	В графическое сообщение вложена тема.
	Графическое сообщение содержит мелодию.
	Графическое сообщение содержит записанный звуковой фрагмент.
	Курсор в графическом сообщении.
	Дополнительные параметры сообщений.

## Значок Описание

### *Инф. о вызовах*



-  Непринятый вызов в списке вызовов.
-  Принятый вызов в списке вызовов.
-  Набранный номер в списке вызовов.
-  Номер сохранен на SIM-карте.
-  Активна функция “волшебного слова”.

### *Мультимедиа*





-  Мелодия типа “Г”, сохраненная в папке “Мои звуки”.
-  Мелодия типа “е”, сохраненная в папке “Мои звуки”.
-  Полифоническая мелодия, сохраненная в папке “Мои звуки”.

## Значок Описание

### *Камера*

-  Фотография увеличенного формата.
-  Фотография обычного формата.

### *Ввод текста*

-  Режим ввода T9.
-  Прописные и строчные буквы.
-  Прописные буквы.
-  Строчные буквы.



# Алфавитный указатель

## В

Bluetooth, канал беспроводной связи 79

## G

GPRS 71

## M

MMS 54

## S

SIM-карта 12

блокировка 93

копирование контактов 33

разблокирование 94

SMS, см. текстовые сообщения 51

## W

WAP 76

закладки 77

защита данных 72

параметры 66

параметры (вручную) 68

параметры (мастер) 67

параметры (текстовое сообщение) 67

функции 77

## A

аккумулятор 5

## Б

блокировка

SIM-карта 93

клавиатура 25

телефон 94

будильник 84

быстрые клавиши 9

быстрый набор номера 34

## В

вибровыводы 23

визитные карточки 32, 33

включение/выключение

телефона 6

волшебное слово 38

время и дата 23

вызовы

автоматический повторный

набор номера 27

быстрый набор номера 34

группы 32

запрет 47

международные 27

непринятые 28

ответ 6, 28

отклонение 28

переадресация 42

переключение в режим

удержания на линии 43

посылка 6, 26

прием 6, 28

прием вызовов 49

разрешенные номера 48

служба экстренной помощи 27

список вызовов 29

вызовы в формате данных 83

## Г

гарантия 102

голосовая почта 41

графические сообщения 54, 66

графический редактор 19

группы 32

закрытые группы 48

конференция 44

## **Д**

две телефонные линии 45  
диктофон 90  
дисплей  
    значки 106  
    контрастность 23  
    подсветка 23  
    язык 23  
длинные сообщения 53  
длительность вызовов 41

## **Е**

ежеминутный сигнал 23

## **З**

загрузка 78  
закладки 77  
заметки 92  
защита данных, WAP 72  
звучание клавиш 23  
зеркало 65  
значки (на дисплее) 106

## **И**

игры 91  
ИК-порт 82

интерактивные услуги 12  
Интернет, см. WAP 76  
информация базовой станции 60  
информация оператора 59

## **К**

календарь 87  
калькулятор 85  
камера 63  
картинки 17  
    изменение 18  
    обмен 19  
    создание 19  
клавиатура, блокировка 25  
клавиши быстрого доступа 9  
код PIN  
    ввод 6  
    изменение 94  
код PIN2, изменение 94  
код PUK 94  
код доступа Bluetooth 80  
контакты 30, 58  
контрастность (дисплей) 23  
конференция 44

## **М**

международные вызовы 27  
международный номер службы экстренной помощи 27  
мелодии, см. сигналы вызова 21  
минигарнитура 24  
мобильный Интернет, см. WAP 76  
мои друзья 57  
мои номера 24

## **Н**

набор номера голосом 36  
непринятые вызовы 28

## **О**

обычный ввод текста 14  
ограничение приема сообщений 57  
ответ на вызов голосом 37  
отключение сигнала вызова 21

## **П**

памятка кодов 86  
переадресация вызовов 42  
перемещение по меню 7

персональный сигнал вызова 22  
повторный набор номера 27  
    из списка вызовов 29  
приветствие 24  
профили 25

**Р**  
рабочий стол 7  
развлечения 91  
разрешенные номера 48  
режим ответа 24  
рисование картинки 19

**С**  
сброс 26  
свой номер 24  
секундомер 85  
сети 6, 49  
сигналы вызова 21  
синхронизация 82  
служба мультимедийных  
сообщений 54  
служба экстренной помощи,  
вызов 27  
сообщения об ошибках 96  
справка 12

стоимость вызовов 41  
    ежеминутный сигнал 23  
ограничение стоимости  
разговоров 42  
телефонная карта 46

**Т**  
таймер 85  
текстовые сообщения 51  
    шлюз электронной почты 70  
телефонная книга 30  
    проверка состояния памяти 34  
телефон, блокировка 94  
темы дисплея 17  
T9, метод ввода текста 15

**У**  
управление голосом 35

**Ф**  
факс, передача и прием 83  
фоновый рисунок 18  
форматирование текста 52  
фотосъемка 63  
функции клавиш 8

**Ш**  
шаблоны 53

**Э**  
экранная заставка 20  
электронная почта 60  
    параметры 66, 70, 74  
    шлюз 70

**Я**  
язык меню 23